HT-F5500
HT-F5550

5.1kanalų „Blu-ray™" namų pramogų sistema

Naudojimo instrukcija

Įsivaizduokite **galimybes**

Dėkojame, kad įsigijote šį SAMSUNG gaminį.
Norėdami gauti daugiau paslaugų,
užregistruokite jį interneto svetainėje

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Įspėjimas

NORĖDAMI SUMAŽINTI ELEKTROS ŠOKO PAVOJŲ, NENUIMKITE DANGTELIO (ARBA GALIBĖS DALIES). PRIETAISO VIDUJE NĖRA DALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI AR KEISTI VARTOTOJAS. REMONTĄ PATIKĖKITE KVALIFIKUOTIEMS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SPECIALISTAMS.

Šis simbolis reiškia, kad produkto viduje yra pavojinga įtampa, kuri gali sukelti elektros šoką arba sužeisti.	**DĖMESIO:** NORĖDAMI IŠVENGTI ELEKTROS ŠOKO, PLAČIĄ KIŠTUKO GELEŽTĘ TAIKYKITE Į PLATŲ KIŠTUKO LIZDĄ, IR PILNAI ĮKIŠKITE KIŠTUKĄ.	Šis simbolis reiškia svarbias produkto naudojimo instrukcijas.

ĮSPĖJIMAS

- Norėdami sumažinti elektros šoko pavojų, nelaikykite prietaiso lietuje ar drėgmėje.

DĖMESIO

- Saugokite įrenginį nuo tyškančių skysčių. Nestatykite ant jo indų pripildytų skysčiais, pvz.: vazų.
- Maitinimo laido kištukas yra naudojamas įrenginio išjungimui, todėl turi būti lengvai prieinamas bet kuriuo metu.
- Šis įrenginys visada turi būti jungiamas į kintamosios srovės elektros lizdą su įžeminimu.
- Norint atjungti įrenginį nuo maitinimo, kištukas turi būti ištrauktas iš maitinimo lizdo, todėl jis turi būti lengvai pasiekiamas.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS

Šis kompaktinių diskų grotuvas klasifikuojamas kaip 1 KLASĖS LAZERINIS PRODUKTAS.
Neteisingas valdymas, reguliavimas ar kitokių, nei nurodyta, procedūrų atlikimas, gali sukelti pavojingą radiacijos spinduliavimą.

ĮSPĖJIMAS

- NEMATOMA LAZERINĖ RADIACIJA, KAI ĮRENGINYS ATIDARYTAS IR TARPINIAI UŽRAKTAI NEVEIKIA. VENGITE SPINDULIŲ POVEIKIO.

Diskų laikymas ir naudojimas

- Disko laikymas
  - Ant disko esantys pirštų antspaudai ar įbrėžimai gali pabloginti jo garso ar vaizdo kokybę bei sukelti šokinėjimą.

  - Stenkitės neliesti įrašyto disko paviršiaus.
  - Laikykite diską už kraštų, kad ant paviršiaus nepatektų pirštų antspaudų.
  - Neklijuokite ant disko popieriaus ar lipnios juostos.
- Diskų valymas
  - Jeigu ant disko pateko pirštų antspaudų ar purvo, nuvalykite jį švelniu valikliu atskiestu vandeniu ir nušluostykite minkšta šluoste .

  - Valykite švelniai braukdami iš vidaus į išorę.
  - Diskų laikymas
    - Nelaikykite tiesioginiuose saulės spinduliuose.
    - Laikykite vėsioje vėdinamoje patalpoje.
    - Laikykite švariame apsauginiame dėkle, vertikalioje padėtyje.

Naudojimo įspėjimai

- Nelaikykite įrenginio vietose, kur ant jo gali lašėti ar užtykšti vanduo. Nestatykite ant jo daiktų, pripildytų vandens, pvz.: vazų..
- Norėdami visiškai išjungti įrenginį, turite ištraukti kištuką iš elektros lizdo. Todėl kištukas bet kuriuo metu turi būti lengvai ir greitai prieinamas.
- Nelieskite kištuko drėgnomis rankomis. Tai gali sukelti elektros šoką.
- Į tą patį elektros lizdą nejunkite keleto įrenginių. Lizdo perkrova gali sukelti perkaitimą ir gaisrą.
- Lentynos priežiūra
  - Prieš jungdami kitus prietaisus, išjunkite įrenginį.
  - Jeigu įrenginys arba diskas laikomas šaltoje temperatūroje, gali susidaryti kondensatas. Jeigu įrenginys transportuojamas žiemos metu, prieš jungdami palaukite maždaug 2 valandas, kol jis pasieks kambario temperatūrą.
- Jeigu produktas kelia nejprastą triukšmą ar skleidžia degėsių kvapą ar dūmus, nedelsiant išjunkite maitinimo mygtuką ir išjunkite maitinimo laidą iš elektros lizdo. Tada susisiekite su artimiausiu aptarnavimo centru dėl techninės pagalbos. Nesinaudokite įrenginiu. Tokio įrenginio naudojimas gali sukelti gaisrą ar elektros šoką.

Licencija

Pagaminta pagal „Dolby Laboratories" licenciją. „Dolby", „Pro Logic" ir dvigubos D simboliai yra „Dolby Laboratories" prekiniai ženklai.

Pagaminta pagal JAV patento licencijas Nr. : 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 ir 7,548,853. DTS, DTS-HD, jų simboliai ir DTS arba DTS-HD bei jų simboliai yra registruoti prekiniai ženklai, o „Neo:Fusion" yra „DTS, Inc. c2012 DTS, Inc" prekinis ženklas. Visos teisės saugomos.

APIE DIVX VIDEO. „DivXR" yra Skaitmeninis vaizdo formatas, sukurtas „DivX, LLC", „Rovi Corporation" dukterinės bendrovės. Tai yra oficialus „DivX Certified®" sertifikuotas įrenginys, atkuriantis „DivX" vaizdo įrašus. Daugiau informacijos bei programinės įrangos, konvertuojančios failus į „DivX" vaizdo formatą, rasite apsilankę svetainėje divx.com. Apie DIVX VIDEO-ON-DEMAND funkciją: šį „DivX Certified®" įrenginį būtina įregistruoti, norint matyti perkamus „DivX Video-on-Demand" (VOD) filmus. Norėdami sugeneruoti registracijos kodą, įrenginio nustatymų meniu suraskite „DivX VOD" skyrių. Daugiau informacijos apie registraciją rasite internetiniame puslapyje vod.divx.com. „DivX Certified®" atkuria iki 1080p didelės raiškos „DivX®" vaizdo įrašus, įskaitant aukščiausios kokybės turinį. „DivX®", „DivX Certified®" bei susiję logotipai yra naudojami pagal licenciją. Jai taikomi šie JAV patentai: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.

HDMI ir „HDMI High-Definition Multimedia Interface" terminai bei HDMI logotipas yra „HDMI Licencing LLC" prekiniai ženklai ir registruoti prekiniai ženklai Jungtinėse Valstijose bei kitose šalyse.

„Oracle" ir „Java" yra registruoti prekiniai ženklai, priklausantys „Oracle" bei jos dukterinėms bendrovėms. Kiti pavadinimai gali būti atitinkamų jų šeimininkų prekiniai ženklai.

Šį įrenginį sudaro apsaugos nuo kopijavimo technologija, saugoma JAV patentais ir kitomis „Rovi Corporation" intelektinės nuosavybės teisėmis. Atvirkštinė inžinerija ir išardymas draudžiamas.

„Blu-ray Disc™", „Blu-ray™" ir jų logotipai yra „Blu-ray Disc Association" prekiniai ženklai.

Šis produktas naudoja „Cinavia" technologiją, ribojančią neteisėtų kai kurių komercinių filmų, vaizdo klipų bei jų garso takelių kopijų naudojimą. Neteisėtos kopijos naudojimo atveju ekrane atsiras užrašas, o atkūrimas ar kopijavimas bus nutrauktas. Daugiau informacijos apie „Cinavia" technologiją pateikiama „Cinavia" klientų aptarnavimo centre internete adresu http://www.cinavia.com. Norėdami gauti papildomos informacijos apie „Cinavia" e. paštu, atsiųskite atviruką su savo pašto adresu į: „Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA." Į šio produkto sudėtį įeina patentuota technologija pagal „Verance Corporation" JAV patento 7,369,677 licenciją bei kitus išduotus ir patvirtinimo laukiančius JAV bei pasaulinius patentus, taip pat autoriaus teisių bei prekybos paslapčių apsauga tam tikriems tokios technologijos aspektams. „Cinavia" yra registruotas „Verance Corporation" prekinis ženklas. Visos teisės 2004-2010, priklauso „Verance" korporacijai. Visos teisės saugomos „Verance". Atvirkštinė inžinerija ir išardymas draudžiamas.

- Pareiškimas dėl atvirojo kodo programos

Jeigu naudojama atvirojo kodo programinė įranga, „Open Source" licencijos pateikiamos produkto meniu.

3D funkcijos naudojimas

SVARBI SVEIKATOS IR SAUGOS INFORMACIJA APIE 3D VAIZDĄ.
Prieš pradėdami naudoti 3D funkciją, perskaitykite ir įsidėmėkite šią saugumo informaciją.

- Kai kurie žiūrovai, žiūrėdami 3D vaizdą, gali patirti diskomfortą, tokį kaip galvos svaigimas, pykinimas ar galvos skausmas. Pajutę bet kuriuos iš šių simptomų, nebežiūrėkite 3D televizoriaus, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite.
- Ilgą laiką žiūrint 3D vaizdus, nuo įtampos gali pavargti akys. Jeigu jaučiate nuovargį, kurį sukėlė įtemptas žvilgsnis, nebežiūrėkite 3D televizoriaus, nusiimkite 3D akinius ir pailsėkite.
- Atsakingi tėvai turėtų dažnai tikrinti vaikus, kurie žiūri 3D filmus. Jeigu atsirado požymių, rodančių, kad pavargo akys, ėmė skaudėti, svaigti galva ar pykinti, liepkite vaikui nebežiūrėti televizoriaus ir pailsėti.
- Nenaudokite 3D akinių kitiems tikslams (vietoj akinių nuo saulės, įprastų akinių, apsauginių akinių ir pan.)
- Nenaudokite 3D funkcijos arba 3D akinių vaikščiodami ar judėdami. Priešingu atveju galite atsitrenkti į daiktus, suklupti ir/arba nukristi bei rimtai susižeisti.
- Jeigu norite mėgautis 3D vaizdu, spartaus duomenų perdavimo greičio HDMI kabeliu prijunkite 3D prietaisą (suderinamą garso ir vaizdo imtuvą arba televizorių) prie šio įrenginio HDMI išvesties lizdo. Užsidėkite 3D akinius prieš įjungdami 3D vaizdą.
- Prietaisas perduoda 3D signalus tik per HDMI kabelį, prijungtą prie HDMI išvesties lizdo.
- Kadangi vaizdo raiška 3D režime fiksuojama pagal originalaus 3D vaizdo raišką, todėl savo nuožiūra raiškos negalite pakeisti.
- 3D vaizdo režime gali netinkamai veikti kai kurios funkcijos, tokios kaip „BD Wise", ekrano dydžio ir vaizdo raiškos keitimas.
- Tam, kad 3D signalas būtų perduodamas tinkamai, būtina naudoti didelio greičio HDMI kabelį.
- Žiūrėkite 3D vaizdus televizoriaus ekrane atstumu, ne mažesniu kaip trys televizoriaus ekrano įstrižainės. Pavyzdžiui, jeigu jūsų televizoriaus ekranas 46 coliai, turite jį žiūrėti ne arčiau kaip 3,5 m atstumu.
- Norėdami matyti geriausios kokybės 3D vaizdą, 3D vaizdo ekraną statykite akių lygyje.
- Prijungus prietaisą prie kelių 3D įrenginių, 3D vaizdas gali būti iškraipytas.
- Šis prietaisas nekonvertuoja 2D vaizdo į 3D vaizdą.
- „Blu-ray 3D" ir „Blu-ray 3D" logotipai yra bendrovės „Blu-ray Disc Association" prekės ženklai.

Autorinės teisės

© 2013 „Samsung Electronics Co.,Ltd."
Visos teisės saugomos. Nei viena šios naudojimo instrukcijos dalis ar visa instrukcija negali būti dauginama ar kopijuojama be išankstinio rašytinio „Samsung Electronics Co.,Ltd." leidimo.

Turinys

SAUGUMO INFORMACIJA

2 Įspėjimas
3 Diskų laikymas ir naudojimas
3 Įspėjimai dėl naudojimo
3 Licencija
4 3D vaizdo funkcija
5 Autorinės teisės

PRADŽIA

6 Diskų ir formatų suderinamumas
7 Diskų, kuriuos įrenginys gali atkurti, logotipai
10 Priedai
11 Priekinis skydelis
11 Galinis skydelis
12 Nuotolinio valdymo pultas

SUJUNGIMAI

14 Garsiakalbių prijungimas
18 Prijungimas prie televizoriaus/išorinio įrenginio
19 Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus

NUSTATYMAI

20 Pradinių nustatymų procedūra
20 Pradžios ekranas
20 Prieiga prie nustatymų ekrano
21 Nustatymų meniu funkcijos
25 Tinklai ir internetas
28 Programinės įrangos atnaujinimas

FAILŲ ATKŪRIMAS

30 Viso turinio („All Content") ekranas
30 Komercinių diskų atkūrimas
30 Failų atkūrimas iš USB įrenginio
31 Disko su vartotojo įrašytu turiniu atkūrimas
31 „AllShare" tinklo funkcijos naudojimas
32 Video failų atkūrimo valdymas
35 Muzikos failų atkūrimo valdymas
39 Foto turinio atkūrimas
40 Radijo klausymas
41 Nuotolinio valdymo pulto specialiųjų efektų mygtukų naudojimas

TINKLO PASLAUGOS

43 Prisijungimas prie Jūsų SAMSUNG paskyros
43 Prieš naudojant filmus ir televizijos šou turinį ar programėles
44 Filmų ir televizijos šou turinio naudojimas
44 Programėlių naudojimas
48 Ekrano atspindžio („Screen Mirroring") funkcija
48 Interneto naršyklės naudojimas
51 Interneto paslaugų paskyrų sujungimas su šiuo įrenginiu
51 BD-LIVE™ funkcija

PRIEDAS

52 Papildoma informacija
55 Sutrikimų šalinimas
58 Specifikacijos

- Šioje naudojimo instrukcijoje pateikiami piešiniai ar iliustracijos yra informacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrojo produkto.
- Administravimo mokestis gali būti taikomas šiais atvejais:
  a. jeigu Jūsų prašymu iškviečiamas meistras ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos);
  b. jeigu atnešėte produktą į remonto centrą ir nėra aptinkamas joks įrenginio defektas (t.y. jeigu neperskaitėte šios naudojimo instrukcijos).
- Apie tokio administravimo mokesčio dydį būsite informuoti prieš pradedant bet kokius darbus ar meistrui atvykstant į namus.

Diskų ir formatų suderinamumas

Disku tipai ir turinys, kuriuos gali atkurti šis įrenginys

Failo tipas	Disko tipas	Informacija
VIDEO	„Blu-ray" diskas „3D Blu-ray" diskas	BD-ROM ar BD-RE/-R diskas, įrašytas BD-RE formatu.
	DVD-VIDEO, DVD-RW, DVD-R, DVD+RW, DVD+R	DVD-VIDEO, įrašyti DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R diskai, kurie buvo įrašyti ir užbaigti, arba USB laikmena, kurioje yra „DivX" formato turinys.
MUSIC	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Muzika įrašyta į CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskus arba USB laikmena, kurioje yra MP3 arba WMA formato turinys.
PHOTO	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Nuotraukos, įrašytos į CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R diskus arba USB laikmena, kurioje yra JPEG formato turinys.

| PASTABOS |

- Įrenginys gali neatkurti kai kurių CD-RW/-R ar DVD-R diskų dėl disko tipo arba įrašymo sąlygų.
- Jeigu DVD-RW/-R diskas nebuvo tinkamai įrašytas DVD vaizdo formatu, jis nebus atkuriamas.
- Šis prietaisas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į DVD-R didesniu negu 10 Mbps bitu dažniu.
- Šis prietaisas neatkuria turinio, kuris buvo įrašytas į BD-R ar USB laikmena didesniu negu 30 Mbps bitų dažniu.
- Kai kurių tipų diskai gali būti neatkuriami, arba gali neveikti kai kurios jų funkcijos, pavyzdžiui, vaizdo kampo pakeitimas ir ekrano formato sureguliavimas. Informacija apie diskus išsamiai pateikiama ant disko dėžutės. Perskaitykite, jeigu reikia.
- Kai atkuriamas BD-J filmas, užkrovimas gali užtrukti ilgiau, negu peržiūrint įprasto formato filmą, arba kai kurios funkcijos gali veikti lėčiau.

Diskų tipai, kurių šis įrenginys neatkuria

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/Mvdiskai ir kt.
- DVD-RAM
- „Super Audio CD" (išskyrus „CD layer')
- DVD-RW(VR režimas)
- CVD/CD-ROM/CDV/ CD-G/CD-I/LD (CD-G – atkuria tik garsą, bet ne grafinį vaizdą)
- 3.9 GB DVD-R diskai kūrimui.

| PASTABOS |

- Šis įrenginys gali reaguoti ne į visas valdymo komandas, kadangi kai kurie „Blu-ray", DVD ir CD diskai riboja atkūrimo veikimą ir funkcijas. Tai nėra prietaiso gedimas.
- SAMSUNG negarantuoja, kad šis prietaisas atkurs kiekvieną diską, turintį „Blu-ray", DVD ar CD logotipą, nes diskų formatai tobulėja ir keičiasi, todėl gali atsirasti problemų ir klaidų kuriant „Blu-ray", DVD, CD programinę įrangą ir/ar gaminant pačius diskus.
- Jeigu turite klausimų ar susiduriate su problemomis atkurdami „Blu-ray", DVD ar CD diskus šiuo prietaisu, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų aptarnavimo centru. Taip pat šioje naudojimo instrukcijoje pateikiama papildoma informacija apie atkūrimo apribojimus.
- Kai kurie komerciniai ir DVD diskai, įsigyti ne Jūsų regione, gali buti neatkuriami su šiuo įrenginiu.

Regiono kodas

Įrenginys ir diskai yra koduojami pagal regioną. Kad diskas būtų atkuriamas, turi sutapti disko ir grotuvo regiono kodas. Jei kodai nesutampa, disko atkurti negalima. Šio prietaiso regiono numeris yra užrašytas ant galinio prietaiso skydelio.

Disko tipas	Regiono kodas	Regionas
„Blu-ray“ diskas	A	Šiaures Amerika, Centrinė Amerika, Pietų Amerika, Korėja, Japonija, Taivanas, Honkongas ir Pietryčių Azija.
	B	Europa, Grenlandija, Prancūzijos teritorijos, Vidurinieji Rytai, Afrika, Australija ir Naujoji Zelandija.
	C	Indija, Kinija, Rusija, Centrinė ir Pietų Azija.
DVD-VIDEO	1	JAV, JAV teritorijos ir Kanada
	2	Europa, Japonija, Vidurinieji Rytai, Egiptas, Pietų Afrika, Grenlandija
	3	Taivanas, Korėja, Filipinai, Indonezija, Honkongas
	4	Meksika, Pietų Amerika, Centrinė Amerika, Australija, Naujoji Zelandija, Ramiojo Vandenyno salos, Karibai
	5	Rusija, Rytu Europa, Indija, didžioji Afrikos dalis, Šiaures Korėja, Mongolija
	6	Kinija

| PASTABOS |

- Jeigu „Blu-ray“/DVD disko regionas nesutampa su įrenginio regiono kodu, jis negali būti atkuriamas šiuo įrenginiu.

Diskų, kuriuos įrenginys gali atkurti, logotipai

„Blu-ray” diskas

„3D Blu-ray” diskas

„BD-LIVE”

„Dolby”

DTS

PAL transliavimo sistema Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir t.t.

„DivX”

„Java”

Palaikomi formatai

Vaizdo failų palaikymas

Failo plėtinys	Talpykla	Vaizdo kodekas	Raiška	Kadrų dažnis (fps)	Bitų perdavimo sparta (Mbps)	Garso kodekas
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3 : 1280x720)	6~30	30	„Dolby Digital” LPCM ADPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA „Dolby Digital Plus” MPEG(MP3) DTS (Core)
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/ MP/HP				
		„Motion JPEG”				
		„Microsoft MPEG-4 v3”				
		„Window Media Video v7, v8, v9”				
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP6	640x480	-	4	
		MVC	-	24/25/30	60	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	„Vorbis”

- Apribojimai

- Net jeigu failas yra užkoduotas palaikomo kodeko, kuris paminėtas aukščiau, failas gali būti neatkuriamas, jeigu jo turinys yra su defektais ar sugadintas.
- Negarantuojama, kad failas bus atkuriamas įprastu būdu, jeigu nurodyta neteisinga informacija apie rinkmeną arba pats failas yra iškraipytas.
- Failai, kurių bitų perdavimo sparta ar kadrų dažnis didesnis nei standartinis, atkuriami gali mirksėti.
- Paieškos (peršokimo) funkcija neveikia, jeigu failo rodyklės (indekso) lentelė sugadinta.
- Jeigu failas atkuriamas nuotoliniu būdu per tinklo ryšį, atkuriamas vaizdas gali strigti, priklausomai nuo tinklo greičio.
- Kai kurie USB/skaitmeninių kamerų įrenginiai gali būti nesuderinami su šiuo įrenginiu.

- Vaizdo dekoderis

- Palaiko iki H.264 4.1 lygį (išskyrus FMO/ASO/RS)
- Nepalaiko VC1 AP L4.
- Išskyrus WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
  Žemiau 1280 X 720: daugiausiai 60 kadrų
  Aukščiau 1280 X 720: daugiausiai 30 kadrų
- Nepalaiko GMC 2 ar aukštesnės versijos
- Palaiko tik „SVAF Top/Bottom”, „Side by Side”
- Palaiko tik „BD MVC Spec”

- Garso dekoderis

- Palaiko „WMA 10 Pro” (iki 5.1)
- Nepalaiko „WMA Lossless Audio”.
- Palaiko ADPCM IMA, MS.
- Nepalaiko ADPCM („A-Law”, „µ-Low”)
- Nepalaiko QCELP, AMR NB/WB
- Palaiko „Vorbis“ (iki 2 kanalų),
- Palaiko „Dolby Digital Plus” (iki 7.1 kanalų)

- Pastabos

- MPEG4: palaiko „GMC 1 Warping Point”.
- H.264: palaiko BP/MP/HP iki 4.1 lygio.
- WMV: palaiko V9, VC1 SP/MP/AP L3.
- MPEG1: nepalaiko „D-picture”.
- MPEG2: palaiko „Hight Profile High Level”.

❑ **Palaikomi „DivX" subtitrų failų formatai**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| PASTABOS |

- Kai kurie MKV ir MP4 formato diskai gali neveikti, priklausomai nuo jų vaizdo raiškos ir kadrų dažnio.

Muzikos failų palaikymas

Failo plėtinys	Talpykla	Garso kodekas	Palaikymo diapazonas
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Palaiko iki 2 kanalų
*.ogg	OGG	Vorbis	Palaiko iki 2 kanalų
*.wma	WMA	WMA	Palaiko „WMA 10 Pro" (iki 5.1). Nepalaiko „WMA lossless Audio". Palaiko iki M2 Profilio. Nepalaiko LBR režimo
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	„type 0" ir „type 1"
*.ape	ape	ape	Nepalaiko X13, NVT

Nuotraukų failų palaikymas

Failo plėtinys	Tipas	Raiška
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Pastabos dėl USB ryšio

- Jūsų įrenginys palaiko USB laikmenas, MP3 grotuvus, skaitmeninius fotoaparatus, skaitmenines vaizdo kameras ir USB kortelių skaitytuvus.
- Prietaisas nepalaiko aplankų ar failų pavadinimų, kurie ilgesni negu 128 simboliai.
- Kai kurie USB/skaitmeniniai fotoaparatai/skaitmeninės vaizdo kameros gali būti nesuderinamos su šiuo prietaisu.
- Šis prietaisas palaiko FAT 16, FAT 32 ir NTFS failų sistemas.
- Junkite USB įrenginius tiesiai į įrenginio USB jungtį. Jungiant per USB kabelį, gali kilti suderinamumo problemų.
- Įdėjus daugiau negu vieną atminties įrenginį į kelių kortelių skaitytuvą, skaitytuvo veikimas gali sutrikti.
- Įrenginys nepalaiko PTP protokolo.
- Neatjunkite USB įrenginio tuo metu, kai vyksta „užkrovimo" procesas („loading").
- Kuo didesnė vaizdo raiška, tuo daugiau laiko reikia jam atkurti.
- Šis įrenginys negali atkurti MP3 failų su DRM (skaitmeninių teisių valdymu, angl. „Digital Rights Management"), kurie atsisiųsti iš komercinių interneto tinklapių.
- Įrenginys palaiko vaizdą, kurio kadrų dažnis yra mažesnis negu 30kadrų per sekundę (kadrų dažnis).
- Prietaisas palaiko MSC klasės USB laikmenas, tokias kaip atmintinės ir USB HDD (šakotuvai nepalaikomi.)
- Tam tikri USB HDD įrenginiai, kelių kortelių skaitytuvai ir atmintinės gali buti nesuderinamos su šiuo prietaisu.
- Jeigu kai kuriems USB įrenginiams reikia papildomo maitinimo, jų veikimą tikriausiai riboja grandinės saugumo prietaisas.

AVCHD (Pažangus didelės raiškos vaizdo kodekas)

- Šis prietaisas gali atkurti AVCHD formato diskus.
  Paprastai šie diskai įrašomi ir naudojami portatyvinėse vaizdo kamerose.
- AVCHD formatas yra didelės raiškos skaitmeninėse vaizdo kamerose naudojamas formatas.
- MPEG-4 AVC/H.264 formatas suglaudina vaizdus efektyviau, negu įprastas vaizdo suglaudinimo formatas.
- Kai kuriuose AVCHD diskuose naudojamas „x.v.Color“ formatas.
  Šis įrenginys gali atkurti tokius AVCHD diskus su „x.v.Color“ formato turiniu.
- “x.v.Colour” yra bendroves „Sony Corporation“ prekes ženklas.
- „AVCHD“ ir AVCHD logotipas yra kompanijos „Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.“ Ir „Sony Corporation“ prekių ženklai.

| PASTABOS |

- Kai kurie AVCHD formato diskai gali būti neatkuriami, priklausomai nuo jų įrašymo sąlygų.
- AVCHD formato diskai turi būti užbaigti.
- „x.v.Color“ siūlo platesnį spalvų spektrą, nei įprastiniai DVD vaizdo kamerų diskai.
- Kai kurie „DivX”, MKV ir MP4 formato diskai gali neveikti, priklausomai nuo jų vaizdo raiškos ir kadrų dažnio.

Priedai

Patikrinkite, ar komplekte yra visi nurodyti priedai.

	Tinklo kabelis	
FM antena	Toroidinio ferito šerdis	Maitinimo kabelis
		
Naudojimo instrukcija	Minkšta šluostė	Nuotolinio valdymo pultas/ baterijos (AAA dydžio)

Toroidinio ferito šerdies montavimas prie tinklo kabelio

Toroidinio ferito šerdis padeda išvengti radijo dažnių trikdžių dėl radijo signalų.

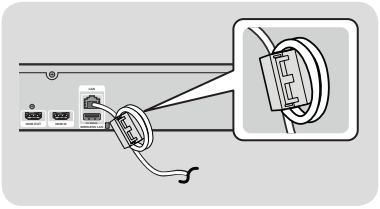

1. Patraukite toroidinio ferito šerdies fiksatorių ir jį atidarykite.
2. Apsukite tinklo kabelį apie šerdį, padarydami dvi kilpas.
3. Pritvirtinkite toroidinio ferito šerdį prie tinklo kabelio kaip parodyta iliustracijoje ir spauskite, kol užsifiksuos.
   - Toroidinio ferito šerdį montuokite kuo arčiau įrenginio.

Priekinis skydelis

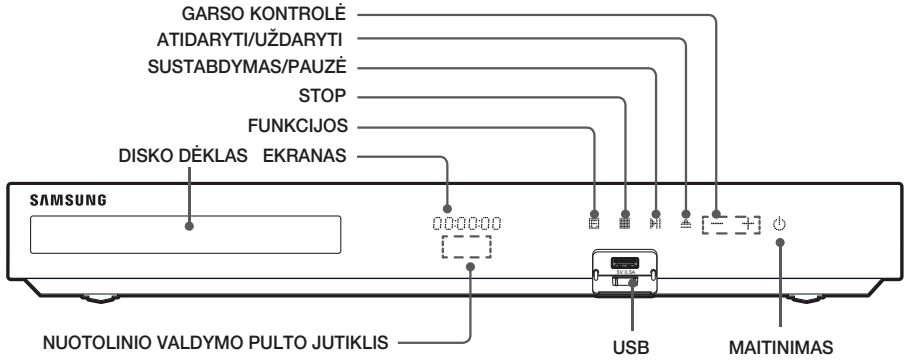

| PASTABOS |

- Kai produktas yra įjungtas, neleiskite vaikams liesti jo paviršiaus. Jis bus karštas.
- Norėdami atnaujinti programinę įrangą per USB lizdą, turite naudoti USB atmintinę.
- Kai įrenginyje rodomas „Blu-ray" disko meniu, filmas nepasileis paspaudus ▶ mygtuką nuotolinio valdymo pulte. Norėdami atkurti, turite pasirinkti „Play Movie" („Atkurti filmą") arba „Start" disko meniu, o tada spausti ⏎ mygtuką.
- Jeigu naudojatės interneto paslaugomis arba atkuriate USB įrenginio turinį televizoriuje, funkcijos (**FUNCTION**) mygtuku **BD/DVD** režimo rinktis negalima. Pirma sustabdykite televizoriuje atkuriamą turinį, tada pasirinkite **BD/DVD** režimą.

Galinis skydelis

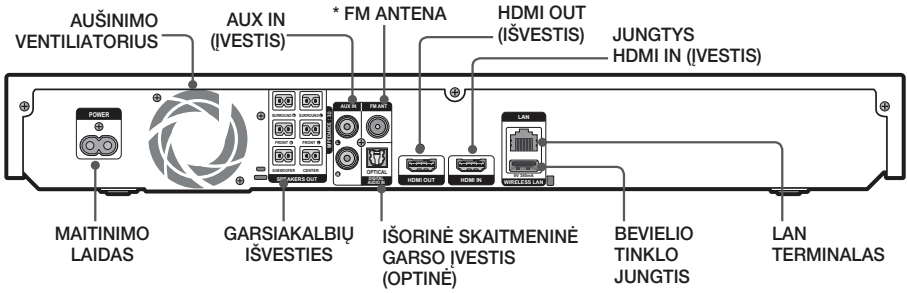

* **FM ANTENOS PRIJUNGIMAS**

1. Prijunkite FM anteną, kuri jungiama į FM ANT lizdą.
2. Lėtai vedžiokite anteną aplink, kol rasite gero priėmimo zoną, tada pritvirtinkite ją prie sienos ar kitokio tvirto paviršiaus.

| PASTABOS |

- Palikite mažiausiai 10 cm laisvo ploto kiekvienoje namų kino sistemos pusėje, kad ji būtų tinkamai ventiliuojama. Neuždenkite aušinimo ventiliatoriaus ar ventiliacijos angų.
- Šis įrenginys nepriima AM transliacijų.

Nuotolinio valdymo pultas

Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

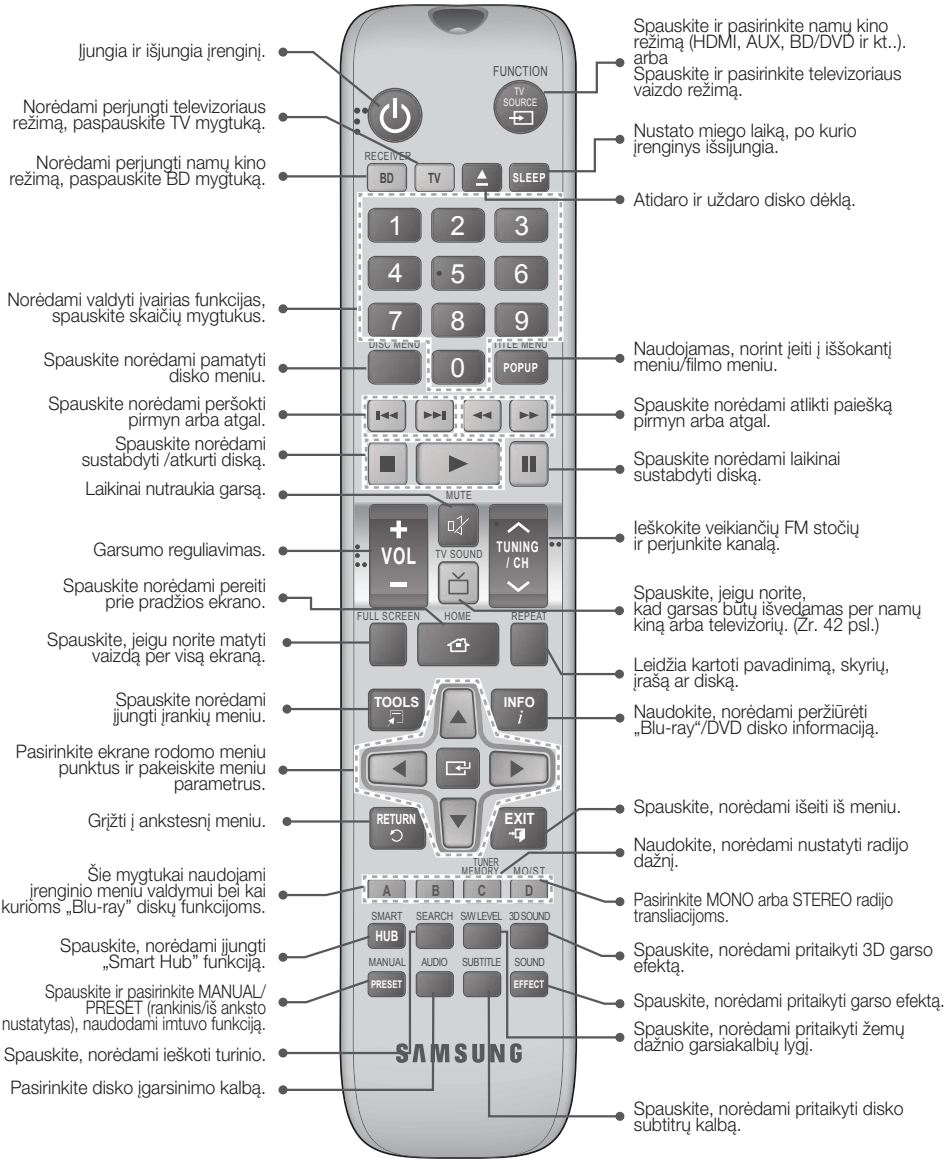
Įjungia ir išjungia įrenginį.
Norėdami perjungti televizoriaus režimą, paspauskite TV mygtuką.
Norėdami perjungti namų kino režimą, paspauskite BD mygtuką.
Norėdami valdyti įvairias funkcijas, spauskite skaičių mygtukus.
Spauskite norėdami pamatyti disko meniu.
Spauskite norėdami peršokti pirmyn arba atgal.
Spauskite norėdami sustabdyti /atkurti diską.
Laikinai nutraukia garsą.
Garsumo reguliavimas.
Spauskite norėdami pereiti prie pradžios ekrano.
Spauskite, jeigu norite matyti vaizdą per visą ekraną.
Spauskite norėdami įjungti įrankių meniu.
Pasirinkite ekrane rodomo meniu punktus ir pakeiskite meniu parametrus.
Grįžti į ankstesnį meniu.
Šie mygtukai naudojami įrenginio meniu valdymui bei kai kuriems „Blu-ray" diskų funkcijoms.
Spauskite, norėdami įjungti „Smart Hub" funkciją.
Spauskite ir pasirinkite MANUAL/ PRESET (rankinis/iš anksto nustatytas), naudodami imtuvo funkciją.
Spauskite, norėdami ieškoti turinio.
Pasirinkite disko įgarsinimo kalbą.
Spauskite ir pasirinkite namų kino režimą (HDMI, AUX, BD/DVD ir kt..). arba
Spauskite ir pasirinkite televizoriaus vaizdo režimą.
Nustato miego laiką, po kurio įrenginys išsijungia.
Atidaro ir uždaro disko dėklą.
Naudojamas, norint įeiti į iššokantį meniu/filmo meniu.
Spauskite norėdami atlikti paiešką pirmyn arba atgal.
Spauskite norėdami laikinai sustabdyti diską.
Ieškokite veikiančių FM stočių ir perjunkite kanalą.
Spauskite, jeigu norite, kad garsas būtų išvedamas per namų kiną arba televizorių. (Žr. 42 psl.)
Leidžia kartoti pavadinimą, skyrių, įrašą ar diską.
Naudokite, norėdami peržiūrėti „Blu-ray"/DVD disko informaciją.
Spauskite, norėdami išeiti iš meniu.
Naudokite, norėdami nustatyti radijo dažnį.
Pasirinkite MONO arba STEREO radijo transliacijoms.
Spauskite, norėdami pritaikyti 3D garso efektą.
Spauskite, norėdami pritaikyti garso efektą.
Spauskite, norėdami pritaikyti žemų dažnio garsiakalbių lygį.
Spauskite, norėdami pritaikyti disko subtitrų kalbą.
FUNCTION
TV SOURCE
RECEIVER
BD
TV
SLEEP
1 2 3
4 5 6
7 8 9
DISC MENU
0
TITLE MENU
POPUP
MUTE
VOL
TV SOUND
TUNING / CH
FULL SCREEN
HOME
REPEAT
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
TUNER MEMORY
MO/ST
A B C D
SMART HUB
SEARCH
SW LEVEL
3D SOUND
MANUAL PRESET
AUDIO
SUBTITLE
SOUND EFFECT
SAMSUNG

Kaip įdėti baterijas į nuotolinio valdymo pultą

Baterijų dydis: AAA

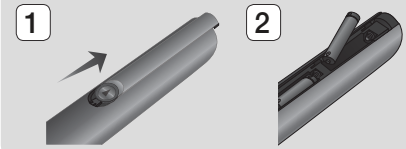

| PASTABOS |

- Įsitikinkite, kad baterijų galai, pažymėti „+“ ir „–“ ženklais, sutampa su tokiais pat ženklais, esančiais ant baterijų skyriuje parodyto piešinio.
- Televizorių naudojant įprastai, baterijų pakanka maždaug metams.
- Nuotolinio valdymo pultą galima naudoti maždaug iki 7 metrų atstumu nuo prietaiso, nukreipiant tiesia linija.

Nuotolinio valdymo pulto nustatymas

Šiuo nuotolinio valdymo pultu galite valdyti tam tikras televizoriaus funkcijas.

Televizoriaus valdymas nuotolinio valdymo pultu:

1. Spauskite TV mygtuką ir nustatykite nuotolinį valdymo pultą į televizoriaus režimą.
2. Įjunkite televizorių.
3. Laikydami nuspaudę maitinimo (**POWER**) mygtuką, įveskite kodą, kuris atitinka jūsų televizoriaus prekinį ženklą.
   - Jeigu prie jūsų televizoriaus pavadinimo lentelėje nurodyti keli kodai, išbandykite kiekvieną iš eilės, kol rasite tinkamą.
   - **Pvz.: SAMSUNG televizoriui**
     Laikydami nuspaudę maitinimo (**POWER**) mygtuką, skaičių mygtukais įveskite 00. Jeigu neveikia, bandykite 15, tada 16 ir t.t.
4. Jeigu televizorius išsijungia, nustatymai baigti.
   - Galite naudotis televizoriaus maitinimo (TV POWER), garso (VOLUME), kanalų (CHANNEL) ir skaičių (0~9) mygtukais.

| PASTABOS |

- Aukščiau nurodytos nuotolinio valdymo funkcijos nebūtinai veiks su visų prekės ženklų televizoriais. Taip pat, priklausomai nuo televizoriaus, gali neveikti kai kurios funkcijos.
- Su SAMSUNG televizoriais nuotolinio valdymo pultas veiks pagal pradinius nustatymus.

Televizoriaus valdymo kodai

Prekinis ženklas	Kodas
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58
A Mark	01, 15
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14
AOC	01, 18, 40, 48
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81
Brocsonic	59, 60
Candle	18
Cetronic	03
Citizen	03, 18, 25
Cinema	97
Classic	03
Concerto	18
Contec	46
Coronado	15
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84
Croslex	62
Crown	03
Curtis Mates	59, 61, 63
CXC	03
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
Daytron	40
Dynasty	03
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
Fisher	19, 65
Funai	03
Futuretech	03
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
Hall Mark	40
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69
Inkel	45
JC Penny	56, 59, 67, 86
JVC	70
KTV	59, 61, 87, 88
KEC	03, 15, 40
KMC	15
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
Luxman	18
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
Marantz	40, 54
Matsui	54
MGA	18, 40

Prekinis ženklas	Kodas
Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75
MTC	18
NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Nikei	03
Onking	03
Onwa	03
Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Penney	18
Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Pioneer	63, 66, 80, 91
Portland	15, 18, 59
Proton	40
Quasar	06, 66, 67
Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Realistic	03, 19
Sampo	40
Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
Sanyo	19, 61, 65
Scott	03, 40, 60, 61
Sears	15, 18, 19
Sharp	15, 57, 64
Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Sony	50, 51, 52, 53, 55
Soundesign	03, 40
Spectricon	01
SSS	18
Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Symphonic	61, 95, 96
Tatung	06
Techwood	18
Teknika	03, 15, 18, 25
TMK	18, 40
Toshiba	19, 57, 63, 71
Vidtech	18
Videch	59, 60, 69
Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
Yamaha	18
York	40
Yupiteru	03
Zenith	58, 79
Zonda	01
Dongyang	03, 54

Šiame skyriuje aprašomi įvairūs įrenginio sujungimo su kitais išoriniais įrenginiais metodai.
Prieš perkeldami ar montuodami įrenginį, būtinai išjunkite jį ir atjunkite maitinimo laidą.

Garsiakalbių prijungimas

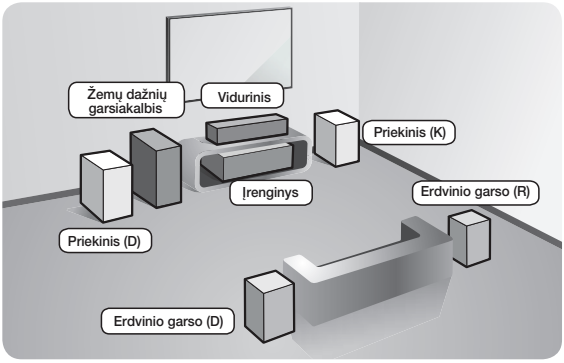

Įrenginio padėtis

Statykite jį ant stovo, lentynėlės ar po televizoriaus stovu.

Klausymo padėties pasirinkimas

Klausymo padėtis turėtų būti išdėstyta apie 2,5 - 3 kartų didesniu atstumu kaip televizoriaus ekrano dydis.
Pavyzdžiui, jeigu jūsų televizoriaus ekranas 46 coliai, turite jį žiūrėti ne arčiau kaip 3,5 m atstumu.

Priekiniai garsiakalbiai	Statykite garsiakalbius klausymo padėties priekyje pasuktus į vidų (apie 45° laipsniais) į save. Priekinius garsiakalbius statykite taip, kad jų aukštų dažnių siųstuvai būtų tame pačiame aukštyje kaip ir jūsų ausys. Sulygiuokite priekinių garsiakalbių priekius su viduriniojo garsiakalbio priekiu, arba statykite juos šiek tiek priešais vidurinįjį garsiakalbį.
Vidurinysis garsiakalbis	Vidurinįjį garsiakalbį montuokite tame pačiame aukštyje kaip ir priekinius garsiakalbius. Taip jį pat galite montuoti virš arba po televizoriumi.
Erdviniai garsiakalbiai	Šiuos garsiakalbius montuokite klausymo padėties šonuose. Jeigu yra pakankamai vietos, montuokite juos taip, kad jie būtų atsukti vienas į kitą. Montuokite juos maždaug 60 - 90cm virš savo ausų lygio, šiek tiek pasuktus žemyn. * Skirtingai nei priekiniai ar centrinis garsiakalbis, erdviniai garsiakalbiai pagrinde naudojami garso efektams. Garsas iš jų sklis ne visą laiką.
Žemų dažnių garsiakalbis	Žemų dažnių garsiakalbio pozicija nėra tokia svarbi. Montuokite, kur patogiau.

Garsiakalbių komponentai

HT-F5500

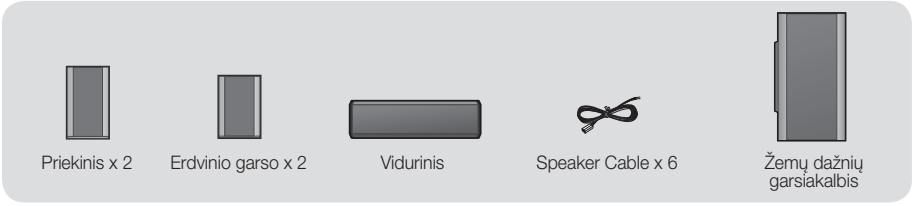

Garsiakalbių komponentai

HT-F5550

Priekiniai / Erdviniai x 4

Stovas x 4

Varžtas (5x20) x 16

Vidurinis

Stovo pagrindas x 4

Garsiakalbių kabelis x 6

Žemų dažnių garsiakalbis

Garsiakalbių montavimas ant aukšto stovo

1. Apverskite stovo pagrindą ir sujunkite jį su stovu.
2. Naudodami atsuktuvą, prisukite varžtus į 4 pažymėtas skyles.
3. Įkiškite garsiakalbio laidą į stovo pagrindo apačioje esančią angą.
4. Prijunkite viršutinį garsiakalbį prie surinkto stovo.
5. Įkiškite varžtą į angą, esančią garsiakalbio gale ir sukite pagal laikrodžio rodyklę, naudodami atsuktuvą. Tada prijunkite garsiakalbio laidą.
6. Taip atrodo sumontuotas garsiakalbis. Pakartokite šiuos žingsnius su kitu garsiakalbiu.

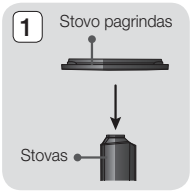

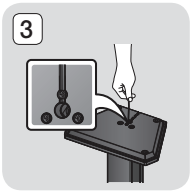

Garsiakalbių prijungimas

1. Pritaikykite garsiakalbių laidus, derindami spalvas ant laidų ryšulėlių ir kiekvieno garsiakalbio apačioje esančių lipdukų.
2. Norėdami prijungti garsiakalbių laidą prie kiekvieno garsiakalbio, turite atlikti šiuos žingsnius:
   a. nuspauskite raudoną svirtelę garsiakalbio gale, įkiškite raudoną laidą ir atleiskite svirtelę;
   b. nuspauskite juodą svirtelę garsiakalbio gale, įkiškite juodą laidą ir atleiskite svirtelę.
3. Prijunkite garsiakalbių laidų kištukus prie garsiakalbių ir garsiakalbių galinės dalies, taikydami kištukų spalvas su garsiakalbių lizdų spalvomis.

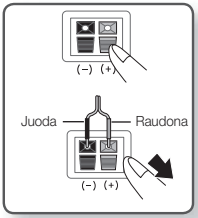

*** HT-F5500 modelis**

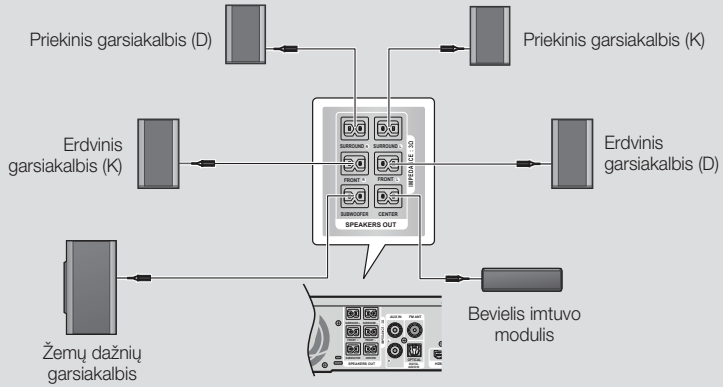

Informacijos apie tai, kaip sujungti HT-F5550 garsiakalbius, ieškokite 15 puslapyje.

| DĖMESIO |

- Jeigu norite montuoti įrenginį ant sienos, tvirtai įsukite varžtus ant sienos ir kabinkite, naudodami skyles galinėje garsiakalbio dalyje. Toks montavimo būdas bei priedai (varžtai ar vinys) į įrenginio komplektą neįeina.
- Neleiskite vaikams žaisti su ar arti garsiakalbių. Jie gali susižeisti, jeigu garsiakalbis nukris.
- Jungdami garsiakalbių laidus, įsitikinkite, ar teisingai derinamas poliškumas (+/ –).
- Laikykite žemų dažnių garsiakalbį vaikams nepasiekiamoje vietoje, kad jie neįkištų rankų ar kokių nors daiktų į žemų dažnių garsiakalbio vamzdį (angą).
- Nekabinkite žemų dažnių garsiakalbio ant sienos už jo vamzdžio.
- Bevielė imtuvo antena yra integruota pačiame modulyje. Laikykite jį toliau nuo vandens ir drėgmės.
- Norėdami, kad garsas būtų optimalus, pasirūpinkite, kad teritorija apie bevielį imtuvo modulį būtų be jokių kliūčių.
- Jeigu iš bevielių erdvinių garsiakalbių nesigirdi joks garsas, pakeiskite įrenginio režimą į „Dolby Pro Logic II".
- 2 kanalų (2-CH) režime garsas iš erdvinių garsiakalbių nebus girdimas.

| PASTABOS |

- Jeigu laikysite garsiakalbį arti televizoriaus, ekrano vaizdas gali būti iškraipytas dėl magnetinio lauko.
- Bevielį imtuvo modulį statykite klausymo pozicijos gale.
  Jeigu bevielis modulis yra per arti įrenginio, garsas dėl trukdžių trūkinės.
- Jeigu netoli įrenginio naudojate prietaisus, tokius kaip mikrobangų krosnelė, bevielė LAN korta, „Bluetooth" įrenginys ar bet kurią kitą įrangą, naudojančią 2.4/5.8GHz dažnius, jo garsas dėl trukdžių gali trūkinėti.

Prijungimas prie televizoriaus/išorinių įrenginių

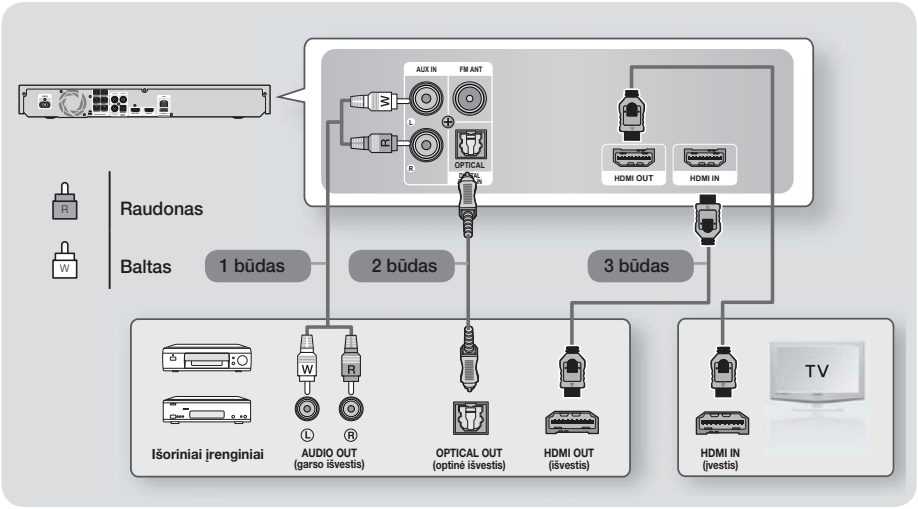

Prijungimas prie televizoriaus

Prijunkite HDMI kabelį iš HDMI OUT lizdo įrenginio gale į HDMI IN jungtį televizoriuje. Jeigu įrenginio nuotolinio valdymo pultelį nustatėte televizoriaus valdymui, spauskite **TV SOURCE** mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje ir pasirinkite HDMI kaip išorinį televizoriaus šaltinį.

Prijungimas prie išorinių įrenginių

Norėdami pasirinkti tinkamą išorinio įrenginio režimą, spauskite funkcijos (**FUNCTION**) mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus šį mygtuką, režimai keičiasi tokia tvarka: **BD/DVD → D. IN → AUX → HDMI → FM → BT**

1 būdas. AUX IN: išorinio analoginio komponento prijungimas

Naudodami RCA garso kabelį (parduodamas atskirai), prijunkite įrenginio „AUDIO In" lizdą prie „AUDIO Out" lizdo, esančio ant išorinio analoginio komponento. ⇨ Pasirinkite AUX režimą.

- Būtinai derinkite kabelio kištukų ir išvesties lizdų spalvas.

2 būdas. OPTICAL: išorinio skaitmeninio garso komponento prijungimas

Norėdami prijungti skaitmeninio signalo komponentų, tokių kaip kabeliniai ar palydoviniai imtuvai (priedėliai), skaitmeninę garso išvestį, naudodami skaitmeninį optinį kabelį (į komplektą neįeina), prijunkite įrenginio optinį skaitmeninį garso įvesties („Optical Digital Audio In") lizdą prie skaitmeninės optinės išvesties lizdo išoriniame įrenginyje.
⇨ Pasirinkite **D. IN** režimą.

3 būdas. HDMI IN: prijungimas prie šorinio įrenginio HDMI kabeliu

Prijunkite HDMI kabelį prie HDMI IN lizdo įrenginio gale ir HDMI OUT lizdo skaitmeniniame įrenginyje.
⇨ Pasirinkite **HDMI.**

| PASTABOS |

- Norėdami matyti kabelinio/palydovinio imtuvo transliuojamą vaizdą, jo vaizdo išvestį turite jungti tiesiai prie televizoriaus.
- Ši sistema palaiko 32kHz ir aukštesnius skaitmeninės atrankos dažnius iš išorinių skaitmeninių komponentų.
- Ši sistema palaiko tik DTS ir „Dolby Digital" garsą. Duomenų srauto formatas – MPEG garsas – nepalaikomas.

Prijungimas prie tinklo maršrutizatoriaus

Jus galite prijungti šį prietaisą prie tinklo maršrutizatoriaus, naudodami vieną iš toliau nurodytų būdų.

Laidinis tinklas

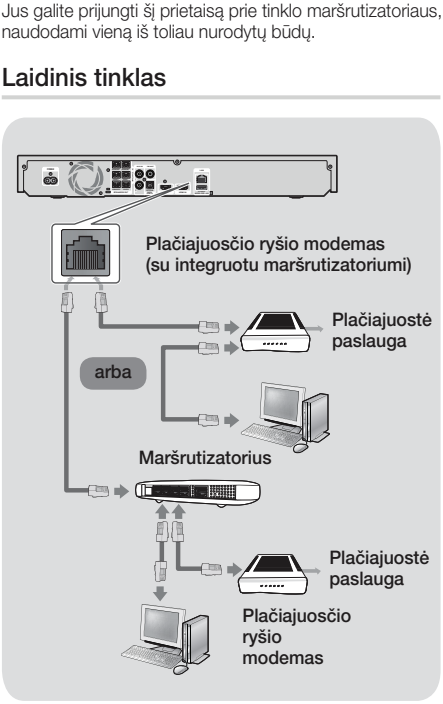

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo jūsų naudojamo maršrutizatoriaus arba interneto paslaugų tiekėjo apribojimų, internetinė prieiga prie SAMSUNG programinės įrangos atnaujinimų serverio gali būti neleidžiama. Norėdami sužinoti daugiau informacijos, klauskite savo interneto paslaugų tiekėjo.
- DSL vartotojai, prisijungimui prie tinklo turi naudoti maršrutizatorių.
- Norėdami naudotis „AllShare“ daugialypės terpės failų peržiūros funkcija, turite prijungti savo kompiuterį prie tinklo, kaip parodyta paveikslėlyje kairėje. Sujungimas gali būti kabelinis arba bevielis.

Bevielis tinklas

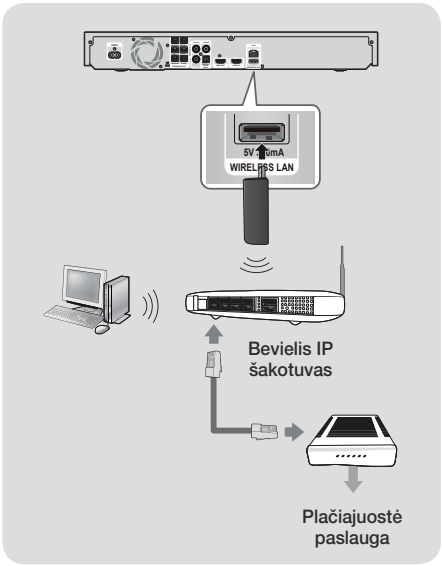

| PASTABOS |

- Šis prietaisas suderinamas tik su SAMSUNG belaidžiu LAN adapteriu (nepridedama)
(Modelio pavadinimas: WIS09ABGN).
- SAMSUNG belaidis LAN adapteris parduodamas atskirai. Norėdami jį įsigyti, kreipkitės į SAMSUNG elektroninių prekių pardavimo vietą.
- Turite naudoti belaidžio IP stotelę, kuri palaiko IEEE 802.11 a/b/g/n (kad belaidis tinklas veiktų stabiliai, rekomenduojama „n“).
- Belaidis LAN pagal savo pobūdį gali kelti trukdžius, priklausomai nuo naudojimo sąlygų (maršrutizatoriaus veikimo, atstumo, kliūčių, trukdžių, kuriuos sukelia kiti radijo prietaisai, ir kt.)
- Nustatykite belaidžio tinklo stotelę „Infrastructure“ režimu.
- „Ad-hoc“ režimas nepalaikomas.
- Namų kinas palaiko tik šiuos saugumo protokolus:
1) Autentiškumo režimas: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Šifravimo tipas: WEP, AES
Norėdami naudotis „AllShare“ daugialypės terpės failų peržiūros funkcija, turite prijungti savo kompiuterį prie tinklo, kaip parodyta paveikslėlyje.

Pradinių nustatymų procedūra

- Pradžios meniu nepasirodys, jeigu nesukonfigūruosite pradinių nustatymų.
- Atnaujinus įrenginio programinės įrangos versiją, gali pasikeisti ekrane rodomų langų („On Screen Display“) išvaizda.
- Prieigos žingsniai gali buti skirtingi, priklausomai nuo pasirinkto meniu.

Pradinių nustatymų procedūra leidžia nustatyti ekrano ir meniu kalbas, konfigūruoti namų tinklą, pasirinkti vaizdo proporcijas (ekrano dydį ir formatą) tinkamas jūsų televizoriui, bei atnaujinti įrenginio programinę įrangą, jeigu atsiranda nauja jos versija.
Pilnos pradinių nustatymų instrukcijos pateikiamos įrenginio ekrane.

| PASTABOS |

- Jeigu norite vėl įjungti pradinių nustatymų ekraną ir atlikti pakeitimus, pradžios ekrane pasirinkite „**Settings**“ (Nustatymai) > „**System**“ (Sistema) > „**Setup**“ (Sąranka) arba pasirinkite atstatymo („Reset“) parinktį. (Žr. 23 psl.)

Pradžios ekranas

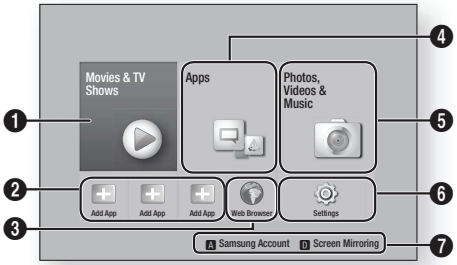

❶	**Filmai ir TV šou („Movies & TV Shows“):** filmų ir televizijos šou parsisiuntimas iš interneto. | PASTABOS | ▸ Priklausomai nuo šalies ši meniu funkcija gali būti nepalaikoma.
❷	**Rekomenduojamos programėlės („Recommended Apps“):** populiarių ir naudingų programėlių, kurias rekomenduojame parsisiųsti, sąrašas.
❸	**Interneto naršyklė („Web Browser“):** naudodami naršyklę, galite prisijungti prie interneto.
❹	**Programėlės („Apps“):** prieiga prie įvairių mokamų arba nemokamų programėlių, kurias galima parsisiųsti.
❺	**Nuotraukos, filmai ir muzika („Photos, Videos & Music“):** nuotraukų, filmų ar muzikos atkūrimui iš disko, USB įrenginio, kompiuterio ar mobilaus prietaiso.
❻	**Nustatymai („Settings“):** įvairioms funkcijoms nustatyti pagal asmeninį pageidavimą.
❼	**RAUDONAS (A)** mygtukas: spauskite **RAUDONĄ (A)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte sukurkite ir /arba prisijunkite prie savo asmeninio SAAMSUNG profilio.

▪ Parametro pasirinkimas pradžios ekrane

1. Norėdami pasirinkti parametrą pradžios ekrane, mygtukais ▲▼◄► stumkite žymeklį kol išryškės jūsų pasirinktas parametras, tada spauskite ⏎ mygtuką.

| PASTABOS |

- Jeigu įrenginys paliekamas sustabdytas ir nenaudojamas ilgiau kaip 5 minutes, televizoriuje atsiranda ekrano užsklanda. Jeigu ekrano užsklandos režime įrenginys ilgiau kaip 20 minučių, maitinimas automatiškai išsijungia.

Prieiga prie nustatymų ekrano

1. Pradžios ekrane pasirinkite „**Settings**“ (Nustatymai) ir paspauskite ⏎ mygtuką. Pasirodo nustatymų ekranas.

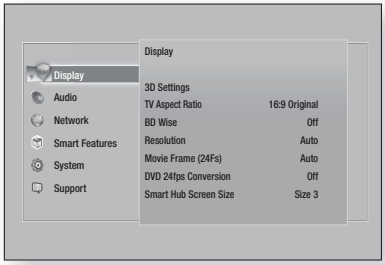

2. Norėdami įjungti nustatymų langą („Settings“) meniu, submeniu ir parinktis, sekite nuotolinio valdymo pulto iliustracijas sekančiame puslapyje.

Nustatymų meniu naudojami nuotolinio valdymo pulto mygtukai

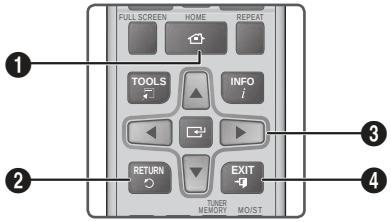

❶	**HOME** (pradžios) mygtukas: spauskite, norėdami įjungti pradžios langą.
❷	**RETURN** (grįžimo) mygtukas: grįžti į prieš tai buvusį meniu.
❸	(įvesties)/DIRECTION (krypties) mygtukas: • spauskite ▲▼◄► norėdami judinti žymeklį ar pasirinkti pageidaujamą punktą. • Spauskite mygtuką ir aktyvuokite pasirinktą punktą arba patvirtinkite nustatymą.
❹	**EXIT** (išėjimo) mygtukas: spauskite, norėdami išeiti iš dabartinio meniu.

Išsami informacija apie funkcijas

Ekrane pateikiama išsami informacija apie kiekvieną nustatymų meniu funkciją, meniu punktą ir individualų parametrą. Norėdami peržiūrėti šią informaciją, mygtukais ▲▼◄► pasirinkite norimą funkciją, meniu punktą ar parametrą. Išsami informacija paprastai pasirodo dešinėje ekrano pusėje.
Kitame puslapyje pateikiamas trumpas aprašymas apie kiekvieną nustatymų funkciją. Papildoma informacija apie kai kurias funkcijas taip pat pateikiama šios instrukcijos priede.

Nustatymų meniu funkcijos

Vaizdas	
3D nustatymai	Nustato su 3D susijusias funkcijas. ✓ **„3D Blu-ray“ atkūrimo režimas:** pasirinkite, jeigu pageidaujate 3D režime peržiūrėti „Blu-ray“ diską su 3D turiniu. Jeigu 3D režime pereisite į Pradžios ar „Smart Hub“ pradžios režimą, prietaisas automatiškai persijungs į 2D režimą. ✓ **Ekrano dydis:** įveskite prie prietaiso prijungto televizoriaus ekrano dydi. Prietaisas automatiškai sureguliuos 3D išvestį pagal televizoriaus ekrano dydį.
Televizoriaus ekrano proporcijos („TV Aspect Ratio“)	Leidžia reguliuoti įrenginio išvestį pagal televizoriaus ekrano dydį. Žr. 52 psl.
„BD Wise“	„BD Wise“ yra naujausia SAMSUNG sujungiamumo funkcija. Prijungus SAMSUNG įrenginį prie SAMSUNG televizoriaus HDMI kabeliu ir įjungus „BD Wise“ funkciją abiejuose prietaisuose, įrenginys išveda „Blu-ray“/DVD disko raiškos ir kadrų dažnio vaizdą.
Raiška („Resolution“)	Leidžia išvesti HDMI vaizdo signalo rezoliuciją į „BD Wise“, „Auto“, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p. Skaičiai rodo vaizdo eilučių kadre skaičių. Raides „i“ ir „p“ atitinkamai nurodo pakaitine („i“ – angl. „interlace“) ir progresine („p“ – angl. „progressive“) skleistine. Kuo daugiau kadre eilučių, tuo geresnė vaizdo kokybė.
Filmo kadrų dažnis (24Fs) („Movie Frame (24Fs)“)	Nustačius filmų kadrų dažnio (24kps) funkciją į automatinį režimą, galima automatiškai suderinti prietaiso HDMI vaizdo išvestį 24 kadrams per sekundę, taip išgaunant geresnę vaizdo kokybę. • Šia funkcija galite naudotis tik tuo atveju, jeigu jūsų televizorius palaiko 24kps dažnį. • Šis meniu gali buti pasirenkamas tik esant HDMI išvesties raiškai 1080i arba 1080p.
DVD 24fps konvertavimas („DVD 24fps Conversion“)	Konvertuoja DVD atkūrimą į 24 kadrus per sekundę ir išveda per HDMI. Ši parinktis veikia tik tada, kai „Movie Frame (24Fs)“ funkcija yra įjungta.
„Smart Hub“ ekrano dydis	Leidžia pasirinkti optimalų „Smart Hub“ ekrano dydį.
HDMI spalvos formatas	Galite optimizuoti spalvų nustatymą iš HDMI išvesties, kad jis atitiktų prijungto prietaiso (televizoriaus, monitoriaus ir pan.) galimybes.

HDMI sodrių spalvų režimas („HDMI Deep Colour“)	Galite nustatyti HDMI OUT išvesties vaizdą sodresnių spalvų režimu. („HDMI Deep Colour“). Ši funkcija leidžia atkurti sodresnes vaizdo spalvas.
Progresinis režimas („Progressive Mode“)	Leidžia pagerinti vaizdo kokybę DVD peržiūros metu.

Garsas	
Paprasta garsiakalbių sąranka („Simple Speaker Setup“)	Leidžia konfigūruoti prijungtų garsiakalbių nustatymus, norint išgauti geriausią erdvinį garsą. ✓ **Įprastas režimas („Normal Mode“):** pasirinkite šį režimą, jeigu sumontavote garsiakalbius rekomenduojamu išdėstymu, kai erdviniai garsiakalbiai yra šalia arba už klausymosi pozicijos. ✓ **Paprastas režimas („Simple Mode“):** pasirinkite, jeigu sustatėte erdvinius garsiakalbius klausymosi pozicijos priekyje. Perduoda priekyje sklindantį garsą į erdvinio garso garsiakalbius. **| PASTABOS |** ▸ DPLII, SFE, „Virtual 7.1“ neveiks paprastuoju režimu.
Garsiakalbių nustatymai („Speaker Settings“)	Leidžia pritaikyti toliau aprašytus garsiakalbių nustatymus ir įjunti/išjungti garso patikrinimą garsiakalbių išbandymui. ✓ **Lygis („Level“):** leidžia pritaikyti kiekvieno garsiakalbio santykinį garsumą nuo 6db iki -6db. Pavyzdžiui, jeigu mėgstate sodrius bosus, galite padidinti žemų dažnių garsiakalbio garsumą iki 6db. ✓ **Atstumas („Distance“):** leidžia pritaikyti santykinį kiekvieno garsiakalbio atstumą nuo klausymosi pozicijos iki 9 metrų. Kuo didesnis atstumas, tuo garsesnis bus garsiakalbio nustatymas. ✓ **Garso testas („Test Tone“):** leidžia įjungti garso testo funkciją garso nustatymams patikrinti. Garso testo („Test Tone“) funkcijos nustatymas į „On“ įjungia garso testą. Garso testo („Test Tone“) funkcijos nustatymas į „Off“ išjungia garso testą.
Ekvalaizeris („Equaliser“)	Leidžia rankiniu būdu konfigūruoti ekvalaizerio nustatymus.

Išmanusis garsas („Smart Volume“)	Leidžia nustatyti prietaisą taip, kad garsumas išlieka stabilus tuomet, kai ekrane keičiasi scena arba kai perjungiamas kanalas.
Garsiakalbio pasirinkimas („Speaker Selection“)	Leidžia pasirinkti, kuris garsiakalbis - televizoriaus ar namu kino sistemos - bus aktyvus.
Garso sugrįžimo kanalas („Audio Return Channel„)	Leidžia nukreipti garsą iš televizoriaus į namų kino sistemos garsiakalbius. Reikia HDMI kabelio ir televizoriaus, suderinamo su garso sugrįžimo kanalu (ARC). • Kai garso sugrįžimo kanalas aktyvuotas, prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI kabeliu. Šiuo atveju optine įvestis neveikia. • Kai garso sugrįžimo kanalas nustatytas į automatinį režimą, prijunkite prietaisą prie televizoriaus HDMI kabeliu. Šiuo atveju GSK ir optinė įvestis parenkami automatiškai.
Skaitmeninė išvestis („Digital Output“)	Leidžia nustatyti skaitmeninę išvestį taip, kad ji atitiktų garso ir vaizdo imtuvo, prijungto prie prietaiso, galimybes. Daugiau informacijos skaitykite skyriaus „Skaitmeninės išvesties pasirinkimas“ lentelėje (žr. 54 psl.).
Dinaminio diapazono valdymas („Dynamic Range Control“)	Leidžia valdyti „Dolby Digital“, „Dolby Digital Plus“ ir „Dolby True HD“ garso dinaminį diapazoną. ✓ **Automatinis („Auto“) režimas:** Automatiškai valdomas „Dolby TrueHD“ garso dinaminis diapazonas remiantis „Dolby TrueHD“ garso takelio informacija. Taip pat įjungia „Dolby Digital“ ir „Dolby Digital Plus“ garso dinaminio diapazono valdymą. ✓ **Išjungta („Off“):** Dinaminis diapazonas neglaudinamas, ir jus girdite originalų garsą. ✓ **Įjungta („On“):** Įjungiamas dinaminio diapazono valdymas visiems trims „Dolby“ formatams. Tylesni garsai pagarsinami, o garsesni – patildomi.
„Downmixing“ režimas	Leidžia pasirinkti daugiakanalį metodą, kuris yra suderinamas su jūsų sistema. Galite pasirinkti įrenginio metodą - įprastą stereo garsą arba erdvinį suderinamą stereo garsą.

Garso sinchronizavimas („Audio Sync“)	Prijungus prietaisą prie skaitmeninio televizoriaus, leidžia pakoreguoti garso vėlavimą taip, kad garsas sutaptų su vaizdu. Galima nustatyti vėlavimą nuo 0 iki 300 milisekundžių.

Tinklas	
Tinklo būsena („Network Status“)	Leidžia patikrinti esamą tinklo ir interneto būseną.
Tinklo nustatymai („Network Settings“)	Konfigūruokite tinklo ryšį, kad galėtumėte mėgautis įvairiausiomis funkcijomis, tokiomis kaip interneto paslaugos ar „AllShare Wi-Fi“ funkcionalumas ir atlinkti programinės įrangos atnaujinimus.
„Wi-Fi Direct“ funkcija	Leidžia prisijungti prie „Wi-Fi Direct“ įrenginio, naudojant tiesioginį („peer-to-peer“) tinklą, nenaudojant bevielio maršrutizatoriaus. Atminkite, jeigu produktas prijungtas prie bevielio tinklo, jis gali būti atjungtas, jeigu naudosite „Wi-Fi Direct“ funkciją. **| PASTABOS |** ▸ Tekstiniai failai su .TXT ar .DOC plėtiniu nebus rodomi naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją.
„AllShare“ nustatymai („AllShare Settings“)	Leidžia kontroliuoti, kurie įrenginiai jūsų tinkle, tokie kaip išmanieji telefonai ar planšetės, gali dalintis turiniu su televizoriumi.
Įrenginio pavadinimas („Device Name“)	Leidžia priskirti įrenginiui identifikavimo pavadinimą. Šis pavadinimas bus naudojamas jungiant prie jo išorinius bevielius įrenginius (išmaniuosius telefonus, planšetes ir t.t.).
„BD-Live“ nustatymai („BD-Live Settings“)	Įvairių „BD-Live“ funkcijų nustatymas. „BD-Live“ suteikia papildomas funkcijas, kurias turi kai kurie „Blu-ray“ diskai, jeigu įrenginys prijungtas prie interneto. ✓ **„BD-Live“ interneto ryšys („BD-Live Internet Connection“):** „BD-Live“ interneto ryšys („BD-Live Internet Connection“): leidžia pilną, dalinę arba draudžia „BD-Live“ interneto prieigą. ✓ **BD duomenų valdymas („BD Data Management“):** BD duomenų, pasiųstų iš „BD Live“ ar „Blu-ray“ disko.

Išmaniosios funkcijos	
Programėlių nustatymai („Apps Settings“)	Leidžia konfigūruoti pranešimus apie esamas programėles ir peržiūrėti pagrindinę informaciją apie jūsų programėles. ✓ **Informaciniai nustatymai („Push Notification Settings“):** gauti pranešimus apie pasirinktas paslaugas. ✓ **Savybės („Properties“):** peržiūrėti pagrindinę informaciją apie programėles.
VOD turinio reitingavimas („VOD Rating Lock“)	Galite užrakinti prieigą prie VOD turinio pagal šį reitingą. **| PASTABOS |** ▸ Numatytasis apsaugos PIN kodas yra 0000. ▸ Priklausomai nuo šalies, ši meniu funkcija gali būti nepalaikoma.
Terminai ir sąlygos, privatumo politika („Terms & Conditions, Privacy Policy“)	Leidžia peržiūrėti „Smart Hub“ terminus ir sąlygas bei privatumo politiką.
Atstatyti „Smart Hub“	Atstato visus „Smart Hub“ nustatymus į pradinius. **| PASTABOS |** ▸ Numatytasis apsaugos PIN kodas yra 0000.

Sistema	
Sąranka („Setup“)	Pradinių nustatymų procedūros pakartojimui.
Kalba („Language“)	Galite pasirinkti ekrano meniu, disko meniu, subtitrų ir t.t. kalbą. • Pasirinkti disko meniu, disko įgarsinimo ar subtitrų kalbą galima tik tuo atveju, jeigu ji yra įrašyta diske.
Įrenginio tvarkyklė („Device Manager“)	Prie USB prievado, esančio įrenginio priekyje, galite prijungti bevielę USB klaviatūrą arba pelę. ✓ **Klaviatūros nustatymai („Keyboard Settings“):** bevielės USB klaviatūros konfigūravimas. **| PASTABOS |** ▸ Tokią klaviatūrą galite naudoti tada, kai tinklo naršyklėje atsiranda QWERTY klaviatūros langas.

Įrenginio tvarkyklė („Device Manager“)	✓ **Pelės nustatymai („Mouse Settings“):** USB pelės konfigūravimas. Įrenginio meniu valdymui galite naudoti pelę, kaip ir naudodami kompiuteryje. ▪ **Norėdami naudoti pelę įrenginio meniu valdymui, turite atlikti šiuos žingsnius:** **1.** Prijunkite USB pelę prie įrenginio. **2.** Paspauskite pirminį mygtuką, kurį pasirinkote pelės nustatymuose („Mouse Settings“). Atsiras paprasto meniu („Simple Menu“) langas. **3.** Pasirinkite norimus meniu punktus. **| PASTABOS |** ▸ Kai kurios USB HID klaviatūros ir pelės gali būti nepalaikomos. ▸ Kai kurios HID klaviatūros gali neveikti. ▸ Laidinės USB klaviatūros nėra palaikomos. ▸ Kai kurios programos gali būti nepalaikomos. ▸ Jeigu bevielė HID klaviatūra neveikia dėl trikdžių, padėkite ją arčiau įrenginio.
Apsauga	Pradinis nustatytas slaptažodis yra 0000. Jeigu nenustatėte savo slaptažodžio, įveskite pradinį PIN ir įeikite į apsaugos funkciją. ✓ **BD Tėvų kontrolės lygis („BD Parental Rating“):** neįvedus PIN, neleidžia peržiūrėti tų „Blu-ray“ diskų, kurių įvertinimo lygis sutampa arba yra aukštesnis už nustatytą lygį, kurį įvedėte. ✓ **DVD Tėvų kontroles lygis („DVD Parental Rating“:** neįvedus PIN, neleidžia peržiūrėti tų DVD diskų, kurių įvertinimo lygis yra aukštesnis už jūsų nustatytą lygį. ✓ **PIN pakeitimas („Change PIN“):** pakeiskite 4 skaičių slaptažodį, naudojamą prieigai prie saugumo funkcijų. ▪ **Jeigu pamiršote PIN** **1.** Išimkite diską ar USB įrenginį. **2.** Nuspauskite ir palaikykite ■ mygtuką priekiniame skydelyje 5 sekundes ar ilgiau. Visi nustatymai grįš į gamyklinius. **| PASTABOS |** ▸ Grąžinus gamyklinius nustatymus, bus ištrinti visi išsaugoti BD duomenys.
Bendrieji nustatymai	Jūs galite nustatyti meniu ryškumą ir laiko juostą. ✓ **Priekinis ekranas („Front Display“):** leidžia reguliuoti priekinio ekrano ryškumą. ✓ **Laiko juosta („Time Zone“):** galite nustatyti savo vietovės laiko juostą. ✓ **Meniu skaidrumas („Menu Transparency“):** galite koreguoti meniu lango skaidrumą.
„Anynet+ (HDMI-CEC)“	„Anynet+“ yra funkcija, leidžianti valdyti SAMSUNG įrenginius su SAMSUNG televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. Norėdami naudotis šia funkcija, turite prijungti įrenginį prie SAMSUNG televizoriaus, palaikančio „Anynet+“, HDMI kabeliu. Jeigu norite naudotis „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funkcija, atlikite šiuos veiksmus. 1) Prijunkite įrenginį prie „Anynet+ (HDMI-CEC)“ palaikančio SAMSUNG televizoriaus, naudodami HDMI kabelį 2) Įjunkite „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funkciją abiejuose prietaisuose. 3) Atlikite paiešką ir pasirinkite įrenginį televizoriaus „Anynet+ (HDMI-CEC)“ sąraše. Išsamesnes instrukcijas rasite televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
„DivX® Video On Demand“	Peržiūrėkite „DivXR VOD“ registracijos kodus, norėdami nusipirkti ir naudotis „DivXR VOD“ turiniu.

Palaikymas	
Nuotolinis valdyma („Remote Management“)	Ši įjungta funkcija, leidžia SAMSUNG skambučių centro specialistams nuotoliniu būdu nustatyti ir pataisyti problemas, susijusias su šiuo prietaisu. Kad funkcija veiktų, būtinas interneto ryšys. Nuotolinio tvarkymo paslauga gali buti teikiama ne visose šalyse.
Programinė įrangos atnaujinimas	Daugiau informacijos apie programinės įrangos atnaujinimo funkciją skaitykite skyriuje „Programinės įrangos atnaujinimas“ 28 psl.
Naudojimo režimas („Usage Mode“)	Leidžia pasirinkti naudojimo režimą. Jeigu naudojate namų kiną namie, visada rinkitės „Home“. „Store“ nustatymas skirtas tik parduotuvėms.
Susisiekite su SAMSUNG („Contact Samsung“)	Pateikiama kontaktinė informacija, prireikus pagalbos dėl įrenginio.
Nustatymas iš naujo („Reset“)	Visi nustatymai bus nustatyti i pradinius, išskyrus tinklo ir „Smart Hub“ nustatymus. Pradinis nustatytas apsaugos slaptažodis yra 0000.

Tinklas ir internetas

Prijungę prietaisą prie tinklo, galėsite naudotis tokiomis tinklo programomis ir funkcijomis, kaip „Smart Hub“ ir BD-LIVE, taip pat per tinklą atnaujinti programinę įrangą. Daugiau informacijos apie tai, kaip prisijungti prie interneto paslaugų ir jomis naudotis, skaitykite šios instrukcijos skyriuje apie interneto paslaugas, 43~51 psl. Toliau pateikiami nurodymai, kaip sukonfigūruoti tinklo ryšį.

Tinklo ryšio nustatymas

Prieš pradėdami konfigūracijos procedūrą, susisiekite su savo interneto paslaugų tiekėju ir sužinokite, ar jūsų IP adresas yra statinis ar dinaminis. Jei jis dinaminis, o jūsų tinklas yra kabelinis arba bevielis, rekomenduojame naudoti automatinį nustatymą, kuris aprašytas toliau. Jeigu jungiate prie kabelinio tinklo, prijunkiteprietaisus per LAN kabelinį arba SAMSUNG bevielį LAN adapterį (parduodamas atskirai) ir tada konfigūruokite nustatymus. Jeigu jungiatės prie bevielio tinklo, prieš tai atjunkite kabelinio tinklo ryšį. Tinklo ryšio konfigūravimas atliekamas tokia tvarka:

1. Pradžios ekrane pasirinkite nustatymus („**Settings**“) ir paspauskite ↵ mygtuką.
2. Pasirinkite tinklą („**Network**“) ir paspauskite ↵ mygtuką.
3. Pasirinkite tinklo nustatymus („**Network Settings**“) ir paspauskite ↵ mygtuką.
4. Pereikite prie kabelinio tinklo nustatymo nurodymu, pateikiamu toliau, arba bevielio tinklo nustatymo nurodymų, pateikiamų 26 puslapyje.

Kabelinis tinklas

❑ **Kabelinis tinklas.**

Atlikite prieš tai aprašytus 1 - 3 žingsnius, tada atlikite šiuos:

1. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite kabelinį tinklą („**Wired**“). Tada pasirinkite „**Connect**“ (jungtis) ir spauskite ↵ mygtuką. Įrenginys aptinka kabelinį tinklą, patvirtina tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo.
2. Kai nustatymai baigti, spauskite **OK** ir ↵ mygtuką.

❑ **Kabelinis tinklas. Rankinis nustatymas**

Jei jūsų IP adresas yra statinis arba automatinė nustatymo procedūra nepavyksta, reikės sukonfigūruoti tinklo parametrus rankiniu būdu.

Atlikite prieš tai aprašytus 1 - 3 žingsnius, tada atlikite šiuos:

1. Tinklo nustatymų ekrane pasirinkite kabelinį tinklą („**Wired**“). Tada pasirinkite „**Connect**“ (jungtis) ir spauskite ↵ mygtuką.
   Įrenginys ieškos tinklo, o tada atsiras pranešimas, kad ryšys nutrūko.

| PASTABOS |

- Jeigu yra galimybe prijungti namų kiną prie bevielio tinklo, pasirinkite „**Change Network**“ (pakeisti tinklą) šiame žingsnyje ir toliau skaitykite bevielio tinklo nustatymo instrukcijas 26 psl.

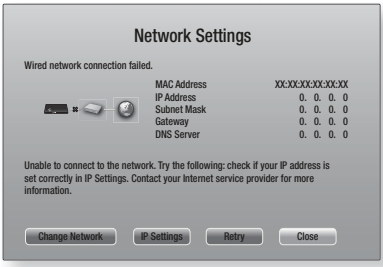
Network Settings
Wired network connection failed.
MAC Address XX:XX:XX:XX:XX:XX
IP Address 0. 0. 0. 0
Subnet Mask 0. 0. 0. 0
Gateway 0. 0. 0. 0
DNS Server 0. 0. 0. 0
Unable to connect to the network. Try the following: check if your IP address is set correctly in IP Settings. Contact your Internet service provider for more information.
Change Network
IP Settings
Retry
Close

2. Naudodami ◄► mygtukus, pasirinkite IP nustatymus („**IP Settings**“), tada spauskite ↵ mygtuką. Atsiras IP nustatymų langas.

3. Pasirinkite IP režimo lauką ir nustatykite rankinį nustatymą („Enter Manually“).
4. Pasirinkite norimą įvesti reikšmę (pvz.: IP adresas) ir spauskite . Skaičiams įvesti naudokite skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pulte. Skaičius taip pat galite įvesti naudodami ▲▼ mygtukus. Naudokite ◄► mygtukus nuotolinio valdymo pulte, norėdami pereiti nuo vieno įvedimo lauko į kitą. Suvedę vieną reikšmę, spauskite mygtuką.
5. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ir pereikite prie kitos reikšmės, tada įveskite toks reikšmės skaičius, atlikdami 4 žingsnyje aprašytas instrukcijas.
6. Pakartokite 4 ir 5 žingsnius, kol suvesite visas reikšmes.

| PASTABOS |

- Tinklo reikšmes jums suteiks interneto paslaugos tiekėjas.

7. Baigę vesti skaičius, spauskite **OK**, tada spauskite mygtuką. Prietaisas patikrina tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo.

Bevielis tinklas

Jus galite nustatyti bevielį ryšį trimis budais:

- automatiniu
- rankiniu
- WPS(PBC)

Konfigūruojant bevielio tinklo nustatymus, visi bevielio tinklo įrenginiai, prijungti prie tinklo per šį prietaisą, arba per laidinį ryšį, turi būti atjungti.

❑ Bevielis tinklas. Automatinis nustatymas

Atlikę „Tinklo ryšio nustatymų“ 1 - 3 žingsnius 25psl.:

1. Tinklo nustatymų lange, pakeiskite tinklo tipą į bevielį („**Wireless**“), tada pasirinkite „**Connect**“ ir spauskite mygtuką.
   Prietaisas ieško ir parodo galimų tinklų sąrašą.

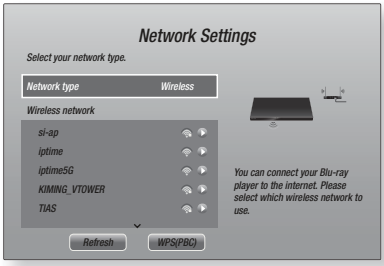

2. Pasirinkite norimą tinklą ir paspauskite mygtuką.
3. Apsaugos ekrane įveskite savo tinklo saugos kodą arba prisijungimo frazę. Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Raides pasirinkite naudodami ▲▼◄► mygtukus ir paspausdami mygtuką.
4. Baigę procedūrą, pasirinkite Toliau ekrano dešinėje. Prietaisas patikrina tinklo ryšį ir prisijungia prie tinklo.

| PASTABOS |

- Suraskite savo tinklo saugos kodą arba prisijungimo frazę viename iš nustatymų ekranų, kuriuos naudojote nustatydami savo maršrutizatorių arba modemą.

❑ Bevielis tinklas. Rankinis nustatymas

Jeigu jūsų IP adresas yra statinis arba automatinė nustatymo procedūra nepavyksta, reikės sukonfigūruoti tinklo parametrus rankiniu būdu.
Prieš tai atlikite 25 psl. skyriuje „Tinklo ryšio nustatymas“ aprašytus 1 - 3 žingsnius:

1. Tinklo nustatymų lange, pakeiskite tinklo tipą į bevielį („**Wireless**“), tada pasirinkite „**Connect**“ ir spauskite mygtuką.
   Prietaisas ieško ir parodo galimų tinklų sąrašą.
2. Iš sąrašo pasirinkite pageidaujamą tinklą arba spauskite punktą „**Add Network**“ (Pridėti tinklą), tada spauskite mygtuką.
3. Jeigu pasirinkote tinklą 2 žingsnyje, pereikite prie 6 žingsnio. Jeigu pasirinkote „Add Network“, pereikite prie 4 žingsnio.
4. Įveskite savo bevielio tinko arba bevielio maršrutizatoriaus pavadinimą.

   Įveskite skaičius, naudodami nuotolinio valdymo pultą.

   - Raides pasirinkite naudodami ▲▼◄► mygtukus ir paspausdami mygtuką.
   - Norėdami įjungti didžiąsias raides (arba mažąsias, jeigu įjungtos didžiosios), pasirinkite, tada spauskite mygtuką.
   - Norėdami įjungti simbolius ar skyrybos ženklus, pasirinkite **123#&**, tada spauskite mygtuką. Norėdami vėl įjungti raidžių rodymą, pasirinkite **123#&**, tada spauskite mygtuką.

   Baigę, pasirinkite „**Done**“ (baigta), tada spauskite mygtuką.

5. Apsaugos ekrane, naudodami ▲▼ mygtukus, pasirinkite tinklo apsaugos tipą ir spauskite mygtuką. Sekančiame lange įveskite savo tinklo apsaugos kodą arba prisijungimo frazę.
   - Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus.
   - Įveskite raides, pasirinkę jas ▲▼◄► mygtukais, tada spauskite mygtuką.

   Baigę, pasirinkite „**Done**“ (baigta), tada spauskite mygtuką. Įrenginys ieško tinklo.
6. Atsiras langas su užrašu, kad prisijungti nepavyko. Naudodami ◄► mygtukus, pasirinkite IP nustatymus, tada spauskite mygtuką.
7. Pasirinkite IP nustatymų langą ir nustatykite parinktį „Enter Manually“ (Įvesti rankiniu būdu).
8. Pasirinkite norimą įvesti reikšmę (pvz.: IP adresas) ir spauskite . Skaičiams įvesti naudokite skaičių mygtukus nuotolinio valdymo pulte. Skaičius taip pat galite įvesti naudodami ▲▼ mygtukus. Naudokite ◄► mygtukus nuotolinio valdymo pulte, norėdami pereiti nuo vieno įvedimo lauko į kitą. Suvedę vieną reikšmę, spauskite mygtuką.
9. Spauskite ▲ arba ▼ mygtuką ir pereikite prie kitos reikšmės, tada įveskite toks reikšmės skaičius, atlikdami 8 žingsnyje aprašytas instrukcijas.
10. Pakartokite 8 ir 9 žingsnius, kol suvesite visas reikšmes.

| PASTABOS |

- Tinklo reikšmes jums suteiks interneto paslaugos tiekėjas.

11. Baigę, spauskite **OK**, tada spauskite mygtuką. Atsiras apsaugos langas.
12. Apsaugos ekrane įveskite savo tinklo saugos kodą arba prisijungimo frazę. Skaičius įveskite naudodami nuotolinio valdymo pulto skaičių mygtukus. Raides pasirinkite naudodami ▲▼◄► mygtukus ir paspaudę mygtuką.
13. Baigę, spauskite „**Done**“ dešiniajame lange, tada spauskite mygtuką. Įrenginys patikrina ryšį ir prisijungia.
14. Namų kino sistemai patvirtinus ryšį, pasirinkite **OK**, tada spauskite mygtuką.

| PASTABOS |

- Rankinius nustatymus taip pat atlikti galite pasirinkę „**Settings**“ (Nustatymai) > „**Network**“ (Tinklas) > „**Network Status**“ (Tinklo būsena).

❑ **WPS(PBC)**

Vienas lengviausiu būdų nustatyti prisijungimą prie bevielio tinklo – PBC (WPS) funkcijos naudojimas. Jeigu jūsų bevielis maršrutizatorius turi PBC (WPS) mygtuką, atlikite šiuos veiksmus.
Atlikę „Tinklo ryšio nustatymų“ 1 - 3 žingsnius 25psl.:

1. Tinklo nustatymų lange, pakeiskite tinklo tipą į bevielį („**Wireless**“), tada pasirinkite „**Connect**“ ir spauskite mygtuką.
   Prietaisas ieško ir parodo galimų tinklų sąrašą.
2. Iš sąrašo pasirinkite **WPS(PBC)**, tada spauskite mygtuką.
3. Per dvi minutes paspauskite **WPS(PBC)** mygtuką maršrutizatoriuje. Įrenginys automatiškai gaus visus reikalingus nustatymus ir prisijungs prie tinklo. Įrenginys prisijungs prie tinklo, patvirtinus tinklo ryšį.
4. Kai šie žingsniai atlikti, pažymėkite **OK** ir spauskite mygtuką.

| PASTABOS |

- Nustatinėdami WPS ryšį, savo maršrutizatoriuje nustatykite AES saugos šifravimą . WEP saugos šifravimas nepalaiko WPS ryšio.

„Wi-Fi Direct“ funkcija

„Wi-Fi Direct“ funkcija leidžia prijungti „Wi-Fi Direct“ prietaisus prie šio įrenginio per „peer-to-peer“ tinklą nenaudojant bevielio ryšio maršrutizatoriaus.

| PASTABOS |

- Kai kurie „Wi-Fi Direct“ įrenginiai gali nepalaikyti „AllShare“ funkcijos, jeigu jie prijungti naudojant „Wi-Fi Direct“. Tokiu atveju pakeiskite tinklo ryšio metodą, kuriuo sujungėte įrenginį su namų kino sistema.
- „Wi-Fi Direct“ transliacijos gali kirstis su „Bluetooth“ signalu. Prieš naudodami „Bluetooth“ funkciją, išjunkite „Wi-Fi Direct“ funkciją visuose įrenginiuose.

1. Įjunkite „Wi-Fi direct“ įrenginį ir aktyvuokite jo „Wi-Fi Direct“ funkciją.
2. Pradžios ekrane pasirinkite nustatymų punktą („**Settings**“), tada spauskite mygtuką.
3. Pasirinkite tinklą („**Network**“) ir spauskite mygtuką.
4. Pasirinkite „**Wi-Fi Direct**“, tada spauskite mygtuką.
   Atsiras prijungti „Wi-Fi Direct“ įrenginiai.

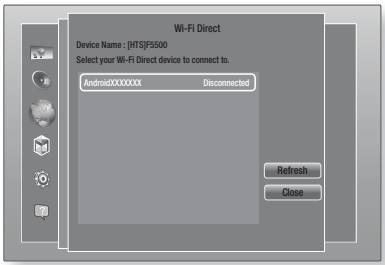

5. Yra trys būdai sukurti bevielį ryšį („Wi-Fi“):

   - Per „Wi-Fi“ prietaisą.
   - Per įrenginį, naudojant PBC.
   - Per įrenginį, naudojant PIN.

   Kiekvienas būdas aprašomas toliau.

Per „Wi-Fi“ prietaisą

1. „Wi-Fi“ prietaise sekite nurodomą procedūrą kito „Wi-Fi Direct“ įrenginio prijungimui. Išsamesnės informacijos ieškokite prietaiso naudojimo instrukcijoje.
2. Baigus procedūrą, TV ekrane turėtų pasirodyti pranešimas apie tai, kad „Wi-Fi Direct“ palaikantis įrenginys paprašė prisijungimo.
   Pasirinkite **OK** ir prieigos suteikimui paspauskite mygtuką .
3. Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“), po kurio pasirodo pranešimas „Prisijungta“ („Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“ ekrane turėtumėte matyti šį prietaisą kaip prisijungusį.

- PBC ir PIN procedūra prijungia prietaisą automatiškai.

Per įrenginį, naudojant PBC

1. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ prietaisą, kurį norite prijungti prie įrenginio, tada spauskite mygtuką .
2. Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“), po kurio pasirodo pranešimas „Prisijungta“ („Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“ ekrane turėtumėte matyti šį prietaisą kaip prisijungusį.

Per įrenginį, naudojant PIN

1. Pasirinkite „Wi-Fi Direct“ prietaisą, kurį norite prijungti prie įrenginio, tada spauskite mygtuką .
2. Atsiranda PIN langas.
3. Pažymėkite PIN kodą lange, o tada įveskite jį atitinkamame laukelyje „Wi-Fi Direct“ įrenginyje, kurį norite prijungti.
4. Pasirodo pranešimas apie jungimąsi („Connecting“), po kurio pasirodo pranešimas „Prisijungta“ („Connected“). Užsidarius pranešimui, „Wi-Fi Direct“ ekrane turėtumėte matyti šį prietaisą kaip prisijungusį.

| PASTABOS |

- Naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją visi esami laidiniai ar bevieliai tinklo ryšiai bus atjungti.
- Tekstiniai failai, tokie kaip failai su .TXT arba .DOC plėtiniais, nebus rodomi, kai naudojama „Wi-Fi Direct“ funkcija.

Programinės įrangos atnaujinimas

Programines įrangos atnaujinimo meniu leidžia jums atnaujinti šio prietaiso programinę įrangą, tokiu būdu pagerinant prietaiso veikimą ir praplečiant paslaugų sąrašą.

- Jokiu būdu neišjunkite prietaiso rankiniu būdu, kai vyksta atnaujinimo procesas.

1. Pradžios ekrane pasirinkite nustatymus („**Settings**“), tada paspauskite mygtuką .
2. Spauskite „**Support**“ (Palaikymas), tada spauskite mygtuką.
3. Pasirinkite „**Software Update**“ (Programinės įrangos atnaujinimas) ir spauskite mygtuką.
4. Norėdami atsisiųsti atnaujinimo programą ir atnaujinti dabar, pasirinkite „**Update now**“ (Atnaujinti dabar), tada spauskite mygtuką.
   Išsamiau skaitykite skyrių „Atnaujinti dabar" sekančiame puslapyje.
5. Norėdami leisti įrenginiui siųstis atnaujinimus automatiškai, pasirinkite „**Auto update**“ (Automatinis atnaujinimas), tada spauskite mygtuką.
   Išsamiau skaitykite skyrių „Automatinis atnaujinimas" sekančiame puslapyje.

| PASTABOS |

- Atnaujinimas yra baigtas, kai įrenginys pats išsijungia ir vėl įsijungia.
- SAMSUNG ELECTRONICS neatsako už įrenginio gedimus, sukeltus nestabilaus interneto ryšio ar vartotojo aplaidumo atnaujinant programinę įrangą.
- Norėdami atšaukti atnaujinimą tuo metu, kai siunčiama programinė įranga, spauskite mygtuką.
- Vykstant sistemos atnaujinimo procesui, priekiniame skydelyje rodomas užrašas „UPDATE".

Atnaujinti dabar („Update Now“)

Galite naudoti funkciją „Atnaujinti dabar“ („Update now“), norėdami atnaujinti įrenginio programinę įrangą per USB atmintinę.
Tinklo instrukcijos pateikiamos žemiau. USB atmintinės instrukcijos pateikiamos šiame puslapyje.

1. Pasirinkite „Atnaujinti dabar“ („**Update now**“) ir spauskite mygtuką.
   Atsiras atnaujinimo langas.
2. Prisijungęs įrenginys ieško galimų programinės įrangos atnaujinimų.
3. Jeigu atnaujinimas nerandamas, rodomas pranešimas „There are no new updates for you at the moment." (Šiuo metu nėra programinės įrangos atnaujinimų).
   Spauskite mygtuką, norėdami išeiti.
4. Jeigu nauja versija randama, atsiranda atnaujinimo užklausos („Update Request“) langas.
5. Pasirinkite **OK**. Įrenginys atnaujina programinę įrangą, išsijungia ir vėl įsijungia automatiškai.
6. Jeigu nepasirinksite **OK** arba „**Cancel**“ (Atšaukti) per vieną minutę, įrenginys išsaugos naują atnaujinimo programinę įrangą. Galėsite atnaujinti vėliau, naudodami automatinio atnaujinimo („Auto update“) funkciją.
7. Jeigu pasirinkote „**Cancel**“, įrenginys atšauks atnaujinimo procesą.

| PASTABOS |

- Atlikę sistemos atnaujinimą, patikrinkite programinės įrangos duomenis produkto informacijos („Product Information“) skyriuje SAMSUNG kontaktų („Contact Samsung“) lange.
- Neišjunkite įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas. Tai gali sugadinti įrenginį.

Automatinis atnaujinimas („Auto update“)

Galite nustatyti „Auto update“ funkciją tam, kad įrenginys, būdamas automatinio atnaujinimo režime, parsisiųstų programinės įrangos atnaujinimus.
Automatinio atnaujinimo režime įrenginys yra išjungtas, tačiau ryšys yra aktyvus. Tai leidžia įrenginiui parsisiųsti atnaujinimus automatiškai, net jeigu jo nenaudojate.

1. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „**Auto update**“ tada spauskite mygtuką .
2. Pasirinkite „**On**“ (Įjungta) arba „**Off**“ (Išjungta).
   Jeigu pasirinkote „**On**“, įrenginys automatiškai parsisiųs programinės įrangos atnaujinimus, būdamas išjungtas automatinio atnaujinimo režime. Jeigu įrenginys parsisiųs programinės įrangos atnaujinimą, jį įjungus paklaus jūsų, ar norite jį instaliuoti.

| PASTABOS |

- Norėdami naudoti automatinio atnaujinimo funkciją, turite prisijungti prie interneto.

Atnaujinti per USB

1. Apsilankykite www.samsung.com svetainėje.
2. Spauskite **SUPPORT** viršutiniame dešiniajame lango kampe.
3. Įveskite įrenginio modelio numerį į paieškos langą. Vedant numerį atsiras išvažiuojantis langas su įrenginiais, atitinkančiais šį modelio numerį.
4. Kairėje pusėje paspauskite ant savo įrenginio modelio numerio.
5. Atsiradusiame lange slinkite žemyn ir pasirinkite „**Firmware Manuals & Downloads**“ (Programų instrukcijos ir atsisiuntimai).
6. Spauskite „**Firmware**“ (Programos) šio puslapio centre.
7. Paspauskite archyvo (**ZIP**) mygtuką failų stulpelyje puslapio dešinėje.
8. Spauskite „**Send**“ (Siųsti) pirmame atsiradusiame lange.
   Spauskite **OK** sekančiame lange ir atsisiųskite bei išsaugokite programos failą į savo kompiuterį.
9. Išarchyvuokite ZIP archyvą savo kompiuteryje. Turi atsirasti atskiras aplankas tokiu pat pavadinimu kaip ir ZIP archyvas.
10. Nukopijuokite aplanką į USB atmintinę.
11. Įsitikinkite, kad įrenginyje nėra disko, tada įkiškite USB atmintinę į USB prievadą įrenginyje.
12. Įrenginio meniu eikite į „**Settings**“ (Nustatymai) > „**Support**“ (Palaikymas) > „**Software Update**“ (Programinės įrangos atnaujinimas).
13. Pasirinkite „**Update now**“ (Atnaujinti dabar).
14. Įrenginys ieško programinės įrangos USB atmintinėje. Kai programinė įranga randama, atsiranda atnaujinimo užklausos langas.
15. Pasirinkite **OK**. Įrenginys atnaujina programinę įrangą ir išsijungia, tada vėl automatiškai įsijungia.

| PASTABOS |

- Atnaujinant programinę įrangą per USB atmintinę, įrenginyje neturi būti disko.
- Atlikę sistemos atnaujinimą, patikrinkite programinės įrangos duomenis produkto informacijos („Product Information“) skyriuje SAMSUNG kontaktų („Contact Samsung“) lange.
- Neišjunkite įrenginio, kol vyksta programinės įrangos atnaujinimas. Tai gali sugadinti įrenginį.
- Programinės įrangos atnaujinimai per USB jungtį turi būti atliekami tik USB atmintinės pagalba.

Jūsų namų kino sistema gali atkurti turinį, esantį „Blu-ray“ /DVD/CD diskuose, USB įrenginiuose, kompiuteriuose, išmaniuosiuose telefonuose, planšetėse ir internete.

Norėdami atkurti turinį iš savo kompiuterio ar mobiliojo įrenginio, turite prijungti kompiuterį ar mobilųjį įrenginį bei šią sistemą prie tinklo. Norėdami atkurti turinį iš kompiuterio, turite parsisiųsti ir instaliuoti „AllShare“, tinklo programinę įrangą arba turėti DNLA tinklo programinę įrangą savo kompiuteryje.

| PASTABOS |

- Kompiuteriai, naudojantys „Windows 7“ ir „Windows 8“ turi integruotą DLNA programinę įrangą.

Viso turinio („All Content“) ekranas

Norint atkurti visus failus, viso turinio ekranas arba vienas iš jo submeniu yra viena iš pagrindinių priemonių, norint rasti ir atkurti turinį, saugomą įvairiuose įrenginiuose, prijungtuose tiesiogiai ar naudojant internetą.

Viso turinio ekrano naudojimas

Norėdami įjungti viso turinio ekraną, pradiniame ekrane pasirinkite „Photos, Videos & Music“ (Nuotraukos, filmai ir muzika), tada spauskite ⏎ mygtuką.

Komercinių diskų atkūrimas

1. Spauskite ⏏ mygtuką. Atsidarys disko dėklas.
2. Įdėkite diską į disko dėklą taip, kad disko etiketė būtų viršuje.

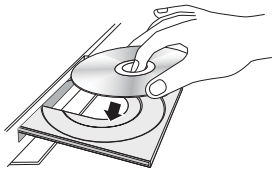

3. Spauskite ⏏ mygtuką ir uždarykite disko dėklą. Atkūrimas prasideda automatiškai.
4. Jeigu atkūrimas automatiškai nepradedamas, spauskite ▶ mygtuką nuotolinio valdymo pulte arba skaitykite skyrių „Viso turinio ekranas“ aukščiau.

Failų atkūrimas iš USB įrenginio

Yra du metodai, kuriuose galite naudoti, norėdami šiuo įrenginiu atkurti ar peržiūrėti failus, esančius USB atmintinėje.

1 būdas

1. Įjunkite įrenginį.
2. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado priekiniame skydelyje. Atsiras naujo įrenginio langas („The New Device Connected“).

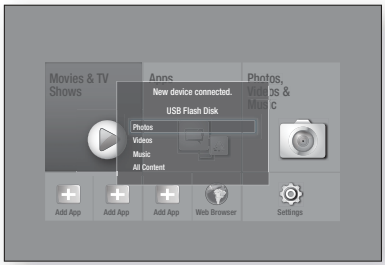

| PASTABOS |

- Jeigu langas neatsiranda, naudokite 2 būdą.

3. Naudodami ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite „**Photos**“ (Nuotraukos), „**Videos**“ (Filmai), „**Music**“ (Muzika) arba „All Content“ (Visas turinys), tada spauskite ⏎ mygtuką. Priklausomai nuo to, kaip turinys išdėstytas, matysite arba aplankus, arba atskirus failus, arba viską.

| PASTABOS |

- Net jeigu įrenginys rodys visų tipų turinį, jis rodys tik tą turinio tipą, kuris buvo pasirinktas 3 žingsnyje. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote muziką, matysite tik muzikos failus. Šiuos pasirinkimus galite pakeisti, grįžę į „AllShare Play“ langą, tada perėję prie 2 būdo 4 žingsnio žemiau.

4. Jeigu reikia, naudokite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite aplanką ir spauskite ⏎ mygtuką.
5. Pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti ar atkurti, tada spauskite ⏎ mygtuką.
6. Spauskite grįžimo (**RETURN**) mygtuką ir išeikite iš aplanko arba išėjimo („**Exit**“) mygtuką, jeigu norite grįžti į pradžios ekraną.
7. 32~40 psl. skaitykite kaip valdyti filmų, muzikos ir nuotraukų atkūrimą USB įrenginyje.

2 būdas

1. Įjunkite įrenginį.
2. Prijunkite USB įrenginį prie USB prievado priekiniame skydelyje.
3. Pradiniame ekrane pasirinkite „**Photos, Videos & Music**“ (Nuotraukos, filmai ir muzika), tada spauskite ⏎ mygtuką.

4. Pasirinkite „**Photos**“ (Nuotraukos), „**Videos**“ (Filmai), „**Music**“ (Muzika) arba „**All Content**“ (Visas turinys) ir paspauskite mygtuką.
Priklausomai nuo turinio išdėstymo, matysite aplankus, atskirus failus arba viską.

| PASTABOS |

- Net jeigu įrenginys rodys visų tipų turinį, jis rodys tik tą turinio tipą, kuris buvo pasirinktas 4 žingsnyje. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote muziką, matysite tik muzikos failus. Šiuos pasirinkimus galite pakeisti, grįžę į „AllShare Play“ langą ir pakartoję 4 žingsnį.

5. Naudokite ◄► mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą įrenginį, tada spauskite mygtuką.
6. Jeigu reikia, naudokite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite aplanką ir spauskite mygtuką.
7. Spauskite grįžimo (**RETURN**) mygtuką ir išeikite iš aplanko arba išėjimo („**Exit**“) mygtuką, jeigu norite grįžti į pradžios ekraną.
8. 32~40 psl. skaitykite kaip valdyti filmų, muzikos ir nuotraukų atkūrimą USB įrenginyje.

| PASTABOS |

- Jeigu įdėsite diską įrenginiui atkuriant USB ar telefone esančius failus, jo režimas automatiškai pasikeis į disko režimą.
- Jeigu mobilusis telefonas palaiko DLNA, galite atkurti turinį nejungdami USB kabelio. Skaitykite skyrių „AllShare“ tinklo funkcijos naudojimas“ 31 psl.

Disko su vartotojo įrašytu turiniu atkūrimas

Galite atkurti failus, kuriuos įrašėte į „Blu-ray“, DVD arba CD diskus.

1. Įdėkite diską su vartotojo įrašytu turiniu į disko dėklą taip, kad jo etiketė būtų viršuje, ir uždarykite disko dėklą.
Atsiras langas su užrašu „Device Connected“ (Įrenginys prijungtas).
2. Naudodami ▲▼ mygtukus, pasirinkite turinio tipą – „Photos“ (Nuotraukos), „Videos“ (Filmai) arba „Music“ (Muzika) - tada spauskite mygtuką.

| PASTABOS |

- Net jeigu įrenginys rodys visų tipų turinį, jis rodys tik tą turinio tipą, kuris buvo pasirinktas 2 žingsnyje. Pavyzdžiui, jeigu pasirinkote muziką, matysite tik muzikos failus. Šiuos pasirinkimus galite pakeisti, grįžę į „AllShare Play“ langą ir pakartoję 2 žingsnį.

3. Atsiras sąrašas su disko turiniu. Priklausomai nuo turinio išdėstymo, matysite aplankus, atskirus failus arba viską.
4. Jeigu reikia, naudokite ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite aplanką ir spauskite mygtuką.
5. Naudokite ▲▼◄► mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą įrenginį, tada spauskite mygtuką.
6. Spauskite grįžimo (**RETURN**) mygtuką ir išeikite iš aplanko arba išėjimo („**Exit**“) mygtuką, jeigu norite grįžti į pradžios ekraną.
7. 32~40 psl. skaitykite kaip valdyti filmų, muzikos ir nuotraukų atkūrimą USB įrenginyje.

„AllShare“ tinklo funkcijos naudojimas

„AllShare“ leidžia įrenginyje atkurti nuotraukas, filmus ar muziką, saugomą kompiuteryje ar DLNA palaikančiame įrenginyje, naudojant bevielį tinklo ryšį.

„AllShare“ programinės įrangos atsisiuntimas

Norėdami naudoti „AllShare“ funkciją su savo kompiuteriu, turite į jį atsisiųsti „ AllShare“ programinę įrangą. Kompiuteriui skirtą programinę įrangą ir visas „AllShare“ naudojimo instrukcijas galite atsisiųsti iš „Samsung.com“ svetainės.

1. Atidarykite www.samsung.com interneto svetainę.
2. Spauskite „Support“ (Palaikymas) puslapio viršuje.
3. Palaikymo puslapyje į modelio numerio („Model Number“) laukelį įveskite produkto modelio numerį ir spauskite mygtuką.
4. Atsiradusiame lange kairėje pusėje po atsisiuntimais („Downloads“) spauskite „**See All Downloads**“ (Peržiūrėti visus atsisiuntimus). Atsiras atsisiuntimo skirtukas.
5. Atsisiuntimo skirtuke spauskite „**Software**“ (Programinė įranga).
6. Programinės įrangos sąraše kairėje „AllShare“ linijos pusėje spauskite **EXE** mygtuką.
7. Atsidariusiame lange spauskite mygtuką „**Send**“ (Siųsti).
8. Sekančiame lange spauskite „**Save File**“ (Išsaugoti failą).
9. Susiraskite „AllShare“ įdiegimo failą savo diske ir dvigubu paspaudimu jį paleiskite.
10. Atsiradusiame lange spauskite „**Run**“ (Pradėti), tada sekite instrukcijas atsiradusias ekrane.

Atsisiųskite „AllShare“ diegimo/instrukcijų vadovą iš to paties programinės įrangos skirtuko , paspaudę atitinkamą PDF failo simbolį failų stulpelyje dešinėje. Bus atsiųstas ir atidarytas PDF formato failas. Galite jį peržiūrėti ir/arba išsisaugoti.

Failų, saugomų kompiuteryje arba DLNA įrenginyje, atkūrimas

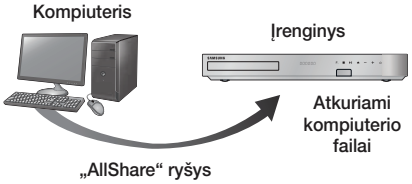

1. Prijunkite įrenginį, kompiuterį ir/arba prie DLNA palaikantį įrenginį prie to paties bevielio ryšio.
2. Vadovaudamiesi instrukcijomis „AllShare“ programinės įrangos įdiegimo/instrukcijų vadove, nustatykite įrenginius ir failus atkūrimui arba peržiūrai.
3. Pasirinkite „**Photos, Videos & Music**“ pradiniame įrenginio ekrane, tada spauskite ⏎ mygtuką. Atsiras „AllShare Play“ ekranas.
4. Pasirinkite norimą atkurti turinį - nuotraukas („**Photos**“), filmus („**Videos**“), muziką („**Music**“) arba visą turinį („All Content“) – tada spauskite ⏎ mygtuką.
5. Sekančiame puslapyje spauskite „**AllShare**“, tada ⏎ mygtuką.
6. Atsiradusiame „AllShare“ įrenginių sąraše pasirinkite savo kompiuterį arba kitą „AllShare“ įrenginį, tada spauskite ⏎ mygtuką. Atsiras langas su jame esančiais failais.
7. Pasirinkite failą, kurį norite atkurti arba peržiūrėti ir spauskite ⏎ mygtuką.

Turinio esančio kompiuteryje atkūrimo valdymas išmaniuoju telefonu

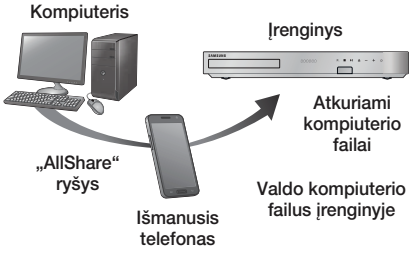

(Veikia tik su SAMSUNG telefonais, palaikančiais „AllShare“ funkciją.)

1. Prijunkite įrenginį, kompiuterį ir DLNA palaikantį mobilų telefoną prie to paties tinklo.
2. Vadovaudamiesi instrukcijomis „AllShare“ programinės įrangos įdiegimo/instrukcijų vadove, nustatykite įrenginius ir failus atkūrimui arba peržiūrai.
3. Kompiuteryje, naudodami „AllShare“ programinę įrangą, patvirtinkite telefono prijungimą.
4. Telefone pasirinkite failą, kurį norite peržiūrėti arba atkurti, tada pasirinkite namų kino sistemą kaip atkūrimo įrenginį.
5. Telefone pradėkite atkūrimą.

Filmų atkūrimo valdymas

Galite valdyti „Blu-ray“/DVD diskuose, USB įrenginiuose, mobiliuosiuose telefonuose arba kompiuteriuose esančio turinio atkūrimą.
Priklausomai nuo disko arba turinio, kai kurios funkcijos gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai, naudojami filmų atkūrimo valdymui

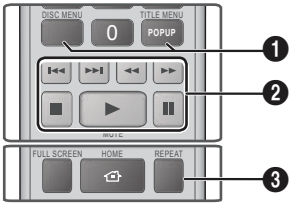

❶ **Disko meniu, pavadinimų meniu, iššokančių meniu ir pavadinimų sąrašo naudojimas**

Disko meniu (DISC MENU)	Atkūrimo metu spauskite šį mygtuką, norėdami peržiūrėti disko meniu.
Pavadinimo meniu (TITLE MENU)	Atkūrimo metu spauskite šį mygtuką, norėdami peržiūrėti pavadinimų. • Jeigu diske yra grojaraštis, spauskite peržiūros („**View**“) mygtuką, norėdami jį peržiūrėti.
POPUP MENU	Atkūrimo metu spauskite šį mygtuką, norėdami peržiūrėti iššokantį meniu.

❷ Su atkūrimu susiję mygtukai

Įrenginys neatkuria garso paieškos („Search“), lėto atkūrimo („Slow“) arba žingsnio („Step“) režime.

- Norėdami grįžti prie įprasto greičio atkūrimo, spauskite ▶ mygtuką.

▶	Pradeda atkūrimą.
■	Sustabdo atkūrimą.
❚❚	Įjungia pauzės režimą.
Greitas atkūrimas („Fast Motion Play“)	Atkūrimo metu spauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant ◀◀ arba ▶▶ mygtuką, keisis atkūrimo greitis.
Lėtas atkūrimas („Slow Motion Play“)	Pauzės režime spauskite ▶▶ mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant ▶▶ mygtuką, keisis atkūrimo greitis.
Atkūrimas žingsniais („Step Motion Play“)	Pauzės režime spauskite ❚❚ mygtuką. Kiekvieną kartą spaudžiant ❚❚ mygtuką, atsiranda naujas kadras.
„Skip Motion Play“	Atkūrimo metu spauskite ⏮ arba ⏭ mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus ⏮ arba ⏭ mygtuką, diskas peršoka į ankstesnį arba sekantį skyrių ar failą.

❸ Atkūrimo kartojimas („Repeat Playback“)

1. Atkūrimo metu spauskite kartojimo (**REPEAT**) mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite vieną iš parinkčių „**Off**“ (Išjungta), „**Title**“ (Pavadinimas), „**Chapter**“ (Skyrius), „**All**“ (Visi) arba „**Repeat A-B**“ (Kartoti nuo A iki B), gtda spauskite ↵ mygtuką.

❑ Kartoti nuo A iki B („Repeat A-B“)

1. Spauskite ↵ mygtuką toje vietoje, nuo kurios norite pradėti kartojimą (A).
2. Spauskite ↵ mygtuką toje vietoje, kurioje norite sustabdyti kartojimą (B).
3. Norėdami grįžti į normalų atkūrimą, spauskite **REPEAT** mygtuką.
4. Spauskite ↵ mygtuką.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo disko, ekrane gali būti nerodomos kartojimo parinktys.
- Ekrane iš karto gali būti nerodomos skyriaus („Chapter) arba pavadinimo („Title“) parinktys. Pakartotinai spauskite ▲▼ mygtukus, kol jūsų pasirinkimas atsidurs taikymo laukelyje.
- Norėdami grįžti prie įprasto greičio atkūrimo, vėl spauskite **REPEAT** mygtuką, spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite „**Off**“, tada spauskite ↵ mygtuką.
- Ekrane iš karto gali nepasirodyti kartojimas nuo A iki B („Repeat A-B“). Pakartotinai spaukite ▲▼ mygtukus, kol laukelyje atsiras užrašas „Repeat A-B“.
- Nustatykite (B) tašką bent 5 sekundėmis vėliau nei tašką (A).

Įrankių (TOOLS) meniu naudojimas

Peržiūros metu paspauskite mygtuką **TOOLS**.

Atkūrimas nuo pradžios „Play from the Beginning”	Pasirinkite, norėdami grįžti į filmo pradžią ir paspauskite ↵ mygtuką.
3D	Jei 3D formato turinys nėra tinkamai atkuriamas 3D rėžime, 3D meniu pasirinkite „Side by Side” arba „Top and Bottom” parinktį. **| PASTABOS |** ▸ 3D meniu naudokite tik 3D formato turiniui. Jei jį naudosite 2D formato turiniui, vaizdas gali būti iškraipomas.
Informacija apie filmą „Movie Note”	„Movie Note” funkcija suteikia tokią informaciją, kaip filmo režisierius, filmavimo grupė, trumpa apžvalga ir t.t. - „Movie Note” funkcija veikia tik tada jei diske yra pateikiama „Movie Note” informacija ir įrenginys prijungtas prie tinklo.
Scenos paieška („Search Scene”)	„Search Scene” funkciją galite naudoti peržiūros metu peržiūrėti ar pradėti filmą nuo jūsų pasirinktos scenos. **| PASTABOS |** ▸ Jei failo indeksinė informacija yra pažeista ar failas nepalaiko indeksavimo, naudotis „Search Scene” funkcija negalėsite. ▸ Jei naudojate „Allshare” funkciją po prisijungimo prie kompiuterio per savo tinklą, „Search Scene” funkcija gali būti nepalaikoma.

Filmų paieška „Search Titles”	Jei diske ar įrenginyje yra daugiau nei vienas filmas, pasirinkite, kurį filmą norite žiūrėti. **1.** Pasirinkite „Search Titles” ir paspauskite ENTER mygtuką. **2.** ▲▼ mygtukais pasirinkite filmą ir paspauskite ENTER mygtuką.
Skyriaus paieška „Chapter Search”	Pasirinkite kai norite atkurti savo pasirinktą skyrių. **1.** Pasirinkite „Chapter Search” ir paspauskite ENTER mygtuką. **2.** ▲▼ mygtukai pasirinkite skyrių ir paspauskite ENTER mygtuką.
Laiko paieška „Search Time Bar”	Pasirinkite, jei norite žiūrėti filmą nuo tam tikro laiko taško. **1.** Pasirinkite „Search Time Bar” ir paspauskite ◄► mygtuką. **2.** Naudodami skaitmenų mygtukus, įveskite pageidaujamą laiką ir paspauskite ◄► mygtuką. **| PASTABOS |** ▸ Naudodami ◄► mygtukus galite pasukti filmą į priekį arba atgal. Kiekvieną kartą paspaudus ◄► mygtukus, filmas viena minute pasukamas į priekį arba atgal.
Kartojimo rėžimas „Repeat Mode”	Pasirinkite kai norite pakartoti filmą, tam tikrą skyrių ar dalį. - **„Off”:** Pasirinkite kai norite grįžti į įprastą atkūrimą. - **„Title”:** Pasirinkite kai norite pakartoti pasirinktą filmą. - **„Chapter”:** pasirinkite, kai norite pakartoti tam tikrą skyrių. - **„Repeat A-B”:** pasirinkite, kai norite pakartoti tam tikrą dalį. **1.** Spauskite ▲▼ mygtukus, pasirinkti „Repeat A-B” ir paspauskite ENTER mygtuką. **2.** Paspauskite ENTER mygtuką toje vietoje, nuo kurios norite pradėti pakartojimą (A). Žiūrėkite kartojamą filmą. **3.** Spauskite ENTER mygtuką toje vietoje, kurioje norite kartojimą sustabdyti (B). **| PASTABOS |** ▸ (B) taškas turi būti nustatytas bent 5 sekundėmis vėliau nei taškas (A).
Nuotraukų rėžimas „Picture Mode”	Pasirinkite kai norite nustatyti vaizdo rėžimą. - **„Dynamic”:** padidina vaizdo ryškumą ir šviesumą. - **„Standard”**: pasirinkite šį nustatymą daugumai žiūrimų programų. - **„Movie”:** geriausia parinktis filmų žiūrėjimui. - **„User”:** galite savo nuožiūra sureguliuoti vaizdo ryškumą ir sumažinti vaizdo triukšmą.. **| PASTABOS |** ▸ Naudojant „BD Wise” funkciją, šis meniu nepasirodo.
Garso („Audio“)	Pasirinkite ir nustatykite pageidaujamą įgarsinimo kalbą.
Garso sinchronizacija („Audio Sync”)	Kai kuriai atvejais, kai įrenginys yra sujungtas su skaitmeniniu televizorium, garso signalas gali nesiderinti su vaizdo signalu. Taip įvykus, suderinkite garso užlaikymo laiką su vaizdo signalu.
Ekvalaizerio ežimas („Equaliser Mode“)	Pasirinkite, norėdami naudoti ekvalaizerį.
Ekvalaizerio nustatymai („Equaliser Settings“)	Pasirinkite, norėdami nustatyti ekvalaizerį. **| PASTABOS |** ▸ Atsiranda tik tada, kai įjungtas ekvalaizerio režimas.
Subtitra („Subtitle“)	Pasirinkite, kai norite nustatyti pageidaujamą subtitrų kalbą. - Šią funkciją taip pat galite valdyti naudodami nuotolinio valdymo pulto **SUBTITLE** mygtuką.
Subtitrų nustatymai „Subtitle Settings”	Pasirinkite nustatyto pageidaujamas subtitrų parinktis.

Kampas „Angle”	Skirtas peržiūrėti filmo sceną kitu kampu. Vaizdo kampo funkcija rodo kiek yra įrašytų scenos peržiūros kampų (1/1, 1/2, 1/3, ir t.t.).
BONUSVIEW vaizdas	Pasirinkite, kai norite nustatyti pageidaujamą BONUSVIEW parinktį.
BONUSVIEW garsas	
Vaizdas per visą ekraną „Full screen”	Pasirinkite nustatyti vaizdo dydį. Pasirinkite „**Original**”, „**Mode 1**” (didesnis), ar „**Mode 2**” (didžiausias).
Informacija „Information”	Pasirinkite, kai norite peržiūrėti vaizdo failo informaciją.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo disko ar laikmenos, įrankių meniu gali skirtis.
- Vaizdo failai, turintys didesnį nei 20Mbps bitų perdavimo dažnį, pranoksta įrenginio galimybes ir gali sustabdyti atkūrimą.

Peržiūros („View“) ir parinkčių („Options“) meniu naudojimas

Vaizdo failų sąrašo ekrane naudodami ▲▼◄► mygtukus pasirinkite „**View**“ arba „**Options**“ viršuje dešinėje pusėje, tada spauskite ⏎ mygtuką.

Filmai		
Peržiūra	**Data („Date”)**	Pateikia visus aplankus su vaizdo įrašais pagal sukūrimo datą. Jei pasirinksite aplanką ir paspausite ⏎ mygtuką, bus pateikiami visi aplanke esantys failai pagal sukūrimo datą.
	Pavadinimas „Title”	Pateikia visus vaizdo failus, esančius įrenginiuose ar laikmenose, pagal pavadinimą.
	Aplankas „Folder”	Pateikia visus aplankus, esančius įrenginiuose ar laikmenose.
Parinktys	**Atkurti pasirinktus „Play Selected”**	Leidžia kurti grojaraščius pasirenkant tam tikrus failus. Iš esmės ši funkcija veikia vienodai visuose įrenginiuose. Daugiau informacijos kaip kurti grojaraščius kompaktiniame diske rasite 37 psl.
	Siųsti („Send“)	Pasirinkite, kai norite parsisiųsti programėlių ar įrenginių failus („Picasa“, „Facebook“ ir pan. etc). Norėdami parsisiųsti failus, turite susikurti paskyrą interneto svetainėje ir prie jos prisijungti.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo disko ar laikmenos, peržiūros („View“) ir parinkčių („Options“) meniu. Gali būti rodomos ne visos parinktys.
- Peržiūros („View“) ir parinkčių („Options“) meniu paprastai yra rodomi, kai peržiūrimi failai iš USB įrenginio, kompiuterio, vartotojo įrašyto disko ar mobilaus įrenginio. Dažniausiai šie meniu nebus rodomi peržiūrint komercinius „Blu-ray“, DVD arba kompaktinius (CD) diskus.

Muzikos atkūrimo valdymas

Galite valdyti muzikos turinį, esantį DVD, CD, USB, mobiliajame įrenginyje arba kompiuteryje. Priklausomai nuo disko ar turinio, kai kurios instrukcijoje aprašytos funkcijos gali neveikti.

Nuotolinio valdymo pulto mygtukai muzikos atkūrimui

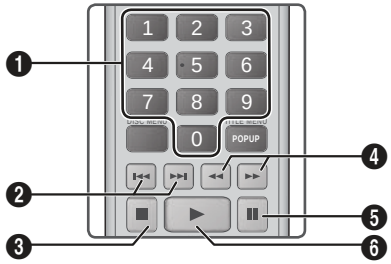

❶	**Skaičių** mygtukai: jeigu rodomi sunumeruoti įrašai, spauskite įrašo numerį. Bus atkuriamas pasirinktas įrašas.
❷	⏮ ⏭ mygtukai: pereiti į ankstesnį/sekantį įrašą
❸	■ mygtukas: sustabdo įrašą.

❹	**Greitas atkūrimas („Fast Play“) (tik garso kompaktiniams diskams D (CD-DA))** Atkūrimo metu spauskite ◀◀ arba ▶▶ mygtuką. Kiekvieną kartą paspaudus ◀◀ arba ▶▶ mygtuką, keičiasi atkūrimo greitis.
❺	❚❚ mygtukas: padaryti pauzę.
❻	▶ mygtukas: atkuria pasirinktą failą.

Muzikos ekrano valdikliai

❚❚	Padaryti pauzę.
▷	Play a track.
⏮	Pereiti prie ankstesnio įrašo.
⏭	Pereiti prie sekančio įrašo.
◀◀	Atsukti įrašą.
▶▶	Paankstinti įrašo atkūrimą.
🔁, 🔂	Kartoti visus arba vieną įrašą.
🔀	Atkurti atsitiktine tvarka.
	Rodyti ekvalaizerį.
	Reguliuoti ekvalaizerį rankiniu būdu. (Tik ekvalaizerio režime)

Norėdami naudotis valdikliais, paleiskite įrašo atkūrimą ir spausdami ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite pageidaujamą parinktį.

| PASTABOS |

- Muzikos ekrano valdikliai veikia tik tada, kai atkuriamas įrašas.
- Tuo pat metu visi valdikliai nėra rodomi.

Peržiūros („View“) ir parinkčių („Options“) meniu naudojimas

Muzikos failo atkūrimo ekrane, ▲▼◄► mygtukai pasirinkite Peržiūra („View”) arba parinktys („Options“) ir paspauskite ↵ mygtuką.

Muzika		
„View (apskats)”	**Įrašas „Track”**	Pateikia muzikos įrašus, esančius įrenginyje ar laikmenoje.
	Albumas „Album”	Pateikia visus muzikos failus, esančius įrenginyje ar laikmenoje pagal albumą.
	Atlikėjas „Artist”	Pateikia visus muzikos failus, esančius įrenginyje ar laikmenoje pagal atlikėją.
	Žanras „Genre”	Pateikia visus muzikos failus, esančius įrenginyje ar laikmenoje pagal žanrą.
	Aplankas „Folder”	Pateikia visus aplankus, esančius įrenginyje ar laikmenoje.
„Options” (opcijas)	**Atkurti pasirinktus „Play Selected“**	Leidžia sukurti grojaraščius, pasirenkant tam tikrus failus. Iš esmės, ši funkcija veikia taip pat visuose įrenginiuose. Daugiau informacijos kaip sukurti grojaraštį garso kompaktiniame diske, rasite 37 psl.
	Siųsti „Send”	Pasirinkite, kai norite parsisiųsti programėlių ar įrenginių failus („Picasa“, „Facebook“ ir pan. etc). Norėdami parsisiųsti failus, turite susikurti paskyrą interneto svetainėje ir prie jos prisijungti.
	Kopijavimas „Ripping”	Kopijavimo („Ripping”) funkcija konvertuoja CD garso failus į mp3 formatą ir išsaugo konvertuotus failus USB įrenginyje ar mobiliajame įrenginyje, prijungtame prie grotuvo. Daugiau informacijos apie kopijavimo funkciją rasite 37psl.
	Informacija „Information”	Pasirinkite norėdami pamatyti turinio informaciją.

	Kodavimas „Encoding"	Pasirinkite sutvarkyti teksto kodavimo parinktis.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo disko ar laikmenos, parinkčių meniu gali skirtis. Kai kurios parinktys gali būti nerodomos.

Garso CD takelių kartojimas

Galite nustatyti, kad įrenginys kartotų garso CD (CD-DA/ MP3) disko takelius.

1. Atkūrimo meniu, naudodami ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite ekrano apatiniame dešiniajame kampe esantį mygtuką ir paspauskite mygtuką.
2. Naudodami ▲▼ mygtukus, pasirinkite pageidaujamą kartojimo rėžimą – „**Off**" (Išjungtas), „**One Song**" (Viena daina), ar „**All**" (Visi) – ir paspauskite mygtuką.

Garso CD disko takelių maišymas

Galite nustatyti, kad įrenginys grotų garso CD (CD-DA/ MP3) disko takelius atsitiktine tvarka.

1. Atkūrimo meniu, naudodami ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite ekrano kairiajame apatiniame kampe esantį mygtuką ir paspauskite mygtuką.
2. Naudodami ▲▼ mygtukus, nustatykite maišymo rėžimo („Shuffle Mode") parinktį „**On**" (Įjungtas) arba „**Off**" (Išjungtas) ir paspauskite mygtuką.

Grojaraščio kūrimas iš CD disko

1. Kai ekrane rodomas atkūrimo langas, paspauskite Parinkčių („**Options**") mygtuką ir paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys Parinkčių meniu.
2. Naudodamiesi ▲▼ mygtukai pasirinkite Atkurti asirinktus („**Play Selected**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys Atkūrimo pasirinkimo ("SelectionPlay") langas.
3. Naudodami ▲▼ mygtukus pasirinkite įrašą ir paspauskite mygtuką. Kairėje įrašo pusėje atsiranda pažymėjimo varnelė.
4. Norėdami pasirinkti pažymėti daugiau įrašų, pakartokite 3 žingsnį.
5. Norėdami pašalinti įrašą iš sąrašo, pažymėkite pageidaujamą įrašą ir vėl paspauskite mygtuką. Žymėjimo varnelė šalia įrašo panaikinta.
6. Baigę, paspauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite Atkurti („**Play**") bei paspauskite mygtuką. Dar kartą pasirodys Muzikos atkūrimo langas, kuriame rodomi tik jūsų pažymėti įrašai. Pasirinkti įrašai grojami automatiškai.

| PASTABOS |

- Galite sukurti grojaraštį ir garso CD (CD-DA) diskų, kuriame gali būti iki 99 įrašų.
- Jeigu sukūrėte grojaraštį, Parinkčių meniu Atkurti pasirinktus („**Play Selected**") pakeičiama į Redaguoti grojaraštį („**Edit Playlist**").
- Atkūrimo pasirinkimo ekrane taip pat galite Pasirinkti visus („**Select All**"), Išvalyti visus („**Clear All**") ir Atšaukti („**Cancel**").
  - Norėdami pažymėti visus įrašus, pasirinkite Pažymėti visus („**Select All**"). Tai panaikina atskirų įrašų pasirinkimą.
    Paspaudus nuotolinio valdymo pulto mygtuką **RETURN** ar pasirinkus Atkurti („**Play**") mygtuką ir paspaudus mygtuką, Muzikos atkūrimo ekrane pasirodys visi įrašai, o įrenginys pradės groti visus įrašus nuo pirmojo.
  - Norėdami atžymėti visus failus iš karto, pasirinkite „**Deselect All**". Tada pasirinkite individualius failus arba visus failus, naudodami „**Select All**" parinktį ir spaukite **RETURN** mygtuką nuotolinio valdymo pulte, arba pasirinkite „**Play**" (atkurti) ir spauskite mygtuką. Nepasirinkus „Select All" arba nepasirinkus atskirų įrašų, grojaraštis nepasikeis.
  - Parinktis Atšaukti („**Cancel**") panaikina visus Atkūrimo ekrane atliktus pakeitimus. Kai grįšite į Atkūrimo Ekraną. Grojaraštis bus nepasikeitęs.

Kopijavimas

1. Prijunkite USB įrenginį prie grotuvo galinėje dalyje esančio USB lizdo.
2. Kai rodomas Atkūrimo ekranas, paspauskite Mygtuką Parinktys („**Options**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys Parinkčių meniu.
3. Naudodami ▲▼ mygtukus pasirinkite Kopijavimas („**Ripping**") ir paspauskite mygtuką. Pasirodys Kopijavimo ekranas.
4. Naudodami ▲▼ mygtukus, pasirinkite įrašą ir paspauskite mygtuką. Kairėje įrašo pusėje pasirodo žymėjimo varnelė.
5. Norėdami pasirinkti ir pažymėti daugiau takelių, pakartokite 4 žingsnį.
6. Norėdami pašalinti įrašą iš sąrašo, pažymėkite pageidaujamą įrašą ir vėl paspauskite mygtuką. Žymėjimo varnelė šalia įrašo panaikinta.
7. Baigę, pasirinkite mygtuką Kopijuoti („**Rip**") naudodami ▲▼ mygtukus ir paspauskite mygtuką.
   Ekrane pasirodys Kopijavimo pranešimas.

8. Naudodami ▲▼ mygtukus, pasirinkite įrenginį, kuriame norėsite išsaugoti nukopijuotus failus ir paspauskite ↵ mygtuką.

| PASTABOS |

- Vykstant kopijavimo procesui, neišjunkite įrenginio.

9. Jei norite atšaukti kopijavimą, paspauskite ↵ mygtuką ir pasirinkite „**Yes**". Pasirinkite „**No**" jei norite tęsti kopijavimą.
10. Baigus kopijuoti, ekrane pasirodys pranešimas „Sėkmingai nukopijuota" ("Successfully Ripped."). Paspauskite ↵ mygtuką.
11. Jei norite sugrįžti į Atkūrimo ekraną, paspauskite mygtuką **RETURN** arba Atšaukti („Cancel").

| PASTABOS |

- Ši funkcija neveikia su DTS garso diskais.
- Kai kurie diskai gali šios funkcijos nepalaikyti.
- Ši funkcija bus užkoduota .mp3 formatu 192kbps sparta.
- Kopijavimo ekrane taip pat galite pasirinktie Pažymėti visus („**Select All**") ar Išvalyti visus („**Diselect All**").
  - Norėdami pažymėti visus įrašus, pasirinkite Pažymėti viską („**Select All**") ir paspauskite ↵ mygtuką. Taip atžymėsite atskirus pažymėtus įrašus.
  - Norėdami atžymėti visus pažymėtus įrašus vienu kartu, pasirinkite Išvalyti visus („**Clear All**").

„Bluetooth" naudojimas

Galite naudoti „Bluetooth" įrenginį, norėdami mėgautis muzika stereo garsu be jokių laidų!

Kas yra „Bluetooth"?

„Bluetooth" technologija leidžia sujungti „Bluetooth" funkciją palaikančius įrenginius, trumpo bevielio ryšio pagalba.

- „Bluetooth" įrenginys gali skleisti triukšmą arba neveikti, priklausomai nuo jo naudojimo, įeigu;
  - Jūsų kūno dalis kontaktuoja su priėmimo/perdavimo sistema „Bluetooth" įrenginyje arba bevielėje garso sistemoje.
  - Elektros variaciją sukelia įvairios kliūtys, tokios kaip sienos, kampai ar biuro pertvaros.
  - Jis naudojamas esant elektros trikdžiams, skleidžiamiems to paties dažnio diapazono įrenginių, tokių kaip medicinos įranga, mikrobangų krosnelės ir bevieliai tinklai (LAN).
- Jungdami bevielę garso sistemą ir „Bluetooth" įrenginį, laikykite abu prietaisus arti vieną kito.
- Kuo toliau abu įrenginiai bus vienas nuo kito, tuo prastesnė bus kokybė. Jeigu atstumas tarp įrenginių didesnis nei „Bluetooth" veikimo diapazonas, ryšys prarandamas.
- Silpno priėmimo-jautrumo zonose „Bluetooth" ryšys gali veikti prastai.
- „Bluetooth" ryšys veikia tik tada, kai „Bluetooth" įrenginys yra arti garso sistemos. Ryšys automatiškai nutrūksta, jeigu „Bluetooth" įrenginys patraukiamas iš veikimo diapazono. Garso kokybė gali būti prasta net ir laikant įrenginį veikimo diapazone, jeigu jo kelyje pasitaiko kliūčių, tokių kaip sienos ar durys.
- Įjungtas įrenginys gali kelti elektros trikdžius.

Namų kino sistemos prijungimas prie „Bluetooth" įrenginio

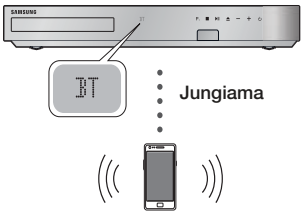

„Bluetooth" įrenginys

Patikrinkite, ar „Bluetooth" įrenginys palaiko „Bluetooth" stereo ausinių funkciją.

1. Spauskite **FUNCTION** mygtuką nuotolinio valdymo pulte ir įjunkite **BT** pranešimą.
2. Pasirinkite „Bluetooth" meniu įrenginyje, kurį norite prijungti. Informacijos, kaip tai padaryti, ieškokite „Bluetooth" įrenginio instrukcijoje.
3. „Bluetooth" įrenginyje pasirinkite „Stereo headset" meniu.
   - Pamatysite įrenginių sąrašą.
4. Pasirinkite "**[HTS]Fxxxxx**".
   - Kai namų kino sistema prisijungs prie „Bluetooth" įrenginio, priekiniame sistemos ekrane bus rodomas „Bluetooth" įrenginio ir namų kino sistemos pavadinimas.
5. Atkurkite prijungtame įrenginyje esančius muzikos failus.
   - Galite klausytis muzikos, esančios „Bluetooth" įrenginyje per namų kino sistemą.

| PASTABOS |

- Namų kino sistema palaiko tik „Middle Quality SBC“ duomenis (iki 237kbps@48kHz), ir nepalaiko „High Quality SBC“ duomenų (328kbps@44.1kHz).
- AVRCP funkcija yra palaikoma. Jos funkcionalumas skirsis, priklausomai nuo prijungto įrenginio specifikacijų.
- Junkite tik „Bluetooth“ įrenginius, palaikančius A2DP profilį.
- Vienu metu galima jungti tik vieną „Bluetooth“ įrenginį.
- Paieškos ir prisijungimo funkcijos gali neveikti šiais atvejais:
  - jeigu apie namų kino sistemą sukurtas stiprus elektros laukas.
  - jeigu prie namų kino sistemos vienu metu jungiami keli „Bluetooth“ įrenginiai.
  - jeigu „Bluetooth“ įrenginys yra išjungtas, ne vietoje arba sugedęs.
  - Atkreipkite dėmesį, kad įrenginiai, tokie kaip mikrobangų krosnelės, bevieliai LAN adapteriai, dieninės lempos ir dujinės viryklės, naudoja tą patį dažnio diapazoną kaip ir „Bluetooth“ įrenginys, todėl jie gali sukelti elektros trikdžius.

Kaip atjungti „Bluetooth“ įrenginį nuo namų kino sistemos

„Bluetooth“ ryšys su namų kino sistema gali būti atšauktas. Kaip tai padaryti, skaitykite „Bluetooth“ įrenginio naudotojo instrukcijoje.

- Atjungus nuo „Bluetooth“ įrenginio, namų kino sistemos ekrane bus rodomas užrašas DISCONNECTED (atjungta).

Kaip atjungti namų kino sistemą nuo „Bluetooth“ įrenginio

Spauskite (**F.**) mygtuką priekiniame skydelyje, norėdami perjungti namų kino sistemą iš BT į kitą režimą arba išjunkite namų kino sistemą.

- Išskyrus tuos atvejus, kai namų kino sistema atjungiama pakeičiant funkcijas, kurį laiką „Bluetooth“ įrenginys lauks atsakymo iš namų kino sistemos prieš baigdamas ryšį.
  (Atsijungimo laikas priklauso nuo „Bluetooth“ įrenginio.)

| PASTABOS |

- „Bluetooth“ režime „Bluetooth“ ryšys dings, jeigu atstumas tarp namų kino sistemos ir BT įrenginio viršys 10 metrų. Kai „Bluetooth“ įrenginys grąžinamas į aktyvų diapazoną arba yra perkraunamas, jis turi būti pakartotinai sujungiamas su namų kino sistema.
- „Bluetooth“ režime atsiras ekrano užsklanda, jeigu „Bluetooth“ įrenginys 5 minutes bus parengties („Ready“) būsenoje. Norėdami iš naujo prijungti „Bluetooth“ įrenginį, išjunkite ekrano užsklandą ir prijunkite įrenginį. Norėdami išjungti ekrano užsklandą, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pulto mygtuką (garso, skaičių ar kt.).

Nuotraukų turinio naudojimas

Jūs galite peržiūrėti DVD diske, USB laikmenoje, mobiliajame įrenginyje ar asmeniniame kompiuteryje įrašytas nuotraukas.

Įrankių meniu naudojimas

Atkūrimo metu paspauskite mygtuką **TOOLS**.

Ankstesnė („Previous“)	Pasirinkite norėdami peržiūrėti ankstesnę nuotrauką.
Kita („Next“)	Pasirinkite norėdami peržiūrėti kitą nuotrauką.
Pradėti/Sustabdyti skaidrių peržiūrą („Start / Stop Slide Show“)	Pasirinkite norėdami pradėti/ sustabdyti skaidrių peržiūrą.
Skaidrių nustatymai („Slide Show Settings“)	▪ **„Speed“** (greitis): skaidrių peržiūros greičiui nustatyti. ▪ **„Effects“** (efektai): specialiems skaidrių peržiūros efektams nustatyti.
Priartinimas („Zoom“)	Pasirinkite, kai norite padidinti esamą vaizdą. (didinama iki 4 kartų)
Pasukimas („Rotate“)	Pasirinkite, kai norite pasukti vaizdą. (Ši funkcija pasuks vaizdą pagal arba prieš laikrodžio rodyklę.)
Foninė muzika („Background Music“)	Pasirinkite, jei norite skaidrių peržiūros metu klausytis muzikos.
Nustatymai („Settings“)	▪ **Nuotraukų režimas:** - **Dinaminis („Dynamic“):** pasirinkite, norėdami padidinti ryškumą. - **Standartinis („Standard“):** rinkitės daugeliui peržiūrų. - **Filmo („Movie“):** geriausias nustatymas filmų peržiūrai. - **Vartotojo („User“):** leidžia reguliuoti ryškumą ir triukšmo sumažinimo funkciją. ▪ **Informacijos („Information“):** rodo nuotraukos informaciją.
Ekvalaizerio režimas („Equaliser Mode“)	Derinkite asmeninius garso nustatymus, naudodami ekvalaizerio nustatymus.

Ekvalaizerio nustatymai („Equaliser Settings“)	Ši funkcija veikia tik esant įjungtam ekvalaizerio režimui.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo disko ar atminties įrenginio, Įrankių meniu gali skirtis. Gali būti rodomos ne visos parinktys.
- Jeigu norite įjungti foninės muzikos funkciją, nuotraukos byla ir muzikos byla turi būti įrašytos į tą pačią atminties laikmeną. Tačiau garso kokybė gali priklausyti nuo MP3 bylos bitų dažnio, nuotraukos dydžio ir užkodavimo būdo.
- Vaizdo per visą ekraną režime negalima padidinti subtitrų ir PG grafikos.

Peržiūros („View“) ir parinkčių („Options“) meniu naudojimas matant nuotraukų failų sąrašą

Nuotraukos		
Peržiūra	**Data** („Date“)	Sugrupuoja visus įrenginyje ar laikmenoje esančius nuotraukų failus, surūšiuotus pagal datą. Spauskite grupę, norėdami peržiūrėti tos grupės nuotraukas.
	Pavadinimas („Title”)	Pateikia visus įrenginyje ar laikmenoje esančius nuotraukų failus, surūšiuotus pagal pavadinimą.
	Aplankas („Folder”)	Pateikia visus įrenginyje ar laikmenoje esančius aplankus.
Parinktys	**Skaidrės** („Slide show”)	Pradeda skaidrių peržiūrą. Rodo visus aplanke esančius failus vieną po kito. Jei norite sukurti Skaidres iš pasirinktų nuotraukų grupės, žiūrėkite toliau aprašytą „Peržiūrėti pasirinktas” („Play Selected”) funkciją.
	Peržiūrėti pasirinktas („Play Selected”)	Leidžia peržiūrėti pasirinktas nuotraukas. Ši funkcija taip pat veikia visuose įrenginiuose. Norėdami gauti augiau informacijos apie šią funkciją, žiūrėkite 37 psl. Esančią informaciją („Creating a Playlist”) garso diske.
	Siuntimas („Send”)	Jeigu norite įkelti pažymėtas bylas į „Picasa“, „Facebook“, „SugarSync“ arba „Family Story“ paskyras, pasirinkite „Send“ parinktį. Norėdami pasinaudoti Siuntimo funkcija, turite interneto svetainėje sukurti paskyrą ir prisijungti prie jos, naudojant Prisijungimo (Log In) funkciją.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo disko ar atminties įrenginio, Įrankių meniu gali skirtis. Gali būti rodomos ne visos parinktys.

Radijo klausymas

Nuotolinio valdymo pulto mygtukų naudojimas

1. Spauskite **FUNCTION** mygtuką ir pasirinkite **FM**.
2. Susiraskite pageidaujamą stotį.
   - Stoties nustatymas („Preset Tuning 1“): spauskite **MANUAL/PRESET** (rankinio nustatymo) mygtuką ir pasirinkite „**Preset**“, tada spauskite **TUNING/CH** (∧∨) mygtuką, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą stotį.
     - Prieš rinkdamiesi iš anksto nustatytas stotis, privalote išsaugoti stotis įrenginio atmintyje.
   - Rankinis nustatymas („Manual Tuning“): spauskite **MANUAL/PRESET** mygtuką ir pasirinkite „**Manual**“, tada spauskite **TUNING/CH** (∧∨) mygtuką, kad sumažintumėte arba padidintumėte dažnį.
   - Automatinis nustatymas („Automatic Tuning“): spauskite **MANUAL/PRESET** mygtuką ir pasirinkite „**Manual**“, tada spauskite **TUNING/CH** (∧∨) mygtuką, kad automatiškai rastumėte stotis.

„Mono/Stereo“ nustatymas

Spauskite **MO/ST** mygtuką.

- Kiekvieną kartą paspaudus garsas keičiamas tarp **STEREO** ir **MONO**.
- Prasto priėmimo zonose pasirinkite **MONO**, kad priėmimas būtų aiškus.

Stočių nustatymas

Pavyzdys: FM 89.10 išsaugojimas atmintyje.

1. Spauskite **FUNCTION** mygtuką ir pasirinkite **FM**.
2. Spauskite **TUNING/CH** (∧∨) mygtuką ir pasirinkite <89.10>.

3. Spauskite **TUNER MEMORY** mygtuką.
   - Ekrane mirksi užrašas **NUMBER**.
4. Spauskite **TUNER MEMORY** mygtuką.
   - Spauskite **TUNER MEMORY** mygtuką, kol užrašas NUMBER nedingo iš ekrano.
   - Paspaudus **TUNER MEMORY** mygtuką, užrašas NUMBER dingsta iš ekrano, o stotis išsaugoma atmintyje.
5. Norėdami nustatyti kitą stotį, kartokite žingsnius nuo 2 iki 4.
   - Norėdami įjungti nustatytą stotį, spauskite **MANUAL/PRESET** mygtuką ir pasirinkite „**Preset**“, tada spauskite **TUNING/CH** (∧∨) mygtuką, kad pasirinktumėte nustatytą stotį.

Specialių efektų mygtukų nuotolinio valdymo pulte naudojimas

Garso efektų (SOUND EFFECT) funkcija	SOUND EFFECT

Leidžia pasirinkti režimą, optimizuojantį garsą.

1. Spauskite **SOUND EFFECT** mygtuką.
2. Spauskite ▲▼ mygtukus ir pasirinkite pageidaujamą režimą: **DSP**, „**Dolby Pro Logic II**“ arba **SFE** režimą.
3. Spauskite ◄► mygtukus ir pasirinkit pageidaujamą efektą.

❑ DSP

„MP3 Enhancer“ → „Power Bass“ → „Football“ → „Virtual 7.1“ → „Off“ (Išjungta)

- **„MP3 Enhancer“** efektas: sustiprina garso skambesį (pvz.: „mp3“ muzikos garsą). Galite pakeisti MP3 lygio garsą (24 kHz, 8 bitų) į kompaktinio disko lygio garsą (44.1 kHz, 16 bitų).
- **„Power Bass“** efektas: padidina bosinio garso lygį ir suteikia dunksinčio garso efektą.
- **Futbolo („Football“)** efektas: sukuria dinamiškesnį, realistiškesnį, panaši į stadiono garsą. Naudojamas sporto peržiūroms.
- **„Virtual 7.1“** efektas: sukuria virtualų 7.1 kanalų garsą, naudojant 5.1 kanalų garsiakalbių sistemas.
- **Efektai išjungti („Off“):** įprasto garso pasirinkimui.

❑ „Dolby Pro Logic II“

„Movie“ → „Music“ → „Game“ → „Matrix“ → „Pro Logic“ →„Off“

- **Filmas („Movie“):** suteikia realistiškumo.
- **Muzika („Music“):** klausantis muzikos suteikiamas tikro koncerto efektas.
- **Žaidimas („Game“):** sustiprina žaidimo garso efektus.
- **Matrica („Matrix“):** suteikia daugiakanalį erdvinį garsą.
- **„Pro Logic“:** pasirinkite, norėdami girdėti 2 kanalų garso šaltinį 5.1 kanalų erdviniu garsu, veikiant visiems garsiakalbiams.
  - Tam tikri garsiakalbiai gali neperteikti šio efekto.
- **Išjungta („Off“):** pasirinkite įprastą garsą.

❑ SFE režimas

„Symphony Hall in Boston“ („Hall 1“) → „Philharmonic Hall in Bratislava“ („Hall 2“) → „Jazz Club in Seoul B“ → „Church in Seoul“ → „Amphitheater“ („Rock“) → „Off“

- **„Symphony Hall in Boston“ („Hall 1“):** suteikia aiškų vokalą, lyg klausytumėte koncertų salėje.
- **„Philharmonic Hall in Bratislava“ („Hall 2“):** taip pat suteikia aiškų vokalą, lyg klausytumėte koncertų salėje, tik šis efektas silpnesnis nei HALL1.
- **„Jazz Club in Seoul B“:** rekomenduojama džiazui.
- **„Church in Seoul“:** suteikia didelės bažnyčios erdvės garso efektą.
- **„Amphitheater“ („Rock“):** rekomenduojama rokui.
- **„Off“ (Išjungta):** įprastas garsas.

3D garsas	3D SOUND

Galite mėgautis natūralesniu ir aiškesniu erdviniu garsu su sustiprintais tonais, nustatant garso gylį.

„Off“ (Išjungta) → „High“ (Aukštas) → „Low“ (Žemas)

| PASTABOS |

- 3D GARSAS neveikia **FM** režime.

TV garsas	TV SOUND

Garsą girdėti galite per namų kino sistemos garsiakalbius arba televizoriaus garsiakalbius, naudodami **TV SOUND** mygtuką.

1. Prijunkite HDMI kabelį prie televizoriaus ir namų kino. (Žr.18 psl.)
2. Televizoriuje ir namų kino sistemoje nustatykite „**Anynet+ (HDMI-CEC)**“.
3. Spauskite **TV SOUND** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
4. Kiekvieną kartą paspaudus **TV SOUND** mygtuką, ekrane trumpai sumirksi **TV SOUND ON/OFF**, tada pasikeičia į **D. IN.**
   - **TV SOUND ON**: išvedama per namų kino sistemos garsiakalbius.
   - **TV SOUND OFF**: išvedama per televizoriaus garsiakalbius.

❑ **Naudokite šiais atvejais:**

1) jeigu norite girdėti televizoriaus garsą per namų kino sistemą.

2) jeigu norite girdėti prie televizoriaus USB garsą per namų kino sistemą.

❑ **„TV SOUND ON/OFF” palaikymas**

Savienots televizors	„Anynet+ (HDMI-CEC)” nustatymas	„TV Sound ON” režimas	„TV Sound OFF” režimas
„Anynet+ (HDMI-CEC)“ palaikantis televizorius	Įjungta	O	O
	Išjungta	O	X
„Anynet+ (HDMI-CEC)“ nepalaikantis televizorius	Neveikia	O	X

Prijungę prietaisą prie tinklo, jūs galite mėgautis įvairiomis tinklo paslaugomis, tokiomis kaip vaizdo įrašų skirstymas ar internetinių programėlių naudojimas.

Norėdami naudotis tinklo paslaugomis, pirmiausia turite:

1. Prijungti prietaisą prie tinklo (žr. 19 psl.)
2. Sukonfigūruoti tinklo parametrus. (žr. 25~27 psl.)

Prisijungimas prie SAMSUNG paskyros

Prieš pradedant naudotis Filmų ir TV programų bei Programėlių funkcija („Movies & TV Shows or Apps"), rekomenduojame prisijungti prie savo SAMSUNG paskyros.
Norėdami prisijungti prie SAMSUNG paskyros, atlikite šiuos žingsnius:

1. Atsidarę Pradžios ekraną, paspauskite **RAUDONĄ (A)** mygtuką. Ekrane pasirodys prisijungimo ekranas.
2. Pasirinkite Elektroninio adreso laukelį ir paspauskite mygtuką. Ekrane iššoks klaviatūra.
3. Naudodamiesi klaviatūra, įveskite savo elektroninio pašto adresą. Baigę, pasirinkite mygtuką Baigta („**Done**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane dar kartą pasirodys, Prisijungimo ekranas.
4. Pasirinkite Slaptažodžio laukelį („**Password**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane iššoks klaviatūra.
5. Naudodamiesi klaviatūra, įveskite savo slaptažodį. Baigę, pasirinkite mygtuką Baigta („**Done**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane dar kartą pasirodys, Prisijungimo ekranas.
6. Kad kitą kartą būtų paprasčiau prisijungti, pasirinkite Prijungti mane automatiškai „**Sign me in automatically**" funkciją ir paspauskite mygtuką.
7. Pasirinkite Prisijungti („**Log In**") ir paspauskite mygtuką.
   Ekrano apačioje, kairėje pusėje matysite savo elektroninį paštą.

| PASTABOS |

- Pažymėjus Prijungti mane automatiškai („**Sign me in automatically**"), grotuvas automatiškai įves jūsų elektroninį paštą ir slaptažodį, kai kitą kartą bandysite prisijungti. Jums reikės tik pasirinkti Prisijungti („Log In").
- Jei pasirodžius Prisijungimo ekranui, nematote įvesto elektroninio pašto ir slaptažodžio, pasirinkite mygtuką su rodykle nukreipta žemyn, šalia elektroninio laiško laukelio ir paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys išskleidžiamasis sąrašas, su visomis jūsų paskyromis. Pasirinkite savo paskyrą ir paspauskite mygtuką. Įrenginys į laukelius įves jūsų elektroninį paštą ir slaptažodį.
- Jei prisijungę paspausite **RAUDONĄ (A)** mygtuką, ekrane iššoks langas „Mano paskyra" („My Account"). Šiame lange galite pasirinkti Atjungti („Log out"), Keisti paskyros informaciją („Change Account Information"), Sujungti paslaugų paskyras („Link Service Accounts"), Panaikinti paskyras iš įrenginio („Remove Accounts from the Device") ir Deaktyvuoti paskyrą („Deactivate Account").
- Norėdami išsinuomoti filmus ar įsigyti mokamas programėles, savo paskyroje turite turėti užregistruotą kreditinę kortelę. Jei užregistravote kortelės, pasirinkite Keisti paskyros informaciją („ Change Account Information").
  Paskyros informacijos keitimo ekrane, pasirinkite Užregistruoti kortelę („Register Card") ir paspauskite mygtuką. Sekite ekrane pasirodžiusiais nurodymais.

Prieš pradedant naudotis Filmų ir TV programų bei Programėlių funkcija

Jei nesinaudojote „Smart Hub" funkcija, kai primą kartą naudojotės Filmų ir TV programų bei Programėlių funkcija, grotuvas paprašys atlikti „Smart Hub" prijungimą.

1. Pradžios ekrane pasirinkite Filmus ir TV programas („**Movies & TV Shows**") arba Programėles („**Apps**") ir paspauskite mygtuką. Jei pasirinkote programėles, pereikite prie 4 žingsnio.
2. Jei pasirinkote Filmai ir TV Programos („**Movies & TV Shows**"), ekrane pasirodys „Smart Hub" langas. Pasirinkite „**Yes**" ir paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys „Sveiki atvykę" („Welcome") ekranas.
3. Pasirinkite „**Start**" (Pradėti) ir paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys „Smart Hub" ekranas Sąlygos ir nuostatos, privatumo politika" („Terms & Conditions, Privacy Policy").
4. Norėdami naudotis „Smart Hub" , „Smart Hub" ekrane Sąlygos ir nuostatos, privatumo politika" turite peržiūrėti ir sutikti su „Smart Hub" s1lygomis ir nuostatomis bei privatumo politika.
5. Nueikite į puslapio apačią ir pasirinkite Peržiūrėti detales („View Details") mygtuką, peržiūrėti pilnus dokumentus.
6. Baigę skaityti, nueikite į pirmos įvesties laukelį ir paspauskite mygtuką. Taip sutiksite su įrenginio Sąlygomis ir nurodymais bei Privatumo politika.
7. Paspauskite ► mygtuką du kartus, norėdami peržiūrėti Papildomus privatumo pranešimus.
8. Paspauskite Peržiūrėti detales („View Details") mygtuką, jei norite pamatyti visą pranešimą.
9. Baigę skaityti, nueikite į viršutinį įvesties laukelį ir paspauskite mygtuką.

| PASTABOS |

- Neprivalote sutikti su Papildomu privatumo pranešimu, tačiau nesutikus, viena ar daugiau išmaniojo televizoriaus funkcijų gali neveikti.

10. Paspauskite ► mygtuką du kartus. Ekrane pasirodys Nustatymai baigti „Setup Complete" ekranas. Paspauskite mygtuką.

Naudojimasis Filmų ir TV programų funkcija

Galite atsisiųsti ir skirstyti mokamus ir nemokamus filmus ar TV programas ir žiūrėti juos per savo televizoriaus ekraną.

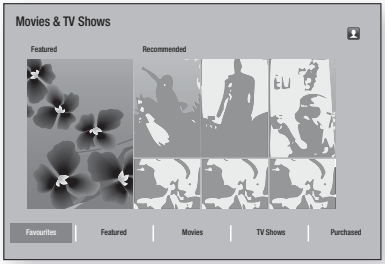

1. Pradiniame ekrane pasirinkite Filmai ir televizijos šou („**Movies & TV Shows**“), tada spauskite ⏎ mygtuką.
2. Pasirinkite vieną iš reklamuojamų ar rekomenduojamų („Featured or Recommended“) filmų ir spauskite mygtuką ⏎. Atsiranda to filmo langas.

   ARBA

   Naudodami ▼ mygtuką, pereikite į ekrano galą. Pasirinkite skyrių Mėgiamiausi („**Favourites**“), Reklamuojami („**Featured**“), Filmai („**Movies**“), Televizijos šou („**TV Shows**“) arba Įsigyti („**Purchased**“), tada spauskite ⏎ mygtuką.

   Atsiradusiame lange, naudodami ▲▼◄► mygtukus pasirinkite pageidaujamą laidą ar filmą, ir spauskite ⏎ mygtuką.

   Lange Filmai ir televizijos šou („Movies & TV Shows“) taip pat galite pasirinkti skiltis Kas naujo? („**What's New?**“), Populiariausi („**Most Popular**“) arba Žanrai („**Genres**“) ir pamatyti daugiau siūlomų filmų ar laidų. Žanro ekrane, naudodami ▲▼◄► mygtukus, pasirinkite žanrą ir spauskite ⏎ mygtuką.

   Norėdami pasirinkti laidą ar filmą, naudokite ▲▼◄► mygtukus ir spauskite ⏎ mygtuką.
3. Norėdami peržiūrėti pasirinktą, pasirinkite Žiūrėti dabar („**Watch Now**“), tada spauskite ⏎ mygtuką. Atsiras parinkties langas su nurodytomis vietomis, kuriose galite išsinuomoti filmą, bei kainomis.
4. Pasirinkite vietą ir spauskite ⏎ mygtuką. Sekite ekrano nuorodas, norėdami pradėti filmo atkūrimą.

| PASTABOS |

- Jeigu neprisijungėte prie savo SAMSUNG paskyros, atlikus 3 žingsnį, astiras prisijungimo langas ir turėsite prisijungti.
- Jeigu neturite su SAMSUNG profiliu susietos kredito kortelės, prisijungus atsiras kredito kortelės ekranas. Laikykitės nurodymų ekrane. Norėdami nuomotis filmus ir pirkti mokamas programėles, prie savo profilio turite priregistruoti kredito kortelę.

Naudojimasis programėlėmis

Internete galite atsisiųsti įvairias mokamas ar nemokamas programėles ir peržiūrėti jas savo televizoriuje. Norėdami naudotis tam tikromis programėlėmis, turite sukurti SAMSUNG paskyrą.

Žvilgsnis į programėlių ekraną

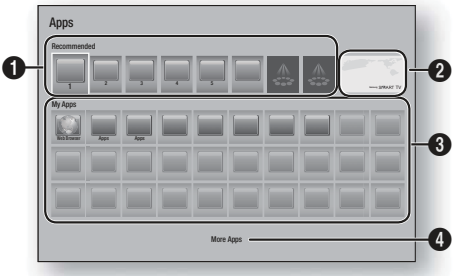

❶	**Rekomenduojama („Recommended“):** rodo SAMSUNG valdomą rekomenduojamą turinį. Suteikia prieigą prie įvairių mokamų ir nemokamų programų.
❷	**Reklamuojamos programos („Featured“):** naudodami ▲▼◄► mygtukus, pažymėkite „Featured Applications“ ir spauskite ⏎ mygtuką. Atsiras informacija apie reklamuojamas programas.
❸	**Mano programėlės („My Apps“):** rodys jūsų asmeninę programėlių galeriją, kurią galite keisti Atsisiųstų programėlių ekrane.
❹	**Daugiau programėlių („More Apps“):** pasirinkite „More Apps“, norėdami atidaryti langą su daugiau programėlių, kur galėsite jas prisidėti, keisti, trinti bei pamatyti visas parsisiųstas programėles.

Programų atsisiuntimas

Naudodami SAMSUNG APPS programą, galite atsisiųsti mokamų ir nemokamų programėlių.

1. Programėlių ekrane, pasirinkite SAMSUNG programėlės („**Samsung Apps**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys SAMSUNG programėlių langas.
2. Ekrano viršuje, po Kas nauja („**What's New**"), rasite daugybę naujų programėlių. Naudodamiesi ◄► mygtuku, peržiūrėkite sąrašą ir pasirinkite norimą programėlę. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie programėlę, paspauskite mygtuką. Jei programėlė nemokama, pasirinkite Atsisiųsti („**Download**") ir paspauskite mygtuką, jei norite ją atsisiųsti. Jei programėlė mokama, pasirinkite Pirkti („**Buy**") ir paspauskite mygtuką. Tuomet sekite ekrane pasirodančias instrukcijas.

| PASTABOS |

- Norėdami nusipirkti programėlę, turite prisijungti prie SAMSUNG paskyros ir turėti paskyroje užregistruotą kreditinę kortelę.
  Norėdami prisijungti, paspauskite **RAUDONĄ (A)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte.
- Jei nesate užregistravęs kreditinės kortelės, po to kai prisijungsite, paspauskite **RAUDONĄ (A)** mygtuką dar kartą ir iššokusiame lange pasirinkite Pakeisti paskyros informaciją („Change Account Information"). Šiame puslapyje pasirinkite Užregistruoti kortelę („Register Card") ir paspauskite mygtuką. Toliau sekite nurodymus ekrane.
- Programėles taip pat galite atsisiųsti iš kategorijų sąrašo, kurį rasite kairėje ekrano pusėje. Žr. 4 žingsnį.

3. Kai programėlė atsisiuntė, pasirinkite Paleisti („**Run**") ir paspauskite mygtuką. Jei norite programėlę paleisti vėliau, paspauskite mygtuką **RETURN**. Bet kuriuo atveju, programėlės ikona atsiras Programėlių ekrane.
4. Norėdami peržiūrėti papildomas programėles, naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais nueikite į kategorijų sąrašą, esantį puslapio kairėje.
5. Naudodamiesi ▲▼ mygtukais pasirinkite kategoriją. Kiekvieną kartą paryškinę kitą kategoriją, dešinėje pusėje atsiras skirtingos programėlės.
6. Naudodamiesi ► mygtuku, nueikite į programėlių sąrašą ir ▲▼◄► mygtukais eikite nuo vienos programėlės prie kitos.
7. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie programėlę, pažymėkite norimą programėlę ir paspauskite mygtuką.
8. Norėdami atsisiųsti programėlę, sekite 2 ir 3 žingsnio nurodymus.

Programėlės paleidimas

1. Pradžios ekrane pažymėkite Programėlės ir paspauskite mygtuką.
2. Programėlių ekrane, naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais pažymėkit programėlę ir paspauskite mygtuką. Programėlė bus paleista.

„More Apps" (daugiau programėlių) langas

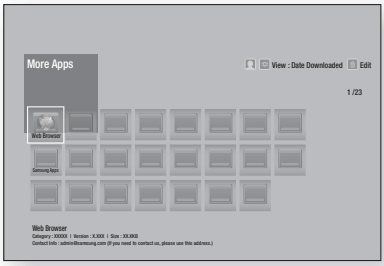

„More Apps" (daugiau programėlių) langas rodo visas atsisiųstas programėles:

- Galite rūšiuoti programėles šiame lange pagal datą („Date Downloaded"), neseniai atidarytą („Recently Opened") ir pavadinimą („Title").
- Pritaikykite redagavimo meniu („Edit Menu") funkcijas išdėstytoms programėlėms, įskaitant jį atnaujinimą, perkėlimą į aplankus, trynimą ir užrakinimą.
- Paleiskite programėles („Start apps").

Programėlių rūšiavimas

Atsisiųstų programėlių ekrane galite surūšiuoti programėles laikydamiesi šių nurodymų:

1. Pradžios ekrane pažymėkite Programėlės („**Apps**") ir paspauskite mygtuką.
2. Programėlių lange, naudodamiesi ▼ mygtuku, perkelkite programėles į Atsisiųstų programėlių aplanką, esantį puslapio apačioje ir paspauskite mygtuką.
3. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais, nueikite į langą viršuje esančią Peržiūrą („**View**") ir paspauskite mygtuką.
4. Pasirodys išskleidžiamasis sąrašas, kuriame turite pasirinkti Atsisiuntimo data („**Date Downloaded**"), Neseniai atidarytos („**Recently Opened**") ar Pavadinimas („**Title**") ir paspauskite mygtuką. Atsisiųstų programėlių lange, programėlės rūšiuojamos pagal jūsų pasirinktą kriterijų.

Redagavimo meniu funkcijos

Užrakinti/atrakinti

Naudodamiesi Užrakinti/Atrakinti („Lock/Unlock") funkcija ir Apsaugos kodu (PIN), galite užrakinti programėles, kad jomis negalima būtų naudotis programėlių lange arba Atsisiųstų programėlių lange. Numatytasis PIN - 0000.

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais, eikite į ekrano viršuje esančią parinktį Redaguoti („**Edit**") ir paspauskite ⏎ mygtuką
2. Pažymėkite Atrakinti/Užrakinti („**Lock/Unlock**") ir paspauskite ⏎ mygtuką.
3. Pasirodžius Užrakinimo paslaugai („Lock Service"), įveskite PIN kodą, naudodami nuotolinio valdymo pulte esančiais skaičiais.
4. Norint užrakinti programėlę, pasirinkite programėlę ir paspauskite ⏎ mygtuką. Ant programėlės atsiras užraktas. Norėdami užrakinti kitas programėles, pakartokite šį žingsnį.
5. Norėdami atrakinti užrakintas programėles, pasirinkite programėlę ir paspauskite ⏎ mygtuką.
6. Užrakinti visas programėles, naudodamiesi ▲► Mygtukais, pasirinkite mygtuką Užrakinti visas („**Lock All**") ir paspauskite ⏎ mygtuką.
7. Norėdami atrakinti visas užrakintas programėles, naudodamiesi ▲► mygtukais pasirinkite Atrakinti visas („Unlock All") mygtuką ir paspauskite ⏎ mygtuką.
8. Norėdami grįžti į Programėlių langą, du kartus paspauskite mygtuką **RETURN**. Užrakintos programėlės dešinėje pusėje, viršuje bus pažymėtos užrakto simboliu.

Redaguoti mano programėles („My Apps")

Ši funkcija skirta pridėti ir ištrinti programėles ir „Mano programėlės" aplanko. Jis taip pat leidžia pakeisti programėlių poziciją.

Pridėti programėlę į Mano programėlių („My Apps") aplanką

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais, nueikite į lango viršuje esančią parinktį Redaguoti („**Edit**") ir paspauskite ⏎ mygtuką.
2. Pasirinkite Redaguoti mano programėles („**Edit My Apps**") ir paspauskite ⏎ mygtuką. Pasirodys Redagavimo langas.
3. Pasirinkite spalvotą programėlę iš viršutinėje eilėje esančių programėlių ir paspauskite ⏎ mygtuką. Atsiras „My Apps" aplanko vietoje atsiras spalvota programėlės ikona, o viršutinėje eilėje atsiras nespalvota programėlės ikona.

| PASTABOS |

- Nespalvotos programėlės jau yra „My Apps" aplanke.

4. Kai sugrįšite į Programėlių ekraną, programėlės atsiras „My Apps" aplanke.

Ištrinti programėlę ir Mano programėlės

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais, eikite į lango viršuje esančią parinktį Redaguoti („**Edit**") ir paspauskite ⏎ mygtuką.
2. Pasirinkite Redaguoti mano programėles („**Edit My Apps**") ir paspauskite ⏎ mygtuką. Pasirodys Redagavimo langas.
3. Pasirinkite programėlę, kurią norite ištrinti iš Mano programėlės, paspauskite ⏎ mygtuką ir tuomet paspauskite ▲▼◄► mygtukus link ✕ krypties. Ekrane iššoks Ištrinti iš Mano programėlės („ Remove from My Apps") pranešimas.
4. Pasirinkite „**Yes**" ir paspauskite ⏎ mygtuką.
5. Grįžus į Programėlių langą, pasirinkta programėlė bus pašalinta.

Perkelti programėlę į Mano programėlės

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais, nueikite į lango viršuje esančią parinktį Redaguoti („**Edit**") ir paspauskite ⏎ mygtuką.
2. Pasirinkite Redaguoti mano programėles („**Edit My Apps**") ir paspauskite ⏎ mygtuką. Pasirodys Redagavimo langas.
3. Pasirinkite programėlę, kurią norite perkelti iš Mano programėlės, paspauskite ⏎ mygtuką ir ▲▼◄► mygtukais, perkelkite programėlę vienos iš rodyklių kryptimi (<, >, ^, ir pan.), kurios atsiranda aplink programėlės ikoną. Programėlės ikoną juda jūsų pasirinkta kryptimi.
4. Po to kai perkėlėte programėlę kur norėjote, paspauskite ⏎ mygtuką.
5. Grįžus į programėlių langą, programėlės bus išdėstytos tose vietose, kur pasirinksite.

Sukurti aplanką

Sukurti aplanką funkcija („Create Folder") leidžia sukurti aplanką Atsisiųstų programėlių lange, į kurį galite dėti programėles.

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais eikite į lango viršuje esančią Redaguoti parinktį („**Edit**") ir paspauskite ⏎ mygtuką.
2. Pasirinkite Sukurti aplanką („**Create Folder**") ir paspauskite ⏎ mygtuką. Lange iššoks Sukurti aplanko pavadinimą („Set Folder Name") pranešimas.
3. Paspauskite ⏎ mygtuką. Ekrane pasirodys klaviatūra.
4. Pasirinkite dešinėje esantį mygtuką Išvalyti („**Clear**") ir paspauskite ⏎ mygtuką ir išvalykite užrašą Folder 1. Tuomet naudodami klaviatūrą, įveskite norimą aplanko pavadinimą.
5. Baigę darbą pasirinkite dešinėje esantį „**Done**" mygtuką ir paspauskite ⏎ mygtuką. Dar kartą iššoks pranešimas.
6. Pasirinkite „**OK**" ir paspauskite ⏎ mygtuką. Lango kairėje pusėje, programėlių sąraše, atsiras naujas aplankas.

Perkelti į aplanką

Perkelti į aplanką („Move to Folder") funkcija leidžia perkelti programėles į jūsų pasirinktus aplankus.

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais eikite į lango viršuje esančią Redaguoti parinktį („**Edit**") ir paspauskite mygtuką.
2. Pasirinkite Perkelti į aplanką („**Move to Folder**") ir paspauskite mygtuką. Pasirodys Perkelti į aplanką („Move to Folder") langas.
3. Naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais perkelkite programėlę ir paspauskite mygtuką pasirinkti programėlę. Programėlės kairiajame viršutiniame kampe atsiras žymėjimo varnelė.
4. Nužymėti programėles, paspauskite mygtuką. Žymėjimo varnelė dings.
5. Norėdami pažymėti papildomas programėles, pakartokite 3 žingsnį.

| PASTABOS |

- Norėdami pasirinkti visas atsisiųstas programėles, pasirinkite ekrano viršuje dešinėje pusėje esančią Pasirinkti visas parinktį („**Select All**"). Ir paspauskite mygtuką. Norėdami nužymėti visas programėles, pasirinkite ekrano viršuje, dešinėje pusėje esančią parinktį Nužymėti visas („**Deselect All**") ir paspauskite mygtuką.

6. Baigę darbą pasirinkite viršuje esantį „**Select**" aplanką ir paspauskite mygtuką. Ekrane iššoks „Select" aplanko pranešimas.
7. Šiame iššokusiame pranešime, naudodamiesi ▲▼ mygtukais pažymėkite aplanką, į kurį norite perkelti pažymėtas programėles ir paspauskite mygtuką.
8. Ekrane pasirodys Programėlės perkeltos („Apps Moved") pranešimas. Paspauskite mygtuką.
9. Atidaryti aplanką, naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais paryškinkite aplanką ir paspauskite mygtuką.

Pervadinti aplanką

Pervadinti aplanką („Rename Folder") funkcija leidžia pervadinti egzistuojantį aplanką.

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais eikite į lango viršuje esančią Redaguoti parinktį („**Edit**") ir paspauskite mygtuką.
2. Pasirinkite Pervadinti aplanką („**Rename Folder**") ir paspauskite mygtuką. Aplankas bus paryškintas, o ekrane iššoks Pervadinti aplanką langas.
3. Naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais paryškinkite pasirinktą aplanką ir paspauskite mygtuką. Ekrane iššoks Pervadinti pranešimas.
4. Paspauskite mygtuką. Ekrane pasirodys klaviatūra.
5. Įveskite naują aplanko pavadinimą. Baigę darbą pasirinkite dešinėje esantį „**Done**" mygtuką ir paspauskite mygtuką. Dar kartą iššoks Pervadinti pranešimas.
6. Pasirinkite „**OK**" ir paspauskite mygtuką. Aplankas pervadintas.
7. Pasirinkite ekrano dešinėje esančią parinktį Uždaryti („**Close**") ir paspauskite mygtuką.

Ištrini

Ištrinti („Delete") funkcija leidžia ištrinti programėles ir aplankus iš Mano programėlės lango. Jei aplanke yra programėlių, jos bus ištrintos kartu su aplanku. Ištrinti („Delete") funkcija visiškai pašalina programėles. Jei nuspręsite, kad jums vėl reikia ištrintų programėlių, turėsite atsisiųsti jas iš naujo.

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais eikite į lango viršuje esančią Redaguoti parinktį („**Edit**") ir paspauskite mygtuką.
2. Pasirinkite Ištrinti („**Delete**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane atsiras Ištrinti langas.
3. Naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais perkelkite programėlę ar aplanką ir paspauskite mygtuką. Viršutinėje kairėje programėles dalyje atsiras žymėjimo varnelė.
4. Norėdami Nužymėti programėles, paspauskite mygtuką. Žymėjimo varnele dings.
5. Norėdami pažymėti papildomus aplankus ar programėles, kartokite 3 žingsnį.

| PASTABOS |

- Norėdami pažymėti programėles, pasirinkite Pažymėti visas („**Select All**") dešiniajame viršutiniame ekrano kampe ir paspauskite mygtuką. Nužymėti visas programėles, pasirinkite Nužymėti visas („**Deselect All**") dešiniajame viršutiniame ekrano kampe ir paspauskite mygtuką.

6. Pasirinkę visas norimas programėles, lango viršuje pasirinkite Ištrinti („**Delete**") ir paspauskite mygtuką. Ekrane iššoks Ištrinti pranešimas.
7. Pasirinkite „**Yes**" ir paspauskite mygtuką. Visos pažymėtos programėlės bus ištrintos.

| PASTABOS |

- Užrakintos programėlės ar aplanko negalima iškart ištrinti. Jei pasirinksite užrakintą programėlė ar aplanką, atlikdami 7 žingsnį, ekrane iššoks Užrakinimo paslaugos („Lock Service") pranešimas. Įveskite PIN kodą ir paspauskite mygtuką.

Atnaujinti programėles („Update Apps")

Atnaujinti programėles („Update Apps") funkcija internete automatiškai ieško atnaujintų programėlių versijų, ir radus, atnaujina programėles.

1. Atsisiųstų programėlių lange, naudodamiesi ▲► mygtukais eikite į lango viršuje esančią Redaguoti parinktį („**Edit**") ir paspauskite mygtuką.

2. Pasirinkite Atnaujinti programėles („**Update Apps**") ir paspauskite mygtuką.
3. Internete ieškoma naujų programėlių versijų. Radus, ekrane iššoks Atnaujinti programėles langas.
4. Norėdami atsisiųsti atnaujinimą konkrečiai programėlei, paryškinkite programėlę ir paspauskite mygtuką. Kairėje programėlės pusėje atsiras žymėjimo varnelė.
5. Norėdami nužymėti programėlę, paryškinkite ją ir paspauskite mygtuką.

| PASTABOS |

- Norėdami pasirinkti visu atnaujinimus, dešinėje iššokusio pranešimo pusėje, pasirinkite Pasirinkti visus („**Select All**") ir paspauskite mygtuką. Norėdami nužymėti visus atnaujinimus, pasirinkite Nužymėti visus („Deselect All") ir paspauskite mygtuką.

6. Po to kai pasirinkote kokius atnaujinimus atsisiųsti, dešinėje iššokusio pranešimo pusėje pasirinkite Atnaujinti („**Update**") ir paspauskite mygtuką.
7. Atsiunčiami jūsų pasirinkti atnaujinimai. Atsiranda atsisiuntimo juosta kiekvienai siunčiamai programėlei. Atsisiuntimas baigtas, kai juosta dingsta.

Interneto naršyklės naudojimas

Naudodamiesi interneto naršyklės programa, galite prisijungti prie interneto. Pradžios ekrane pasirinkite interneto naršyklę ir paspauskite mygtuką.

| PASTABOS |

- Kai naudojatės interneto naršykle, kuomet HDMI laidu įrenginys prijungtas prie su „BD Wise" suderinamo televizoriaus ir „BD Wise" funkcija yra įjungta, naršyklės langas išdidinamas tiek, kad užpildytų TV ekraną, ir automatiškai parenkama optimali TV vaizdo raiška.
- Interneto naršyklė nesuderinama su „Java" aplikacijomis.
- Jeigu bandote atsisiųsti failą ir jo negalima išsaugoti, pasirodys klaidos pranešimas.
- E-prekyba produktų įsigijimui internete nepalaikoma.
- „ActiveX" funkcija nepalaikoma.
- Prieiga į kai kuriuos interneto puslapius gali būti blokuojama.

„Link Browsing" ir „Pointer Browsing" funkcijos

Interneto naršykle galima atlikti dviejų rūšių naršymą. „Pointer Browsing" (naršymas žymekliu) ir „Link Browsing" (naršymas nuorodomis). Kai įjungiate naršyklę pirmą kartą, aktyvus „Pointer Browsing". Jei naršydami naudojate pelę, rekomenduojame „Pointer Browsing" aktyvų. Jei naudojate nuotolinio valdymo pultą, rekomenduojame pakeisti „Pointer Browsing" į „Link Browsing" funkciją. Naudojant „Link Browsing" funkciją, naršyti galima daug greičiau.

Norėdami aktyvuoti „Link Browsing" funkciją, atlikite šiuos žingsnius:

1. Naudodamiesi ▲▼◄► mygtukais nuotolinio valdymo pulte, perkelkite žymeklį ant „Link Browser" ikonos, ekrano viršuje, dešinėje pusėje. „Link Browser" ikona yra trečia ikona dešinėje. Žymeklis bus tinkamoje padėtyje jei ikona taps mėlyna ir ekrane pasirodys žodžiai "Link Browsing".
2. Paspauskite mygtuką. „Link Browsing" funkcija bus aktyvuota ir išliks aktyvi, visada kai grįšite naršyti.

Žvilgsnis į valdymo panelę

Valdymo panele („Control Panel"), esanti ekrano viršuje, turi daugybę ikonų, atliekančių daugybė naudingų funkcijų. Ikonos aprašytos žemiau, pradedant nuo kairės ekrano pusės.

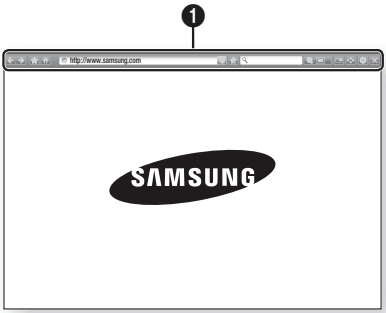

1

- : Perkelia į praėjusį puslapį.
- : Perkelia į kitą interneto puslapį.
- : Rodo Žymių ir Peržiūrėtų puslapių („Bookmarks ir History") ekraną. Galite pažymėti esamą puslapį, pasirinktį puslapį iš sukurtų Žymų, jas redaguoti ir ištrinti. Taip pat galite peržiūrėti kokius puslapius aplankėte.
- : Perkelia į Naršyklės pradžios ekraną.
- http://www.samsung.com : Leidžia įeiti į puslapį rankiniu būdu, naudojant iššokusią klaviatūrą.
- : Perkrauna puslapį.
- : Prideda puslapį į Žymas („Bookmarks").
- : Leidžia ieškoti informacijos įvedant skaičius ar simbolius naudojant iššokančią klaviatūrą. Daugiau informacijos šiame puslapyje skyriuje „Iššokanti klaviatūra".
- : Leidžia padidinti ir sumažinti ekraną naudojant procentus.
- : Įjungia „PIP" funkciją.
- : Leidžia varijuoti tarp „Pointer Browsing" ir „Link Browsing" funkcijų.
- : Leidžia sukonfigūruoti naršyklės nustatymus. Daugiau informacijos 50 psl.
- : Uždaro interneto naršyklę.

Iššokančios klaviatūros naudojimas

Paspauskite http://www.samsung.com įveskite tekstą į įvesties lauką ir paspauskite mygtuką. Ekrane iššoks klaviatūra.

Norėdami naudotis iššokančia klaviatūra nuotolinio valdymo pultu, atlikite šiuos žingsnius:

1. Naudodamiesi ▲▼◄►mygtukais nuotolinio valdymo pulte, pasirinkite reikiamas raides ir skaičius.
2. Paspauskite mygtuką įvesti raides ir skaičius į įvesties lauką.
3. Norėdami naudoti didžiąsias raides, pažymėkite „**Caps**" mygtuką viršuje, kairėje pusėje ir paspauskite mygtuką. Paspauskite mygtuką dar kartą, norėdami vėl rašyti mažosiomis raidėmis.
4. Norėdami naudoti simbolius ir papildomus skyrybos ženklus, pažymėkite **123#&** mygtuką kairėje ir paspauskite mygtuką.
5. norėdami ištrinti įvestus simbolius, pažymėkite ← mygtuką ir paspauskite mygtuką.
6. Norėdami ištrinti visu įvestus simbolius, pažymėkite mygtuką Išvalyti („**Clear**") ir paspauskite mygtuką.
7. Baigę įvesti, pažymėkite mygtuką „**Done**" ir paspauskite mygtuką.

| PASTABOS |

- Jei turite bevielę klaviatūrą prijungtą prie grotuvo, galite ją naudoti įvesdami raides, skaičius, simbolius ir skyrybos ženklus. Atkreipkite dėmesį, kad bevielė klaviatūra veiks tik tada kai ekrane iššoks klaviatūra ir ji gali būti naudojama tik raidėms, skaičiams , simboliams ir skyrybos ženklams suvesti.

Iššokančios klaviatūros parinktys

Norėdami pasiekti iššokančios klaviatūros parinktis, pažymėkite mygtuką, esantį klaviatūros apačioje, kairėje pusėje ir paspauskite mygtuką.

Kalba („Language“)	Pasirinkite klaviatūros kalbą. Galite rinktis iš anglų, prancūzų, rusų ir kt.
Rekomenduojamas tekstas („Recommended Text“)	Klaviatūra pasiūlys rekomenduojamus žodžius, jums vedant tekstą. Šia funkciją galite išjungti („**On/Off**“).
Nuspėti kitą raid („Predict Next Letter“)	Klaviatūra nuspės įvedamo teksto raides. Spėjimai atsiras apskritime aplink raidę, kurią katik įvedėte. Galite pasirinkti spėjamą raidę arba pasirinkti kitą raidę. Šia funkciją galite įjungti/išjungti („**On/Off**“).

Nustatymų meniu

Nustatymų meniu sudaro funkcijos, kurios kontroliuoja, kaip veikia naršyklės ir jos saugumo funkcijos. Norėdami atidaryti nustatymų meniu, pažymėkite piktogramą valdymo skydelyje („Control Panel“), tada spauskite mygtuką. Norėdami keisti parinktis, pažymėkite parinktį, tada spauskite mygtuką.

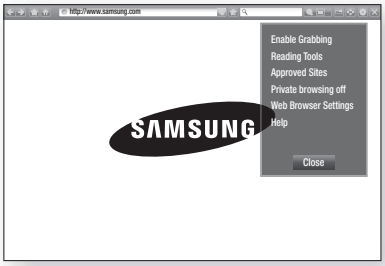

Įjungti/Išjungti Sulaikymo funkciją („Enable/Disable Grabbing“)	Įjungia ir išjungia Sulaikymo („Grabber”) funkciją. Kai ši funkcija įjungta, galite judinti puslapį aukštyn/žemyn, nenaudojant slenkamosios juostos. Šią funkciją galima naudoti, tik naudojantis „Pointer Browsing” funkcija.
Skaitymo įrankiai („Reading Tools“)	Suteikia lengvai skaitomą puslapio formatą, padidindama pagrindinį tekstą. Ši funkcija neveikia visuose puslapiuose.
Patvirtintos svetainės	Leidžia sugriežtinti vaikų prieigą prie netinkamų interneto puslapių, leisdama pasiekti tik užregistruotus puslapius. Kaskart naudojant šia funkciją, atsiranda PIN kodo ekranas, į kurį reikia suvesti numatytąjį kodą 0000, naudojantis nuotolinio valdymo pultu. Pakeisti PIN, galima naudojantis Sukurti slaptažodį patvirtintiems puslapiams funkciją („Reset password”). Žiūrėti žemiau. ▪ **Patvirtintų svetainių („Approved Sites“)** funkcija: įjungia/išjungia patvirtintų svetainių funkciją. ▪ **Iš naujo nustatyti slaptažodį („Reset password for Approved Sites“):** pakeisti patvirtintos svetainės slaptažodį. ▪ **Pridėti svetainę („Add current site“):** pridėti peržiūrimą svetainę prie patvirtintų sąrašo. ▪ **Valdyti patvirtintas svetaines („Manage Approved Sites“):** leidžia pridėti URL prie patvirtintų svetainių sąrašo bei ištrinti svetaines patvirtintų svetainių sąrašo. Jeigu įjungėte patvirtintų svetainių sąrašą ir nepridėjote į jį jokių svetainių, neturėsite prieigos prie jokių interneto svetainių.
Slaptas naršymas: įjungti/išjungti („Private Browsing On/Off“)	Įjungti ar išjungti Privatų rėžimą („Privacy mode”). Kai Privatus rėžimas įjungtas, naršyklė neišsaugo lankomų interneto svetainių. Jei norite įjungti šį rėžimą, pasirinkite „OK”. Esant įjungtam Privatumo rėžimui, ekrano viršuje, priešais URL adresą, matysite „Stop” ikoną. Norėdami išjungti Privatumo rėžimą, pasirinkite jį dar kartą.

Tinklo naršyklės nustatymai	▪ **Nustatyti kaip pradžios puslapį („Set as homepage“):** galite nustatyti naršyklės pradžios puslapį. ▪ **Blokuoti iššokantį langą („Pop-up Block“):** įjungia arba išjungia šią funkciją. ▪ **Blokuoti („Ad Block“):** galite nustatyti, ar blokuoti reklamas, bei pasirinkti URL, kurių reklamos turi būti blokuojamos. ▪ **Pagrindiniai („General“):** čia galite trinti asmeninę informaciją, tokią kaip svetainių istorija ir naršymo duomenys („cookies“ ir pan.) bei atstatyti naršyklės gamyklinius parametrus. ▪ **Kodavimas („Encoding“):** galite nustatyti automatinį („Automatic“) svetainių kodavimą arba pasirinkti jį rankiniu būdu. ▪ **Žymeklis („Pointer“):** galite pasirinkti kursoriaus greitį, įjungti arba išjungti išmanaus kursoriaus („Smart Cursor“) funkciją. ▪ **Naršyklės informacija („Browser Information“):** rodo naršyklės versijos numerį ir autorinių teisių informaciją.
Pagalba („Help“)	Suteikia pagrindinę informaciją apie interneto naršyklę.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo interneto puslapio, kai kurios naršyklės funkcijos gali būti neaktyvuotos. Neaktyvuotos funkcijos pažymėtos pilka spalva ir jos negali būti naudojamos.

Interneto paslaugų paskyrų sujungimas su grotuvu

Paslaugų paskyrų („Link Service Accounts”) funkcija leidžia sujungti jūsų grotuvą su Interneto paslaugomis, tokiomis kaip „Pandora“, kad grotuvas galėtų automatiškai prisijungti prie paslaugos kai naudojate tos paslaugos programėlę. Norėdami naudotis šia paslauga, sekite šiuos žingsnius:

1. Pradžios ekrane, paspauskite **RAUDONĄ (A)** mygtuką savo nuotolinio valdymo pulte ir prisijunkite prie SAMSUNG paskyros.
2. Prisijungę, spauskite **RAUDONĄ (A)** mygtuką nuotolinio valdymo pulte dar kartą.
3. Pasirinkite Paslaugų paskyros („Link Service Accounts”), Mano paskyros („My Account”) iššokusiame lange ir paspauskite mygtuką.
4. Atsiradusiame ekrane, apsirinkite kokias paslaugas norite prijungti prie savo grotuvo ir paspauskite mygtuką.
5. Pasirinkite Registruotis („**Register**”) ir paspauskite, mygtuką.
6. Prisijungimo vardo ir slaptažodžio ekrane, įveskite savo prisijungimo vardą, naudodami iššokančią klaviatūrą. Baigę, pasirinkite „**Done**” ir paspauskite mygtuką.
7. Pakartokite tą patį įvesdami savo slaptažodį. Baigę, pasirinkite „**Done**” ir paspauskite mygtuką.
8. Pasirinkite „**OK**” ir paspauskite mygtuką.

BD-LIVE™

Prijungę prietaisą prie tinklo, galite mėgautis įvairiomis su filmais susijusiomis paslaugomis, kurių turinį galima rasti su „BD-LIVE“ suderinamuose diskuose.

1. Prijunkite USB atmintinę prie prietaiso priekyje esančios USB jungties ir patikrinkite likusią tuščią atmintį. Atmintinėje turi būti ne mažiau kaip 1GB laisvos vietos, kur būtų galima atsiųsti „BD-LIVE“ paslaugas.
2. Pradžios ekrane pasirinkite Nustatymus („**Settings**”) ir paspauskite mygtuką.
3. Pasirinkite Tinklą ir paspauskite mygtuką.
4. Pasirinkite „**BD-Live**” nustatymus ir paspauskite mygtuką.
5. Pasirinkite BD duomenų tvarkymą („**BD Data Management**”) ir paspauskite mygtuką.
6. Pasirinkite Pasirinkti įrenginį („**Select Device**”) ir paspauskite mygtuką.
7. Pasirinkite USB Įrenginį ir paspauskite mygtuką.
8. Įdėkite „Blu-ray” diską, kuris palaiko „BD-LIVE”.
9. Pasirinkite punktą iš „BD-LIVE“ paslaugų turinio sąrašo, kurį pateikė disko gamintojas.

| PASTABOS |

- Priklausomai nuo disko gamintojo, diske pateikiamas „BD-LIVE“ turinys ir jo naudojimo būdas gali skirtis.

Papildoma informacija

Pastabos

Jungtys

HDMI IŠVESTIS

- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, tam tikros HDMI išvedamos raiškos gali neveikti.
- Norėdami mėgautis 3D vaizdo technologija, prietaisus turite sujungti HDMI kabeliu.
- Ilgas HDMI kabelis gali sukelti ekrano triukšmą. Jeigu taip atsitinka, išjunkite **HDMI** sodriu spalvų režimą („**Deep Color**“).

Nustatymai

3D nustatymai

- Žiūrėdami kai kuriuos 3D diskus, galite sustabdyti filmą vieną kartą paspaudę mygtuką ■. Filmo peržiūra sustoja ir 3D režimas išsijungia. Norėdami pakeisti 3D varianto pasirinkimą, žiūrėdami 3D filmą paspauskite viena karta ■ mygtuką. Pasirodys „Blu-ray“ meniu. Dar kartą paspauskite ■ mygtuką ir šiame „Blu-ray“ meniu pasirinkite 3D nustatymus.
- Priklausomai nuo vaizdo, rodomo jūsų televizoriuje, turinio ir padėties, galite matyti vertikalias juodas juostas kairėje pusėje, dešinėje pusėje arba abiejose pusėse.

Televizoriaus ekrano formatas

- Priklausomai nuo disko rūšies, kai kurie ekrano formatai gali neveikti.
- Jeigu pasirenkate ekrano formatą ir variantą, kuris skiriasi nuo jūsų televizoriaus ekrano formato, vaizdas ekrane gali buti iškraipytas.
- Jeigu pasirenkate 16:9 Originalu formatą, jūsų televizorius gali rodyti 4:3 „pašto dėžutės“ formato vaizdą (su juodomis juostomis vaizdo šonuose).

„BD Wise“ (tik SAMSUNG produktams)

- Kai įjungta „BD Wise“ funkcija, vaizdo raiškos nustatymai automatiškai nustatomi i „BD Wise“, ir „BD Wise“ rodomas Nustatymu meniu.
- Jeigu šis prietaisas prijungtas prie įrenginio, kuris nepalaiko „BD Wise“ funkcijos, šia funkcija jus negalėsite naudotis.
- Kad „BD Wise“ funkcija veiktu tinkamai, įjunkite ja ir prietaise, ir prie jo prijungtame televizoriuje.

Skaitmeninė išvestis

- Svarbu, kad pasirinktumėte teisingą skaitmeninę išvestį, nes priešingu atveju negirdėsite garso arba girdėsite tik garsu triukšmą.
- Jeigu HDMI prietaisas (vaizdo ir garso imtuvas, televizorius) nesuderinamas su suglaudintais formatais („Dolby Digital“, „DTS“), garso signalas bus išvedamas kaip PCM.
- Įprastiniai DVD diskai neturi BONUSVIEW garso ir Naršymo garso efektu.
- Kai kurie „Blu-ray“ diskai neturi BONUSVIEW garso ir Naršymo garso efektų.
- Skaitmeninės išvesties nustatymas neturi įtakos analoginei (L/R) garso arba HDMI garso išvesčiai į jūsų televizorių. Ji turi reikšmes optinei ir HDMI garso išvesčiai, kai šis prietaisas prijungtas prie garso ir vaizdo imtuvo.
- Jeigu atkuriate MPEG garso takelius, garso signalai išvedami kaip PCM, nepriklausomai nuo jūsų skaitmenines išvesties parinkčių (PCM ar bitu srauto).
- Skaitmeninė išvestis gali būti aktyvuota, kai garsiakalbis yra televizoriaus garsiakalbio režime („TV Speaker“).

„BD-Live“ interneto ryšys

- Interneto ryšys gali buti apribotas tuo metu, kai jus naudojatės „BD-LIVE“ turiniu.

„Anynet+ (HDMI-CEC)“

- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus, tam tikros HDMI išvedamos raiškos gali neveikti. Daugiau apie tai skaitykite savo televizoriaus naudojimo instrukcijoje.
- Ši funkcija neveikia, jeigu HDMI kabelis nepalaiko CEC (angl. „Consumer Electronics Control“ – HDMI 1.3 versijos vaizdo sąsajos funkcijos).
- Jeigu jūsų SAMSUNG televizorius turi Anynet+ logotipą, vadinasi, jis palaiko Anynet+ funkciją.

BD duomenų tvarkymas

- Išorinės atminties režime disko atkūrimą galima sustabdyti atjungus USB įrenginį atkūrimo metu.
- Prietaisas veikia tik su tokiais USB įrenginiais, kurie palaiko FAT failų sistemą (DOS 8.3 žyme). Mes rekomenduojame naudoti tokius USB įrenginius, kurie palaiko USB 2.0 protokolą su 4 MB/s ar greitesniu nuskaitymo/įrašymo greičiu.
- Po to, kai suformatuojate laikmena, Atkūrimo tęsimo funkcija gali neveikti.
- Priklausomai nuo aplinkybių, BD duomenų tvarkymui skirta bendroji atmintis gali skirtis.

„DivX® Video On Demand“

- Daugiau informacijos apie „DivX(R) VOD“ rasite interneto svetainėje“http://vod.divx.com”.

Priekinis ekranas

- Negalima keisti ⏻ mygtuko ir **VOL +,-** mygtuko šviesumo.

Garsiakalbių nustatymai

- Nustačius garsiakalbių parinktį į televizoriaus garsiakalbius, garsas bus girdimas per televizoriaus garsiakalbius.

HDMI garsas

- Nustačius HDMI garso išvestį į televizoriaus garsiakalbius, garsas automatiškai suglaudinamas į 2 kanalus.

Garso grąžinimo kanalas („Audio Return Channel”)

- Kai „Anynet+ (HDMI-CEC)“ funkcija yra išjungta, „Audio Return Channel“ funkcija neveikia.
- Nesertifikuoto HDMI kabelio naudojimas ARC („Audio Return Channel“) gali kelti nesuderinamumo problemų.
- ARC funkcija veikia, jeigu jungiamas ARC palaikantis televizorius.

Atkūrimas

Vaizdo failų atkūrimas

- Vaizdo failai, kuriu bitu srautas yra 20 Mbps ar didesnis, gali strigdyti prietaiso veikimą, todėl jų peržiūra gali sustoti.

Įgarsinimo kalbos pasirinkimas

- Jeigu BONUSVIEW skyriuje nėra jokių BONUSVIEW įgarsinimo nustatymų, ekrane nebus rodomas žymeklis ◄►.
- Kalbos, kurias palaiko Įgarsinimo kalbos funkciją, priklauso nuo to, kokios kalbos yra užkoduotos diske. Ši funkcija gali neveikti arba gali nebūti tam tikru kalbu.
- Kai kurie „Blu-ray“ diskai gali turėti funkciją, leidžiančią jums pasirinkti PCM arba „Dolby“ skaitmeninį garsą anglų kalba.

Subtitrų kalbos pasirinkimas

- Priklausomai nuo Blu-ray/DVD disku, Disko meniu galite pakeisti subtitrų kalbą. Paspauskite Disko meniu (**DISC MENU**) mygtuką.
- Ši funkcija priklauso nuo subtitrų kurie užkoduoti diske, pasirinkimo galimybių, todėl gali veikti ne visuose „Blu-ray“/DVD diskuose.
- Jeigu „Blu-ray“ diskas turi BONUSVIEW skyrių, taip pat bus rodoma informacija apie pagrindines BONUSVIEW režimo funkcijas.
- Ši funkcija pakeičia vienu metu ir pirminių ir antrinių subtitrus.
- Rodomas atitinkamai pirminių ir antrinių bendras skaičius.

JPEG failų atkūrimas

- Rodymo per visa ekraną režime negalima padidinti subtitrų ir grafikos.

Failų atkūrimas

„Dolby Pro Logic II“ režimas

- Prieš pasirinkdami „Dolby Pro Logic II“ režimą, prijunkite išorinį įrenginį prie prietaiso garso įvesties (AUDIO INPUT) lizdų (L ir R). jeigu prijungsite tik prie vienos išvesties (L arba R), negirdėsite erdvinio garso.

Įrankių mygtuko (TOOLS) naudojimas vaizdu peržiūros metu

- Jeigu sistema yra prijungta prie „BD Wise“ funkciją palaikančio televizoriaus, kuris turi įjungtą „BD Wise“ funkciją, Vaizdo nustatymų meniu nebus rodomas.
- Jeigu muzikos failas ir nuotraukos bus ne vienoje laikmenoje, fonines muzikos funkcija neveiks. Be to, garso kokybei gali turėti įtakos MP3 failo bitų dažnis, nuotraukos dydis ir užkodavimo būdas.

Skaitmeninės išvesties pasirinkimas

Nustatymas		PCM	Duomenų srautas (neapdorotas)	Duomenų srautas (perkoduotas DTS)	Duomenų srautas (perkoduotas DTS)
Jungtis		HDMI palaikomas AV imtuvas			
Garso srautas „Blu-ray“ diske	PCM	Iki PCM 7.1ch	PCM	DTS perkoduotas	Perkoduotas „Dolby Digital“ *
	„Dolby Digital”	Iki PCM 5.1ch	„Dolby Digital”	DTS perkoduotas	Perkoduotas „Dolby Digital“ *
	„Dolby Digital Plus”	Iki PCM 7.1ch	„Dolby Digital Plus”	DTS perkoduotas	Perkoduotas „Dolby Digital“ *
	„Dolby TrueHD”	Iki PCM 7.1ch	„Dolby TrueHD”	DTS perkoduotas	Perkoduotas „Dolby Digital“ *
	DTS	Iki PCM 7.1ch	DTS	DTS perkoduotas	Perkoduotas „Dolby Digital“ *
	DTS	Iki PCM 7.1ch	„DTS-HD High Resolution Audio“	DTS perkoduotas	Perkoduotas „Dolby Digital“ *
	„DTS-HD Master” audio	Iki PCM 7.1ch	„DTS-HD Master” audio	DTS perkoduotas	Perkoduotas „Dolby Digital“ *
Garso srautas DVD diske	PCM	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch	PCM 2ch
	„Dolby Digital”	Iki PCM 5.1ch	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”	„Dolby Digital”
	DTS	Iki PCM 7.1ch	DTS	DTS	DTS
„Blu-ray“ disko aprašymas	Visi	Atkoduoja kartu pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautus į PCM garsą ir papildo Naršymo garsu efektais.	Išveda tik pagrindinio garso srautą taip, kad jūsų garso ir vaizdo imtuvas galėtų atkoduoti garso bitu srautą. Jus negirdėsite BONUSVIEW garso arba Naršymo garsu efektu.	Atkoduoja kartu pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautus į PCM garsą ir papildo Naršymo garsu efektais, tada pakartotinai užkoduoja PCM garsą į DTS bitų srautą.	Atkoduoja kartu pagrindinio garso ir BONUSVIEW garso srautus į PCM garsą ir papildo Naršymo garsu efektais, tada pakartotinai užkoduoja PCM garsą į „Dolby“ skaitmeninį bitų srautą arba PCM.

- Jeigu šaltinio srautas yra 2 kanalų arba mono, „Re-encoded Dolby D“ (pakartotinai užkoduotas „Dolby“ skaitmeninis) nustatymas netaikomas. Išvestis bus PCM 2 kanalais.

„Blu-ray“ diskai gali turėti įrašytus tris garso srautus:

- Pagrindinis garsas („Main Feature Audio“): pagrindinis įgarsinimas (garso takelis).
- BONUSVIEW garsas: papildomas garso takelis, pavyzdžiui, režisieriaus arba aktoriaus komentaras.
- Naršymo garsų efektai („Navigation Sound Effects“): kai pasirenkate naršymą po tam tikrą meniu, galite girdėti naršymo garsų efektus.
  Kiekviename „Blu-ray“ diske šie naršymo garsų efektai yra skirtingi.

Raiška pagal išvesties režimą

„Blu-ray“ disko/elektroninio turinio/skaitmeninio turinio atkūrimas			DVD atkūrimas
Išvestis / Nustatymas	HDMI režimas		HDMI režimas
	„Blu-ray“ diskas	Elektroninis turinys/ skaitmeninis turinys	
„BD WISE”	„Blu-ray“ disko raiška	1080p@60F 480i	480i
„Auto“	Maksimali televizoriaus įvesties raiška		Maksimali televizoriaus įvesties raiška
1080p@60F	1080p@60F		1080p@60F
„Movie Frame“ (Filmo kadras):	1080p@24F		-
1080i	1080i		1080i
720p	720p		720p
576p/480p	576p/480p		576p/480p

Sutrikimų šalinimas

Jeigu įrenginys netinkamai veikia, skaitykite žemiau pateiktoje lentelėje esančią informaciją. Jeigu problema, su kuria susidūrėte, nepateikta arba, jeigu šios instrukcijos nepadeda, išjunkite įrenginį, atjunkite maitinimo laidą ir susisiekite su artimiausiu įgaliotu atstovu arba SAMSUNG ELECTRONICS aptarnavimo centru.

Požymis	Patikrinkite/sprendimas
Diskas neišsiima.	• Ar maitinimo laidas saugiai įjungtas į elektros lizdą? • Išjunkite maitinimą ir vėl įjunkite.
Nepradedamas atkūrimas.	• Patikrinkite „Blu-ray“/DVD disko regiono kodą. „Blu-ray“/DVD diskai, pirkti užsienyje, gali neveikti. • CD-ROM ir DVD-ROM diskai šiuo įrenginiu neatkuriami. • Patikrinkite, ar teisingas reitingo lygis.
Atkūrimas nepradedamas iš karto paspaudus „Play“/ „Pause“ mygtuką	• Galbūt naudojate deformuotą ar subraižytą diską? • Nuvalykite diską.
Nėra garso.	• Namų kino sistema neatkuria garso greito atkūrimo, lėto atkūrimo ir atkūrimo žingsniu metu. • Ar tinkamai prijungti garsiakalbiai? Ar tinkamai nustatyta garsiakalbių sąranka? • Gal diskas stipriai apgadintas?
Garsas girdimas tik per kelis garsiakalbius, bet ne per visus 6	• Atkuriant kai kuriuos „Blu-ray“/DVD diskus, garsas eina tik per priekinius garsiakalbius. • Patikrinkite, ar garsiakalbiai tinkamai prijungti. • Sureguliuokite garsą. • Klausantis kompaktinio disko, radijo ar televizoriaus, garsas išvedamas tik per priekinius garsiakalbius.
Neatkuriamas „Dolby Digital 5.1 CH“ erdvinis garsas	• Ar ant disko yra „Dolby Digital 5.1 CH" ženkliuką? „Dolby Digital 5.1 CH“ erdvinis garsas atkuriamas tik jeigu diskas įrašytas 5.1 kanalo garsu. • Ar garso kalba tinkamai nustatyta kaip „Dolby Digital 5.1-CH“ informaciniame ekrane?

Požymis	Patikrinkite/sprendimas
Neveikia nuotolinio valdymo pultas.	• Ar nuotolinio valdymo pultą naudojate jo veikimo diapazone ir tinkamu kampu nukreiptą į jutiklį? • Galbūt išseko baterijos? • Ar tinkamai pasirinkote nuotolinio valdymo pulto (TV/BD) funkcijas (TV ar BD)?
• Diskas sukasi, bet nėra jokio vaizdo. **• Vaizdo kokybė prasta ir jis dreba.**	• Ar įjungtas televizorius? • Ar vaizdo kabeliai tinkamai prijungti? • Gal diskas nešvarus ar sugadintas? • Prastos gamybos diskai gali būti neatkuriami.
Neveikia įgarsinimo kalba ir subtitrai.	• Įgarsinimo kalba ir subtitrai gali neveikti, jeigu diske jų nėra.
Meniu ekranas neatsiranda net tada, kai pasirenkama meniu funkcija.	• Galbūt naudojate diską, kuriame nėra meniu?
Nesikeičia ekrano formatas.	• Galite atkurti 16:9 „Blu-ray"/DVD diskus „16:9 Full mode" režime, „4:3 Letter Box" režime arba „4:3 Pan-Scan" režime, tačiau 4:3 „Blu-ray"/DVD diskai atkuriami tik 4:3 proporcijomis. Patikrinkite „Blu-ray" disko dėklą ir pasirinkite atitinkamą funkciją.
• Įrenginys neveikia. (Pavyzdys: maitinimas dingsta arba girdimas keistas garsas.) **• Įrenginys blogai veikia.**	• Spauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo pulto ■ mygtuką 5 sekundes parengties (STANDBY) režime. - Naudojant atstatymo (RESET) funkciją, bus ištrinti visi išsaugoti nustatymai. Šią funkciją naudokite tik jeigu tai neišvengiama.
Pamiršote reitingo lygio slaptažodį.	• Kai įrenginyje nėra disko, spauskite ir palaikykite įrenginio ■ mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes. Ekrane atsiras užrašas **INIT**, o visi nustatymai bus grąžinti į gamyklinius. Tada spauskite **POWER** mygtuką. - Naudojant atstatymo (RESET) funkciją, bus ištrinti visi išsaugoti nustatymai. Šią funkciją naudokite tik jeigu tai neišvengiama.
Negaunamos radijo transliacijos	• Ar tinkamai prijungta antena? • Jeigu antenos įvesties signalas silpnas, įsigykite išorinę FM anteną, turinčią geresnį signalo priėmimą.
Įrenginys neperduoda prijungto televizoriaus garso.	• Jeigu paspaudžiamas **OPEN/CLOSE** ▲ mygtukas, kai televizoriaus garsas išvedamas naudojant D. IN arba AUX funkcijas, įjungiamos „Blu-ray"/DVD diskų funkcijos, o televizoriaus garsas išjungiamas.
Ekrane atsiranda užrašas „Not Available" (Neprieinama).	• Funkcijos ar veiksmai šiuo metu negali būti baigti dėl šių priežasčių: 1. „Blu-ray"/DVD diskų programinė įranga tai draudžia. 2. „Blu-ray"/DVD diskų programinė įranga nepalaiko šios funkcijos (pvz.: kampų) 3. Funkcija šiuo metu neprieinama. 4. Pateikėte užklausą pavadinimui, skyriui ar laikui, kuris neegzistuoja.
Jeigu HDMI išvesčiai nustatyta raiška, kurios televizorius nepalaiko (pvz.: 1080p), televizoriuje gali nebūti vaizdo.	• Kai įrenginyje nėra disko, spauskite ir palaikykite įrenginio ■ mygtuką ilgiau kaip 5 sekundes. Visi nustatymai bus grąžinti į gamyklinius.

Požymis	Patikrinkite/sprendimas`
Nėra HDMI išvesties.	• Patikrinkite sujungimą tarp televizoriaus ir HDMI lizdo įrenginyje. • Patikrinkite, ar jūsų televizorius palaiko 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI įvesties raišką.
Netaisyklingas HDMI išvesties vaizdas.	• Jeigu atsiranda atsitiktinis triukšmas, reiškia, jog televizorius nepalaiko HDCP („High-bandwidth Digital Content Protection“).
„AllShare“ funkcija	
Matau aplankus, kurie bendrinami per „AllShare“, tačiau negaliu peržiūrėti failų.	• „AllShare“ rodo tik vaizdo, nuotraukų ir muzikos failus. Kiti failų tipai nerodomi.
Vaizdas atkuriamas su pertraukomis.	• Patikrinkite, ar tinklo ryšys yra stabilus. • Patikrinkite, ar tinklo kabelis tinkamai prijungtas, o tinklas neperkrautas. • Bevielis ryšys tarp DNLA suderinamo įrenginio ir šios sistemos yra nestabilus. Patikrinkite ryšį.
„AllShare“ ryšys tarp įrenginio ir kompiuterio yra nestabilus.	• IP adresas tame pačiame antriniame tinkle turėtų būti unikalus, kitu atveju IP susidūrimas gali kelti tokią problemą. • Patikrinkite, ar nėra įjungta ugniasienė. Jei taip, išjunkite ugniasienės funkciją.
BD-LIVE	
Negaliu prisijungti prie BD-LIVE serverio.	• Naudodamiesi tinklo būsenos („ Network Status“) funkcija, patikrinkite, ar tinklo ryšys yra aktyvus. • Patikrinkite, ar USB atminties įrenginys prijungtas prie įrenginio. • Atminties įrenginyje privalo būti bent 1GB laisvos vietos, talpinsiančios BD-LIVE paslaugą. Atminties dydį galite pasitikrinti skyriuje „BD Data Management“ (BD turinio valdymas). (Žr. 52 psl.) • Žiūrėkite, ar BD-LIVE interneto ryšio parinktis nustatyta į „ Allow(All)“ (Leisti viską). • Jeigu nepadeda nei vienas žingsnis, susisiekite su turinio tiekėju arba atnaujinkite programinę įrangą.
Naudojant BD-LIVE paslaugą, atsiranda klaida.	• Atminties įrenginyje privalo būti bent 1GB laisvos vietos, talpinsiančios BD-LIVE paslaugą. Atminties dydį galite pasitikrinti skyriuje „BD Data Management“ (BD turinio valdymas). (Žr. 52 psl.)

| PASTABOS |

▸ Atstačius gamyklinius nustatymus, visi vartotojo išsaugoti BD duomenys bus ištrinti.

Specifikacijos

Bendrosios	Svoris	2.3 kg
	Išmatavimai	430.00 (P) x 55.00 (A) x 252.00 (G) mm
	Veikimo temperatūros diapazonas	+5°C - +35°C
	Veikimo drėgmės diapazonas	10 % - 75 %
FM imtuvas	Signalo/triukšmo koeficientas	55 dB
	Jautrumas	12 dB
	Bendras harmoninis iškraipymas	0.5 %
HDMI	Vaizdas	1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
	Garsas	PCM daugiakanalis garsas, duomenų srauto garsas, PCM garsas
Stiprintuvas	Priekinio garsiakalbio išvestis	165W x 2(30)
	Viduriniojo garsiakalbio išvestis	170W(30)
	Erdvinio garsiakalbio išvestis	165W x 2(30)
	Žemų dažnių garsiakalbio išvestis	170W(30)
	Dažnio atsakas	Analoginė įvestis: 20Hz~20kHz (±3dB)
		Skaitmeninė įvestis : 20Hz~40kHz
	Signalo/triukšmo diapazonas	70dB
	Kanalų atskyrimas	60dB
	Įvesties jautrumas	(AUX)500mV

Garsiakalbis	Garsiakalbių sistema	5.1 k garsiakalbių sistema			
		Priekinis	Erdvinis	Vidurinysis	Žemų dažnių
	Varža	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	Dažnių diapazonas	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	140Hz~20kHz	40Hz ~ 160Hz
	Išvedamo garso spaudimo	87dB/W/M	87dB/W/M	87dB/W/M	88dB/W/M
	Nominali įvestis	165W	165W	170W	170W
	Maksimali įvestis	330W	330W	340W	340W
	Išmatavimai (P x A x G) (Matavimo vnt.: mm)	**HT-F5500**			
		95.0 x 146.0 x 74.0	95.0 x 116.0 x 74.0	227.0 x 95.0 x 74.0	170.0 x 350.4 x 287.0
		HT-F5550			
		95.0 x 1112.0 x 74.5 (Stovo pagrindas: 276.0 x 189.0)	95.0 x 1112.0 x 74.5 (Stovo pagrindas: 276.0 x 189.0)	227.0 x 95.0 x 74. 0	170.0 x 350.4 x 287.0
	Svoriai (Matavimo vnt.: kg)	**HT-F5500**			
		0.37	0.34	0.51	3.41
		HT-F5550			
		2.86	2.86	0.51	3.41

- Tinklo greitis lygus arba mažesnis nei 10Mbps nepalaikomas.
- SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD pasilieka teisę keisti specifikacijas be išankstinio perspėjimo.
- Svoriai ir išmatavimai yra apytiksliai.
- Dizainas ir specifikacijos gali keistis be išankstinio perspėjimo.
- Informacija apie energijos tiekimą ir suvartojimą pateikta įrenginio etiketėje.

Susisiekite su SAMSUNG atstovais Baltijos šalyse

Jei turite klausimų ar pasiūlymų dėl SAMSUNG produktų, prašome susisiekti su SAMSUNG klientų skyriumi

Valstybė	Vartotoju priežiuros centro kontaktinis telefonas ☎	Tinklalapis
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee

Tinkamas šio gaminio išmetimas (Elektrinės ir elektroninės atliekos)

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras atliekų surinkimo sistemas)

Šis ant gaminio, jo priedų ar prie jo pridedamų dokumentų pavaizduotas ženklas nurodo, kad šį prietaisą ir jo elektroninius priedus (pvz., kroviklį, ausines, USB kabelį), jiems atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant nepakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai bei išlaikyti ekologinę pusiausvyrą, užtikrinamą pakartotinai panaudojant materialinius išteklius, prašome atskirti prietaisą nuo kitų atliekų ir atiduoti jį perdirbti. Privatūs asmenys turėtų susisiekti su pardavėju, iš kurio pirko šį prietaisą, arba su vietine savivaldybe ir sužinoti, kur galėtų atiduoti šį prietaisą ekologiškai saugiam perdirbimui. Verslo atstovai turėtų susisiekti su savo tiekėjais ir perskaityti pirkimo sutarties sąlygas. Draudžiama šį gaminį ir jo elektroninius priedus išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

Tinkamas šio gaminio baterijų išmetimas

(Galioja Europos Sąjungos ir kitose Europos kontinento šalyse, turinčiose atskiras baterijų grąžinimo sistemas)

Šis ant baterijos, pakuotės ar vartotojo instrukcijoje esantis ženklas nurodo, kad šio prietaiso baterijas, joms atitarnavus, draudžiama išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Nurodyti cheminiai simboliai Hg, Cd ar Pb reiškia, kad baterijoje esantis gyvsidabrio, kadmio ar švino kiekis viršija nustatytus EB Direktyvos 2006/66 lygius. Tinkamai neišmetus baterijų, šios cheminės medžiagos gali pakenkti žmonių sveikatai ar aplinkai. Saugodami natūralius išteklius ir užtikrindami pakartotinį materialinių išteklių panaudojimą, atskirkite baterijas nuo kitų buitinių atliekų ir perdirbkite jas pasinaudodami savo vietine baterijų grąžinimo sistema.